IT	**MANUALE D'ISTRUZIONI** FRYTOP ELETTRICI	9
EN	**OPERATING INSTRUCTIONS** ELECTRICAL GRIDDLE	18
FR	**MODE D'EMPLOI** GRILLADES ÉLECTRIQUES	27
DE	**INSTALLATIONS- UND GEBRAUCHSANLEITUNG** ELEKTRO-BRATPLATTEN	36
ES	**MANUAL DE INSTRUCCIONES** PLACAS DE COCCIÓN ELÉCTRICAS	46
NL	**HANDLEIDING** ELEKTRISCHE KOOKPLATEN	55
PT	**MANUAL DE INSTRUÇÕES** CHAPAS DE COZEDURA ELÉCTRICAS	64
GR	**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ** ΠΛΑΚΑΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ	73
CS	**NÁVOD NA POUŽITÍ** ELEKTRICKÉ OPÉKACÍ DESKY	82
SK	**NÁVOD NA POUŽITIE** ELEKTRICKEJ OPEKACEJ DOSKY	91
HU	**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ** FRYTOP ELEKTROMOS ÜZEMŰ TŰZHELY	100
DA	**BRUGSANVISNING** FOR ELEKTRISKE STEGEPLADER	110
NO	**BRUKSANVISNING** ELEKTRISKE KOKEPLATER	119
SV	**BRUKSANVISNING** FÖR ELEKTRISKA KOKPLATTOR	128
PL	**INSTRUKCJA** ELEKTRYCZNEJ PŁYTY KUCHENNEJ	137
RO	**MANUAL DE INSTRUCȚIUNI** FRYTOP ELECTRICE	146

CE

BE CZ

DK DE EE GR

ES FR IE IT

CY LV LT LU

HU MT NL AT

PL PT SI SK

FI SE UK NO

RO

Cod. 31877000

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 1 21/01/2009 14.06.26

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 2 21/01/2009 14.06.26

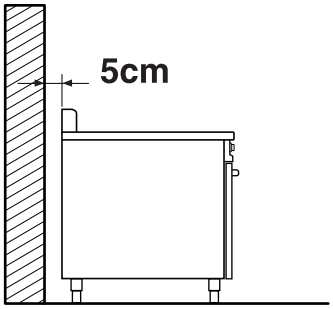

1

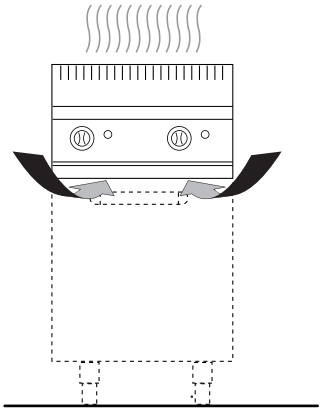

2

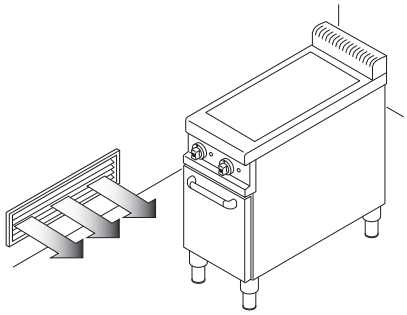

3

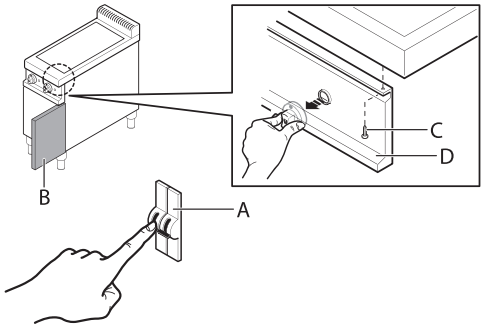

4

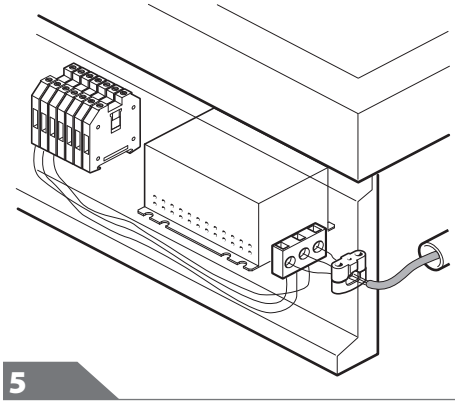

5

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 3 21/01/2009 14.06.27

E6FL3B - E6FR3B - E6FL3B/SX - E6FL3BP
E6FR3BP E6FL3BP/CR - E6FL3BP/SX

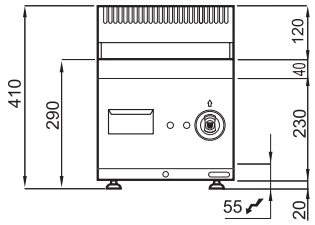

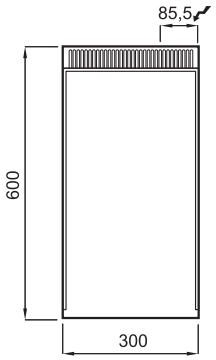

E6FL6B-2 - E6FR6B-2 - E6FM6B-2 - E6FL6B-2/SX - E6FL6BP-2
E6FR6BP-2 - E6FM6BP-2 - E6FL6BP-2/SX - E6FL6BP-2/CR

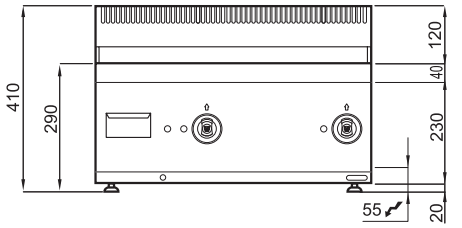

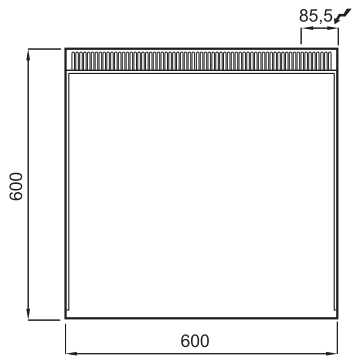

E6FL3M - E6FR3M - E6FL3M/SX - E6FL3MP - E6FR3MP
E6FL3MP/CR - E6FL3MP/SX

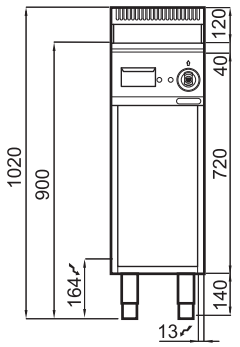

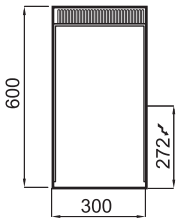

E6FL6M-2 - E6FR6M-2 E6FM6M-2 - E6FL6M-2/SX - E6FL6MP-2
E6FR6MP-2 - E6FM6MP-2 - E6FL6MP-2/SX - E6FL6MP-2/CR

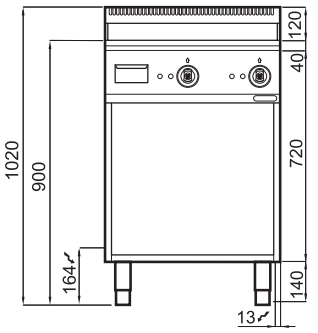

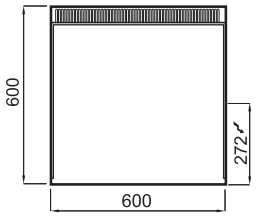

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 4 21/01/2009 14.06.27

E7FL4B - E7FR4B - E7FL4B/SX - E7FL4B/CR - E7FL4BP
E7FR4BP E7FL4BP/CR - E7FL4BP/SX

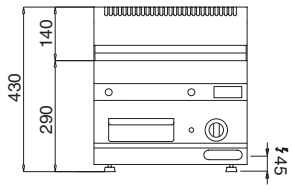

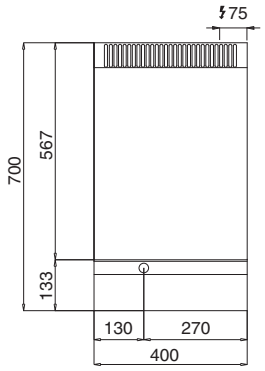

E7FL8B-2 - E7FR8B-2 - E7FM8B-2 - E7FL8B-2/CR - E7FL8B-2/SX
E7FL8BP-2 E7FR8BP-2 - E7FM8BP-2 - E7FL8BP-2/CR - E7FL8BP-2/SX

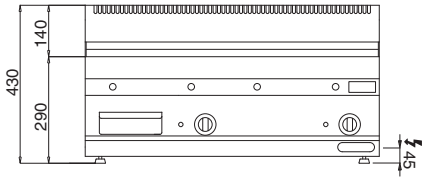

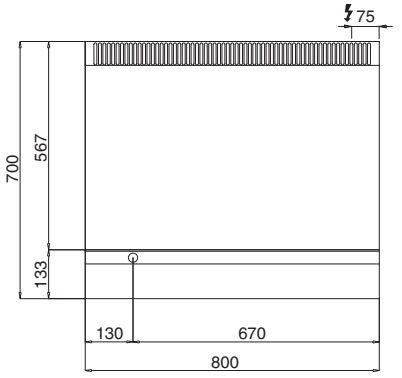

E7FL4M - E7FR4M - E7FL4M/SX - E7FL4M/CR - E7FL4MP
E7FR4MP E7FL4MP/CR - E7FL4MP/SX

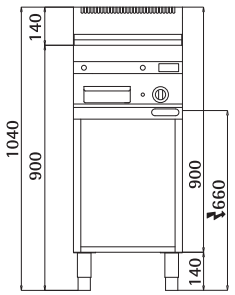

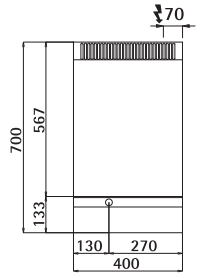

E7FL8M-2 - E7FR8M-2 - E7FM8M-2 - E7FL8M-2/CR - E7FL8M-2/SX
E7FL8MP-2 - E7FR8MP-2 - E7FM8MP-2 - E7FL8MP-2/CR - E7FL8MP-2/SX

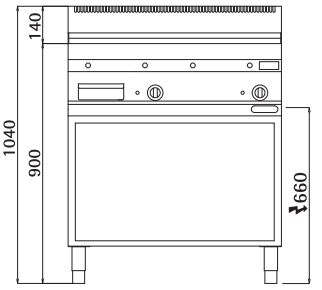

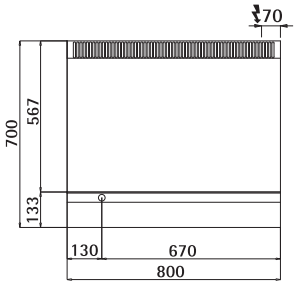

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 5 21/01/2009 14.06.28

E9FL4B - E9FR4B - E9FL4B/SX E9FL4B/CR - E9FL4B/CPD
E9FL4BP - E9FR4BP - E9FL4BP/SX E9FL4BP/CR - E9FL4BP/CPD

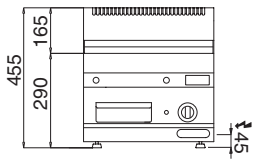

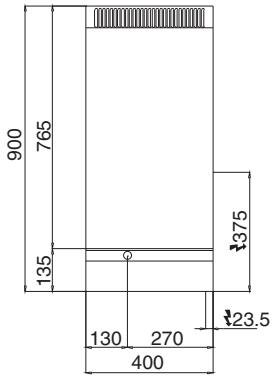

E9FL8B-2 - E9FR8B-2 - E9FM8B-2 - E9FL8B-2/SX - E9FL8B-2/CR - E9FL8B-2/CPD
E9FL8BP-2 - E9FR8BP-2 - E9FM8BP-2 - E9FL8BP/SX - E9FL8BP/CR - E9FL8BP/CPD

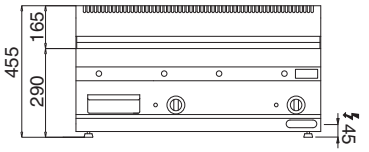

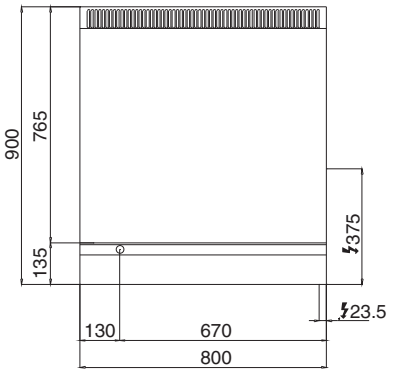

E9FL4M - E9FR4M - E9FL4M/SX E9FL4M/CR - E9FL4M/CPD
E9FL4MP - E9FR4MP - E9FL4MP/SX - E9FL4MP/CR E9FL4MP/CPD

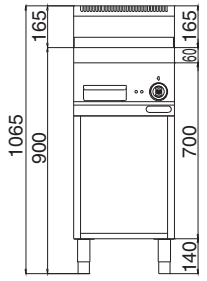

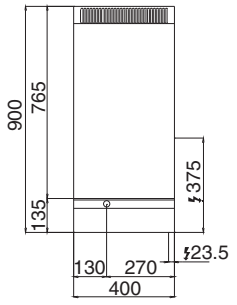

E9FL8M-2 - E9FR8M-2 - E9FM8M-2 E9FL8M-2/SX - E9FL8M-2/CR - E9FL8M-2/CPD
- E9FL8MP-2 - E9FR8MP-2 - E9FM8MP-2 E9FL8MP/SX - E9FL8MP/CR - E9FL8MP/CPD

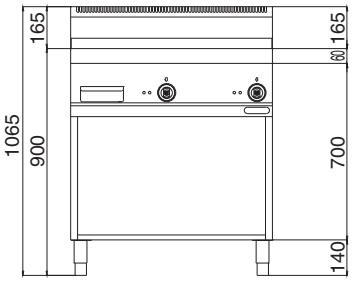

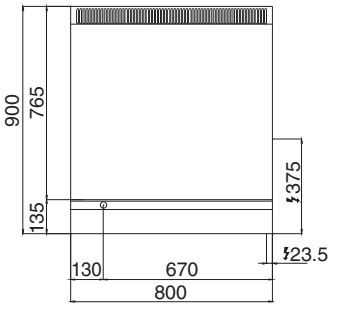

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 6 21/01/2009 14.06.28

E7FL8B-2/VTR

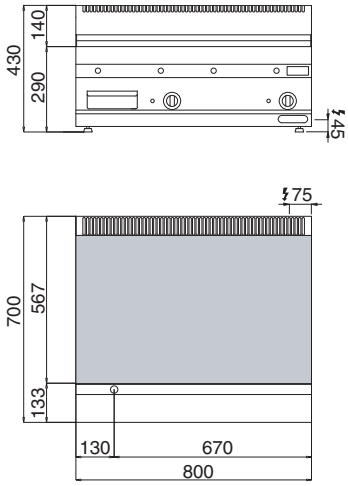

E7FL8M-2/VTR

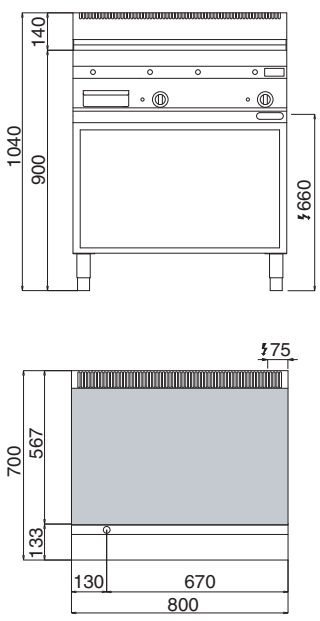

E9FL8M-2/VTR

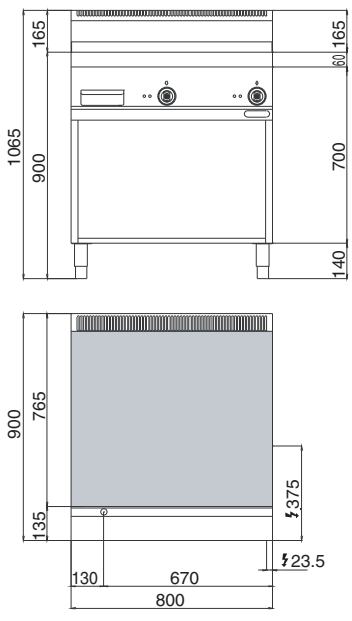

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 7 21/01/2009 14.06.28

SE9FL4MP - SE9FR4MP - SE9FL4MP/CR - SE9FR4MP/CR
SE9FL4MP/CPD

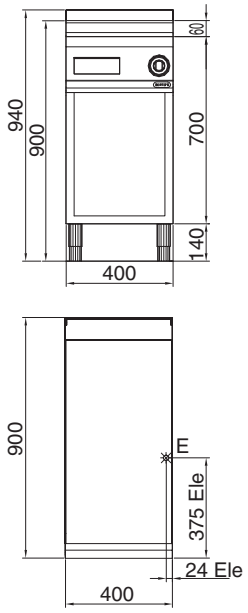

SE9FL8MP-2 - SE9FM8MP-2 - SE9FR8MP-2 - SE9FL8MP-2/CR
SE9FM8MP-2/CR - SE9FR8MP-2/CR - SE9FL8MP-2/CPD

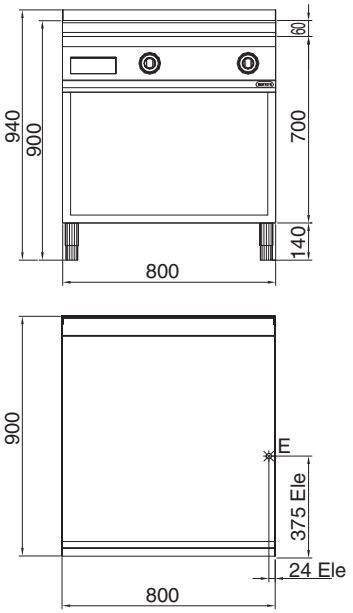

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 8 21/01/2009 14.06.28

FRY TOP ELETTRICI SERIE 600

Apparecchio tipo	Descrizione	Dim.: (LxPxH) Piano di lavoro (h totale)
E6FL3B	Fry-top piastra liscia da banco	mm 300x600x290(410)
E6FR3B	Fry-top piastra rigata da banco	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP	Fry-top potenziato piastra liscia da banco	mm 300x600x290(410)
E6FR3BP	Fry-top potenziato piastra rigata da banco	mm 300x600x290(410)
E6FL3M	Fry top piastra liscia con mobile	mm 300x600x900(1020)
E6FR3M	Fry top piastra rigata con mobile	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP	Fry top potenziato piastra liscia con mobile	mm 300x600x900(1020)
E6FR3MP	Fry top potenziato piastra rigata con mobile	mm 300x600x900(1020)
E6FL3B/SX	Fry top piastra liscia lucidata da banco	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP/CR	Fry top potenziato piastra liscia cromata da banco	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP/SX	Fry top potenziato piastra liscia lucidata da banco	mm 300x600x290(410)
E6FL3M/SX	Fry top piastra liscia lucidata con mobile	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP/CR	Fry top potenziato piastra liscia cromata con mobile	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP/SX	Fry top potenziato piastra liscia lucidata con mobile	mm 300x600x900(1020)
E6FL6B-2	Fry-top piastra liscia da banco	mm 600x600x290(410)
E6FR6B-2	Fry-top piastra rigata 2 zone da banco	mm 600x600x290(410)
E6FM6B-2	Fry-top piastra mista liscia/rigata 2 zone da banco	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2	Fry-top potenziato piastra liscia 2 zone da banco	mm 600x600x290(410)
E6FR6BP-2	Fry-top potenziato piastra rigata 2 zone da banco	mm 600x600x290(410)
E6FM6BP-2	Fry-top potenziato piastra mista liscia/rigata 2 zone da banco	mm 600x600x290(410)
E6FL6M-2	Fry-top piastra liscia 2 zone con mobile	mm 600x600x900(1020)
E6FR6M-2	Fry-top piastra rigata 2 zone con mobile	mm 600x600x900(1020)
E6FM6M-2	Fry-top piastra mista liscia/rigata 2 zone con mobile	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2	Fry top potenziato piastra liscia 2 zone con mobile	mm 600x600x900(1020)
E6FR6MP-2	Fry top potenziato piastra rigata 2 zone con mobile	mm 600x600x900(1020)
E6FM6MP-2	Fry top potenziato piastra mista liscia/rigata 2 zone con mobile	mm 600x600x900(1020)
E6FL6B-2/SX	Fry top piastra liscia lucidata 2 zone da banco	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2/CR	Fry top potenziato piastra liscia cromata 2 zone da banco	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2/SX	Fry top potenziato piastra liscia lucidata 2 zone da banco	mm 600x600x290(410)
E6FL6M-2/SX	Fry top piastra liscia lucidata 2 zone con mobile	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2/CR	Fry top potenziato piastra liscia cromata 2 zone con mobile	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2/SX	Fry top potenziato piastra liscia lucidata 2 zone con mobile	mm 600x600x900(1020)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 9 21/01/2009 14.06.29

FRY TOP ELETTRICI SERIE 700

Apparecchio tipo	Descrizione	Dim.: (LxPxH) Piano di lavoro (h totale)
E7FL4B	Fry-top piastra liscia da banco	mm 400x700x290(430)
E7FR4B	Fry-top piastra rigata da banco	mm 400x700x290(430)
E7FL4B/CR	Fry-top piastra liscia cromata da banco	mm 400x700x290(430)
E7FL4B/SX	Fry-top piastra liscia lucidata da banco	mm 400x700x290(430)
E7FL4MP/CR	Fry-top potenziato piastra liscia cromata da banco	mm 400x700x900(1040)
E7FL4MP/SX	Fry-top piastra liscia 2 zone con mobile	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M	Fry top piastra liscia con mobile	mm 400x700x900(1040)
E7FR4M	Fry top piastra rigata con mobile	mm 400x700x900(1040)
E7FL4BP	Fry top potenziato piastra liscia da banco	mm 400x700x290(430)
E7FR4BP	Fry top potenziato piastra rigata da banco	mm 400x700x290(430)
E7FL4BP/CR	Fry top potenziato piastra liscia cromata da banco	mm 400x700x290(430)
E7FL4BP/SX	Fry top potenziato piastra liscia lucidata da banco	mm 400x700x290(430)
E7FL4MP	Fry top potenziato piastra liscia con mobile	mm 400x700x900(1040)
E7FR4MP	Fry top potenziato piastra rigata con mobile	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M/CR	Fry top piastra liscia cromata con mobile	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M/SX	Fry top piastra liscia lucidata con mobile	mm 400x700x900(1040)
E7FL8B-2	Fry-top piastra liscia 2 zone da banco	mm 800x700x290(430)
E7FR8B-2	Fry-top piastra rigata 2 zone da banco	mm 800x700x290(430)
E7FM8B-2	Fry-top piastra mista liscia/rigata 2 zone da banco	mm 800x700x290(430)
E7FL8B-2/CR	Fry-top piastra liscia cromata 2 zone da banco	mm 800x700x290(430)
E7FL8B-2/SX	Fry-top piastra liscia lucidata 2 zone da banco	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2	Fry-top potenziato piastra liscia 2 zone da banco	mm 800x700x290(430)
E7FR8BP-2	Fry-top potenziato piastra rigata 2 zone da banco	mm 800x700x290(430)
E7FM8BP-2	Fry top potenziato piastra mista liscia/rigata 2 zone da banco	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2/CR	Fry top potenziato piastra liscia cromata 2 zone da banco	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2/SX	Fry top potenziato piastra liscia lucidata 2 zone da banco	mm 800x700x290(430)
E7FL8M-2	Fry top piastra liscia 2 zone con mobile	mm 800x700x900(1040)
E7FR8M-2	Fry top piastra rigata 2 zone con mobile	mm 800x700x900(1040)
E7FM8M-2	Fry top piastra mista liscia/rigata 2 zone con mobile	mm 800x700x900(1040)
E7FL8M-2/CR	Fry top piastra liscia cromata 2 zone con mobile	mm 800x700x900(1040)
E7FL8M-2/SX	Fry top piastra liscia lucidata 2 zone con mobile	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2	Fry top potenziato piastra liscia 2 zone con mobile	mm 800x700x900(1040)
E7FR8MP-2	Fry top potenziato piastra rigata 2 zone con mobile	mm 800x700x900(1040)
E7FM8MP-2	Fry top potenziato piastra mista liscia/rigata 2 zone con mobile	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2/CR	Fry top potenziato piastra liscia cromata 2 zone con mobile	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2/SX	Fry top potenziato piastra liscia lucidata 2 zone con mobile	mm 800x700x900(1040)
E7FL8B-2/VTR	Fry top piastra in vetroceramica 2 zone da banco	mm 800x700x290(430)
E7FL8M-2/VTR	Fry top piastra in vetroceramica 2 zone con mobile	mm 800x700x900(1040)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 10 21/01/2009 14.06.29

FRY TOP ELETTRICI SERIE 900

Apparecchio tipo	Descrizione	Dim.: (LxPxH) Piano di lavoro (h totale)
E9FL4M	Fry-top piastra liscia da banco	mm 400x900x900(960)
E9FR4M	Fry-top piastra rigata da banco	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/CR	Fry-top piastra liscia cromata da banco	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/SX	Fry-top piastra liscia lucidata da banco	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/CPD	Fry-top potenziato piastra liscia cromata da banco	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP	Fry-top piastra liscia 2 zone con mobile	mm 400x900x900(960)
E9FR4MP	Fry top piastra liscia con mobile	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/CR	Fry top piastra rigata con mobile	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/SX	Fry top potenziato piastra liscia da banco	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/CPD	Fry top potenziato piastra rigata da banco	mm 400x900x900(960)
E9FL8M-2	Fry top potenziato piastra liscia cromata da banco	mm 800x900x900(960)
E9FR8M-2	Fry top potenziato piastra liscia lucidata da banco	mm 800x900x900(960)
E9FM8M-2	Fry top potenziato piastra liscia con mobile	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/CR	Fry top potenziato piastra rigata con mobile	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/SX	Fry top piastra liscia cromata con mobile	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/CPD	Fry top piastra liscia lucidata con mobile	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2	Fry-top piastra liscia 2 zone da banco	mm 800x900x900(960)
E9FR8MP-2	Fry-top piastra rigata 2 zone da banco	mm 800x900x900(960)
E9FM8MP-2	Fry-top piastra mista liscia/rigata 2 zone da banco	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/CR	Fry-top piastra liscia cromata 2 zone da banco	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/SX	Fry-top piastra liscia lucidata 2 zone da banco	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/CPD	Fry-top potenziato piastra liscia 2 zone da banco	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/VTR	Fry-top potenziato piastra rigata 2 zone da banco	mm 800x900x900(960)
E9FL4B	Fry-top piastra liscia da banco	mm 400x900x290(455)
E9FR4B	Fry-top piastra rigata da banco	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/CR	Fry-top piastra liscia cromata da banco	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/SX	Fry-top piastra liscia lucidata da banco	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/CPD	Fry-top potenziato piastra liscia cromata da banco	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP	Fry-top piastra liscia 2 zone con mobile	mm 400x900x290(455)
E9FR4BP	Fry top piastra liscia con mobile	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/CR	Fry top piastra rigata con mobile	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/SX	Fry top potenziato piastra liscia da banco	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/CPD	Fry top potenziato piastra rigata da banco	mm 400x900x290(455)
E9FL8B-2	Fry top potenziato piastra liscia cromata da banco	mm 800x900x290(455)
E9FR8B-2	Fry top potenziato piastra liscia lucidata da banco	mm 800x900x290(455)
E9FM8B-2	Fry top potenziato piastra liscia con mobile	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/CR	Fry top potenziato piastra rigata con mobile	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/SX	Fry top piastra liscia cromata con mobile	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/CPD	Fry top piastra liscia lucidata con mobile	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2	Fry-top piastra liscia 2 zone da banco	mm 800x900x290(455)
E9FR8BP-2	Fry-top piastra rigata 2 zone da banco	mm 800x900x290(455)
E9FM8BP-2	Fry-top piastra mista liscia/rigata 2 zone da banco	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/CR	Fry-top piastra liscia cromata 2 zone da banco	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/SX	Fry-top piastra liscia lucidata 2 zone da banco	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/CPD	Fry-top potenziato piastra liscia 2 zone da banco	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/VTR	Fry-top potenziato piastra rigata 2 zone da banco	mm 800x900x290(455)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 11 21/01/2009 14.06.29

FRY TOP ELETTRICI SERIE S900

Apparecchio tipo	Descrizione	Dim.: (LxPxH) Piano di lavoro (h totale)
SE9FL4MP	Fry-top potenziato piastra liscia con mobile	mm 400x900x900(960)
SE9FR4MP	Fry-top potenziato piastra rigata con mobile	mm 400x900x900(960)
SE9FL4MP/CR	Fry-top potenziato piastra liscia cromata con mobile	mm 400x900x900(960)
SE9FR4MP/CR	Fry-top potenziato piastra rigata cromata con mobile	mm 400x900x900(960)
SE9FL4MP/CPD	Fry-top potenziato piastra liscia compound con mobile	mm 400x900x900(960)
SE9FL8MP-2	Fry-top potenziato piastra liscia 2 zone con mobile	mm 800x900x900(960)
SE9FM8MP-2	Fry top potenziato piastra mista liscia/rigata 2 zone con mobile	mm 800x900x900(960)
SE9FR8MP-2	Fry top potenziato piastra rigata 2 zone con mobile	mm 800x900x900(960)
SE9FL8MP-2/CR	Fry top potenziato piastra liscia cromata 2 zone con mobile	mm 800x900x900(960)
SE9FM8MP-2/CR	Fry top potenziato piastra mista liscia/rigata cromata 2 zone con mobile	mm 800x900x900(960)
SE9FR8MP-2/CR	Fry top potenziato piastra rigata cromata 2 zone con mobile	mm 800x900x900(960)
SE9FL8MP-2/CPD	Fry top potenziato piastra liscia compound 2 zone con mobile	mm 800x900x900(960)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 12 21/01/2009 14.06.29

FRY TOP ELETTRICI SERIE 600 — DATI TECNICI

MODELLO	Potenza nominale	Zone cottura		Tensione nominale	Cavo di allacciamento
	kW	n°	kW	V	mm²
E6FL3B - E6FR3B - E6FL3M - E6FR3M - E6FL3B/SX - E6FL3M/SX	2,7	1	2,7	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 1,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 1,5 mm²
E6FL3BP - E6FR3BP - E6FL3MP - E6FR3MP - E6FL3BP/CR - E6FL3BP/SX E6FL3MP/CR - E6FL3MP/SX	4	1	4	230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E6FL6B-2 - E6FR6B-2 - E6FM6B-2 - E6FR6M-2 - E6FL6M-2 - E6FM6M-2 E6FL6B-2/SX - E6FL6M-2/SX	5,4	2	2,7	230 - 240 ~	3 x 4 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E6FL6BP-2 - E6FR6BP-2 - E6FM6BP-2 - E6FL6MP-2 - E6FR6MP-2 E6FM6MP-2 - E6FL6BP-2/CR - E6FL6BP-2/SX - E6FL6MP-2/CRE6FL6MP-2/SX	8	2	4	230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

FRY TOP ELETTRICI SERIE 700 — DATI TECNICI

MODELLO	Potenza nominale	Zone cottura		Tensione nominale	Cavo di allacciamento
	kW	n°	kW	V	mm²
E7FL4B - E7FR4B - E7FL4B/CR - E7FL4B/SX - E7FL4M - E7FR4M - E7FL4M/CR E7FL4M/SX	4	1	4	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 1,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 1,5 mm²
E7FL4MP/CR - E7FL4MP/SX - E7FL4BP - E7FR4BP - E7FL4BP/CR - E7FL4BP/SX E7FL4MP - E7FR4MP	4,8	1	4,8	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8B-2 - E7FR8B-2 - E7FM8B-2 - E7FL8B-2/CR - E7FL8B-2/SX - E7FL8M-2 E7FR8M-2 - E7FM8M-2 - E7FL8M-2/CR - E7FL8M-2/SX	8	2	4	230 - 240 ~	3 x 6 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8BP-2 - E7FR8BP-2 - E7FM8BP-2 - E7FL8BP-2/CR - E7FL8BP-2/SX E7FL8MP-2 - E7FR8MP-2 - E7FM8MP-2 - E7FL8MP-2/CR - E7FL8MP-2/SX	9,6	2	4,8	230 - 240 ~	3 x 10 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8B-2/VTR - E7FL8M-2/VTR	5,5	2	2,75	230 - 240 ~	3 x 4 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

FRY TOP ELETTRICI SERIE 900 — DATI TECNICI

MODELLO	Potenza nominale	Zone cottura		Tensione nominale	Cavo di allacciamento
	kW	n°	kW	V	mm²
E9FL4M - E9FR4M - E9FL4M/CR - E9FL4M/SX - E9FL4M/CPD - E9FL4B E9FR4B - E9FL4B/CR - E9FL4B/SX - E9FL4B/CPD	5,7	1	5,7	230 - 240 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL4MP - E9FR4MP - E9FL4MP/CR - E9FL4MP/SX - E9FL4MP/CPD - E9FL4BP E9FR4BP - E9FL4BP/CR - E9FL4BP/SX - E9FL4BP/CPD	6,8	1	6,8	230 - 240 3 ~	4 x 4 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8M-2 - E9FR8M-2 - E9FM8M-2 - E9FL8M-2/CR - E9FL8M-2/SX - E9FL8M-2/CPD E9FL8B-2 - E9FR8B-2 - E9FM8B-2 - E9FL8B-2/CR - E9FL8B-2/SX - E9FL8B-2/CPD	11,4	2	5,7	230 - 240 3 ~	4 x 4 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8MP-2 - E9FR8MP-2 - E9FM8MP-2 - E9FL8MP-2/CR - E9FL8MP-2/SX - E9FL8MP-2/CPD E9FL8BP-2 -E9FR8BP-2 - E9FM8BP-2 - E9FL8BP-2/CR - E9FL8BP-2/SX - E9FL8BP-2/CPD	13,6	2	6,8	230 - 240 3 ~	4 x 6 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8M-2/VTR - E9FL8B-2/VTR	8,5	2	4,25	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

FRY TOP ELETTRICI SERIE S900 — DATI TECNICI

MODELLO	Potenza nominale	Zone cottura		Tensione nominale	Cavo di allacciamento
	kW	n°	kW	V	mm²
SE9FL4MP - SE9FR4MP - SE9FL4MP/CR - SE9FR4MP/CR - SE9FL4MP/CPD	6,8	1	6,8	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
SE9FL8MP-2 - SE9FM8MP-2 - SE9FR8MP-2 - SE9FL8MP-2/CR - SE9FM8MP-2/CR - SE9FR8MP-2/CR - SE9FL8MP-2/CPD	13,6	2	6,8	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 13 21/01/2009 14.06.29

Caratteristiche degli apparecchi

La targhetta matricola si trova sulla parte frontale dell'apparecchio e contiene tutti i dati necessari all'allacciamento.

				CE
MOD.		N°:		
Σ Qn				
V	kW:	Hz: 50/60	IPX2	

Gli apparecchi sono conformi alle direttive europee:

73/23 CEE	Parte elettrica
89/336 CEE	Compatibilità elettromagnetica
93/68	Regolamentazioni macchine
98/37	Regolamentazioni macchine ed alle norme particolari di riferimento

INFORMAZIONE AGLI UTENTI

In attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

La raccolta differenziata della presente apparecchiatura giunta a fine vita è organizzata e gestita dal produttore. L'utente che vorrà disfarsi della presente apparecchiatura dovrà quindi contattare il produttore e seguire il sistema che questo ha adottato per consentire la raccolta separata dell'apparecchiatura giunta a fine vita. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio succes-sivo dell'apparecchiatura di smessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del detentore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 14 21/01/2009 14.06.29

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

DESCRIZIONE APPARECCHI

Robusta struttura in acciaio, con 4 piedini regolabili in altezza. Rivestimento esterno in acciaio al cromo-nichel 18/10. Piastre in acciaio speciale con superficie liscia o rigata e piastre in vetroceramica , tutte dotate di protezioni in acciaio laterali e posteriori contro gli schizzi. E' inoltre previsto un cassetto raccoglisughi in acciaio inossidabile. Il riscaldamento della piastra avviene tramite resistenze corazzate per quanto riguarda le piastre in acciaio e tramite resistenze a infrarossi per i piani in vetroceramica.

MESSA IN OPERA

Prima di iniziare i lavori di messa in opera, liberate l'apparecchio dall'imballo. Alcuni pezzi sono protetti con della pellicola adesiva, la quale deve essere rimossa con attenzione.
Qualora restino attaccati dei residui di colla questi vanno puliti con sostanze adatte, esempio benzina; per nessun motivo usare sostanze abrasive.
Montare i piedini dell'apparecchio; l'apparecchio deve essere livellato a bolla; piccoli dislivelli possono essere ovviati regolando i piedini stessi. L'interruttore generale o la presa devono essere nelle vicinanze dell'apparecchio e facilmente accessibili.
Si consiglia di porre l'apparecchio sotto una cappa aspirante in modo che l'evacuazione dei vapori avvenga in modo rapido.
Effettuare l'installazione a una distanza dalla parete non inferiore a 5 cm se essa non resiste ad una temperatura di almeno150°C (vedere fig. 1).
Qualora l'apparecchio dovesse essere posto molto vicino a muri, pareti divisorie, mobili da cucina, pareti decorative ecc., si raccomanda che queste parti siano realizzate con materiale non combustibile; in caso contrario esse dovranno essere rivestite con un materiale non combustibile avente adeguato isolamento termico, e si dovrà prestare molta attenzione alle regolamentazioni riguardanti la prevenzione contro gli incendi.

Ventilazione locale
Nel locale dove è installata l'apparecchiatura, devono essere presenti delle prese d'aria per garantire il corretto funzionamento dell'apparecchiatura e per il ricambio d'aria del locale stesso.
Le prese d'aria devono avere dimensioni adeguate, devono essere protette da griglie e collocate in modo da non poter essere ostruite. (Vedere Fig. 2 – Fig. 3).

Cautela - avvertenza
Non installare l'apparecchiatura vicino ad altre che raggiungano temperature troppo elevate per non danneggiare i componenti elettrici.

In fase di installazione assicurarsi che i condotti di aspirazione ed espulsione dell'aria siano liberi da eventuali ostacoli.

INSTALLAZIONE

L'installazione, messa in funzione e manutenzione dell'apparecchio devono essere eseguite da personale qualificato.
Tutti i lavori necessari all'installazione devono essere eseguiti in conformità delle norme vigenti. Il costruttore declina qualsiasi responsabilità in caso di cattivo funzionamento dovuto ad una installazione errata o non conforme.

Avvertenza!
Prima di eseguire qualsiasi intervento disattivare l'alimentazione elettrica generale.

Come da disposizioni internazionali, durante l'allacciamento dell'apparecchio è da prevedere a monte dello stesso un dispositivo che permetta di staccare in modo onnipolare l'apparecchio dalla rete; questo dispositivo deve avere una apertura dei contatti di almeno 3mm.

Attenzione!
Il cavo di terra giallo-verde non deve essere mai interrotto

ALLACCIAMENTO ELETTRICO

Effettuare l'allacciamento dell'apparecchiatura alla rete di alimentazione nel modo indicato (vedere Fig.4 – Fig.5):

1) installare, se non presente, un interruttore sezionatore (A) vicino all'apparecchiatura con sganciatore magnetotermico e blocco differenziale.
2) Aprire se presenti gli sportelli (B) e svitare le viti (C) per smontare il cruscotto (D).
3) Collegare l'interruttore sezionatore (A) alla morsettiera (H) come indicato in figura e negli schemi elettrici in fondo al manuale. Il cavo di allacciamento prescelto deve avere caratteristiche non inferiori al tipo H07RN-F con temperatura di utilizzo almeno 80°C ed avere una sezione adeguata all'apparecchio (vedere dati tecnici sulle tabelle).
4) Passare il cavo attraverso il passacavo e stringere il fermacavo, collegare i conduttori nella corrispondente posizione in morsettiera e fissarli. Il conduttore di terra giallo-verde deve essere più lungo degli altri in modo che in caso di rottura del fermacavo questo si stacchi dopo i cavi della tensione.

Equipotenziale
L'apparecchio è da collegare in un sistema equipotenziale.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 15 21/01/2009 14.06.30

Il morsetto di collegamento è posizionato nelle immediate vicinanze dell'entrata del cavo di alimentazione.
E' contraddistinto dal seguente simbolo: ⏚

Attenzione!
Il produttore non è responsabile e non risarcisce in garanzia danni provocati da installazioni inadeguate e non conformi alle istruzioni.

COLLAUDO APPARECCHIATURA

Importante
Prima della messa in servizio deve essere eseguito il collaudo dell'impianto al fine di valutare le condizioni operative di ogni singolo componente ed individuare le eventuali anomalie.
In questa fase è importante che tutte le condizioni di sicurezza e di igiene siano rigorosamente rispettate.

Per effettuare il collaudo eseguire le seguenti verifiche:

1) verificare che la tensione di rete sia conforme a quella dell'apparecchiatura
2) agire sull'interruttore sezionatore automatico per verificare il collegamento elettrico
3) verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza

Effettuato il collaudo, se necessario, addestrare opportunamente l'utilizzatore affinché acquisisca tutte le competenze necessarie alla messa in servizio dell'apparecchiatura in condizioni di sicurezza come previsto dalle leggi vigenti nel Paese di utilizzo.

ISTRUZIONI PER L'USO

ATTENZIONE !
Utilizzare gli apparecchi solo sotto sorveglianza e non lasciarli mai funzionare a vuoto.
Spie luminose indicano lo stato di accensione o spegnimento di tutte le attrezzature.

Le apparecchiature non prevedono particolari interventi di regolazione da parte di personale specializzato se non le regolazioni eseguite in fase d'uso da parte dell'utente.

Utilizzare esclusivamente gli accessori indicati dal costruttore.
Le apparecchiature sono costruite per cuocere direttamente gli alimenti sulla piastra di cottura del piano.. Non utilizzare le apparecchiature per la cottura mediante pentole o altri contenitori.

Per un buon rendimento ed un consumo di energia contenuto è consigliabile lasciare scongelare a temperatura ambiente i cibi surgelati prima di cuocerli.

Durante i primi utilizzi delle apparecchiature si potrebbe avvertire un odore acre o di bruciato. Il fenomeno scompare completamente dopo i successivi due o tre funzionamenti.

Dopo l'uso le zone rimangono calde per un certo periodo di tempo anche se spente (calore residuo). Evitare di appoggiarvi le mani e tenete lontano i bambini !

Queste norme sono molto importanti, se trascurate potrebbero verificarsi situazioni di malfunzionamento delle apparecchiature nonché situazioni di pericolo per l'utilizzatore.

MESSA IN ESERCIZIO FRY-TOP PIASTRA IN ACCIAIO

Prima cottura alla piastra
Importante!
Prima di usare l'apparecchio per la prima volta occorre pulire accuratamente la superficie della piastra con acqua tiepida e detersivo, usando uno straccio morbido per eliminare ogni traccia di antiruggine applicato in officina; asciugare con un panno pulito (vedere paragrafo "Cura dell'apparecchio").

Accertarsi che la vaschetta raccogli sughi sia posizionata.
Attivare l'interruttore principale a monte dell'apparecchio. Per l'accensione ruotare la manopola dalla posizione ●/○ alla temperatura desiderata compresa tra 50°C e 300°C; le lampade spia si accendono; quella verde indica che l'apparecchio è in tensione, quella arancione indica che le resistenze sono in funzione.Non appena si raggiunge la temperatura desiderata questa si spegne.
Il riscaldamento avviene su tutta la superficie della piastra.
I modelli con piastra doppia sono dotati di due zone di cottura con comandi separati per la regolazione indipendente della temperatura.
Per spegnere l'apparecchio, ruotare la manopola sulla posizione ●/○ .

MESSA IN ESERCIZIO FRY-TOP PIASTRA IN VETROCERAMICA

Accertarsi che la vaschetta raccogli sughi sia posizionata.
Attivare l'interruttore principale a monte dell'apparecchio. Per l'accensione ruotare la manopola della zona di cottura prescelta, la lampada spia si accende per indicare che l'apparecchio è in funzione, continuando con la rotazione della manopola si potranno regolare le temperature di cottura desiderate.
Il riscaldamento avviene su tutta la superficie del piano. Si consiglia di accendere la piastra alla temperatura massima e appena raggiunta la temperatura portare la manopola su una posizione inferiore. Lo spegnimento di ogni zona avviene ruotando la manopola in posizione ●/○.

PULIZIA DEL CRISTALLO
Il cristallo deve essere lavato con sgrassanti liquidi a base di

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 16 21/01/2009 14.06.30

aceto o limone e adatti alla pulizia di ceramiche e cristalli. Durante tale operazione è consigliabile che il cristallo non sia completamente freddo, così cibi traboccanti, grassi bruciati ed altro ammorbiditi con un panno umido possono essere tolti con un comune raschietto, al fine di evitare una degradazione della superficie in cristallo.
Non usare detergenti abrasivi o corrosivi.

AVVERTENZE
La superficie di cottura è resistente ma non infrangibile e potrebbe venire danneggiata da oggetti duri o appuntiti che dovessero cadervi sopra. Qualora si verificassero rotture, incrinature o fessure, non utilizzare l'apparecchio e mettersi subito in contatto con il Servizio Assistenza.
Non versare acqua sul piano in vetroceramica specialmente quando è ancora caldo per non danneggiarlo.

MANUTENZIONE

CURA DELL'APPARECCHIO

ATTENZIONE!
- Prima della pulizia spegnere e lasciare raffreddare l'apparecchiatura.
- Nel caso di apparecchiature ad alimentazione elettrica agire sull'interruttore sezionatore per disattivare l'alimentazione elettrica.

La scrupolosa pulizia giornaliera dell'apparecchio ne garantisce il perfetto funzionamento e la lunga durata.
Le superfici in acciaio vanno pulite con liquido per piatti diluito in acqua molto calda adoperando uno straccio morbido; per lo sporco più resistente usare alcool etilico, acetone o altro solvente non alogenato; **non usare detergenti in polvere abrasivi o sostanze corrosive come acido cloridrico / muriatico o solforico. L'uso di acidi può compromettere la funzionalità e la sicurezza dell'apparecchio.** Non adoperare spazzole, pagliette o dischetti abrasivi realizzati con altri metalli o leghe che potrebbero provocare macchie di ruggine per contaminazione. Per lo stesso motivo evitare il contatto con oggetti in ferro. Attenzione a pagliette o spazzole in acciaio inossidabile che, pur non contaminando le superfici, ne possono causare graffiature dannose.
Se lo sporco è accentuato, non usare assolutamente carta vetrata o smerigliata; raccomandiamo in alternativa l'uso di spugne sintetiche (es. spugna Scotchbrite).
Da escludere anche l'uso di sostanze per pulire l'argento e porre attenzione ai vapori di acido cloridrico o solforico provenienti ad esempio dal lavaggio dei pavimenti. **Non dirigere getti d'acqua diretti sull'apparecchiatura per non danneggiarla.** Dopo la pulizia, sciacquare accuratamente con acqua pulita e asciugare con cura utilizzando un panno.

IMPORTANTE
Per trarre la maggiore soddisfazione nell'utilizzo dei piani in vetroceramica è importante seguire alcuni suggerimenti e istruzioni:
1) al termine della cottura togliere ogni residuo di sporco e cibo dal piano con un apposito raschietto.
2) versare sul piano freddo alcune gocce di un detergente adatto alla pulizia dei piani in vetroceramica e strofinare con carta da cucina o un panno morbido. **Non utilizzare spugne o prodotti abrasivi di alcun tipo. Anche detergenti corrosivi come spray per forno o smacchiatori, non possono essere utilizzati.**
3) Risciacquare il piano ed asciugarlo con un panno morbido o carta da cucina.

E' consigliabile pulire regolarmente il piano ogni qualvolta viene usato.

SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI (PARTI DI RICAMBIO)

Usare esclusivamente ricambi originali forniti dal costruttore.
Ogni lavoro di manutenzione dovrà essere eseguito esclusivamente da personale qualificato. Sottoporre l'apparecchio a controllo almeno una volta all'anno; a questo proposito raccomandiamo la stipulazione di un accordo di manutenzione.

INATTIVITA' PROLUNGATA DELL'APPARECCHIATURA

Se l'apparecchiatura deve rimanere inattiva per un lungo periodo di tempo procedere come segue:

1) agire sull'interruttore sezionatore dell'apparecchiatura per disattivare l'allacciamento alla linea elettrica principale.
2) pulire accuratamente l'apparecchiatura e le zone limitrofe
3) cospargere con un velo d'olio alimentare le superfici in acciaio inox e tutta la superficie della piastra
4) eseguire tutte le operazioni di manutenzione
5) ricoprire l'apparecchiatura con un involucro e lasciare alcune fessure per la circolazione dell'aria

COMPORTAMENTO IN CASO DI GUASTO

In caso di guasto scollegare immediatamente l'apparecchio dalla rete elettrica e chiamare il Servizio Assistenza.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 17 21/01/2009 14.06.30

SERIES 600 ELECTRICAL GRIDDLE

Appliance type	Description	Dim.: (L x W x H) Work top (total h)
E6FL3B	Smooth griddle	mm 300x600x290(410)
E6FR3B	Ribbed griddle	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP	Smooth powered griddle	mm 300x600x290(410)
E6FR3BP	Ribbed powered griddle	mm 300x600x290(410)
E6FL3M	Smooth griddle with cabinet	mm 300x600x900(1020)
E6FR3M	Ribbed griddle with cabinet	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP	Smooth powered griddle with cabinet	mm 300x600x900(1020)
E6FR3MP	Ribbed powered griddle with cabinet	mm 300x600x900(1020)
E6FL3B/SX	Smooth polished griddle	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP/CR	Smooth powered chromium-plated griddle	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP/SX	Smooth polished powered griddle	mm 300x600x290(410)
E6FL3M/SX	Smooth polished griddle with cabinet	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP/CR	Smooth powered chromium-plated griddle with cabinet	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP/SX	Smooth polished powered griddle with cabinet	mm 300x600x900(1020)
E6FL6B-2	Smooth griddle	mm 600x600x290(410)
E6FR6B-2	2-area ribbed griddle	mm 600x600x290(410)
E6FM6B-2	2-area mixed smooth/ribbed griddle	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2	2-area smooth powered griddle	mm 600x600x290(410)
E6FR6BP-2	2-area ribbed powered griddle	mm 600x600x290(410)
E6FM6BP-2	2-area mixed smooth-ribbed powered griddle	mm 600x600x290(410)
E6FL6M-2	2-area smooth griddle with cabinet	mm 600x600x900(1020)
E6FR6M-2	2-area ribbed griddle with cabinet	mm 600x600x900(1020)
E6FM6M-2	2-area mixed smooth/ribbed griddle with cabinet	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2	2-area smooth powered griddle with cabinet	mm 600x600x900(1020)
E6FR6MP-2	2-area ribbed powered griddle with cabinet	mm 600x600x900(1020)
E6FM6MP-2	2-area mixed smooth/ribbed powered griddle with cabinet	mm 600x600x900(1020)
E6FL6B-2/SX	2-area smooth polished griddle	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2/CR	2-area smooth powered chromium-plated griddle	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2/SX	2-area smooth polished powered griddle	mm 600x600x290(410)
E6FL6M-2/SX	2-area smooth polished griddle with cabinet	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2/CR	2-area smooth powered chromium-plated griddle with cabinet	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2/SX	2-area smooth polished powered griddle with cabinet	mm 600x600x900(1020)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 18 21/01/2009 14.06.30

SERIES 700 ELECTRICAL GRIDDLE

Appliance type	Description	Dim.: (L x W x H) Work top (total h)
E7FL4B	Smooth griddle	mm 400x700x290(430)
E7FR4B	Ribbed griddle	mm 400x700x290(430)
E7FL4B/CR	Smooth powered chromium-plated griddle	mm 400x700x290(430)
E7FL4B/SX	Smooth polished griddle	mm 400x700x290(430)
E7FL4MP/CR	Smooth powered chromium-plated griddle	mm 400x700x900(1040)
E7FL4MP/SX	2-area smooth griddle with cabinet	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M	Smooth griddle with cabinet	mm 400x700x900(1040)
E7FR4M	Ribbed griddle with cabinet	mm 400x700x900(1040)
E7FL4BP	Smooth powered griddle with cabinet	mm 400x700x290(430)
E7FR4BP	Ribbed powered griddle with cabinet	mm 400x700x290(430)
E7FL4BP/CR	Smooth powered chromium-plated griddle	mm 400x700x290(430)
E7FL4BP/SX	Smooth polished powered griddle	mm 400x700x290(430)
E7FL4MP	Smooth polished powered griddle with cabinet	mm 400x700x900(1040)
E7FR4MP	Ribbed powered chromium-plated griddle	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M/CR	Smooth chromium-plated griddle with cabinet	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M/SX	Smooth polished griddle with cabinet	mm 400x700x900(1040)
E7FL8B-2	2-area smooth griddle	mm 800x700x290(430)
E7FR8B-2	2-area ribbed griddle	mm 800x700x290(430)
E7FM8B-2	2-area mixed smooth/ribbed griddle	mm 800x700x290(430)
E7FL8B-2/CR	2-area smooth chromium-plated griddle	mm 800x700x290(430)
E7FL8B-2/SX	2-area smooth polished griddle	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2	2-area smooth powered griddle	mm 800x700x290(430)
E7FR8BP-2	2-area ribbed powered griddle	mm 800x700x290(430)
E7FM8BP-2	2-area mixed smooth-ribbed powered griddle	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2/CR	2-area smooth powered chromium-plated griddle	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2/SX	2-area smooth polished powered griddle	mm 800x700x290(430)
E7FL8M-2	2-area smooth griddle with cabinet	mm 800x700x900(1040)
E7FR8M-2	2-area ribbed griddle with cabinet	mm 800x700x900(1040)
E7FM8M-2	2-area mixed smooth/ribbed griddle with cabinet	mm 800x700x900(1040)
E7FL8M-2/CR	2-area smooth chromium-plated griddle with cabinet	mm 800x700x900(1040)
E7FL8M-2/SX	2-area smooth polished griddle with cabinet	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2	2-area smooth powered griddle with cabinet	mm 800x700x900(1040)
E7FR8MP-2	2-area powered ribbed griddle with cabinet	mm 800x700x900(1040)
E7FM8MP-2	2-area mixed smooth/ribbed powered griddle with cabinet	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2/CR	2-area smooth chromium-plated powered griddle with cabinet	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2/SX	2-area smooth polished powered griddle with cabinet	mm 800x700x900(1040)
E7FL8B-2/VTR	2-area pyroceram griddle	mm 800x700x290(430)
E7FL8M-2/VTR	2-area pyroceram griddle with cabinet	mm 800x700x900(1040)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 19 21/01/2009 14.06.30

SERIES 900 ELECTRICAL GRIDDLE

Appliance type	Description	Dim.: (L x W x H) Work top (total h)
E9FL4M	Smooth griddle	mm 400x900x900(960)
E9FR4M	Ribbed griddle	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/CR	Smooth chromium-plated griddle	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/SX	Smooth polished griddle	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/CPD	Smooth powered chromium-plated griddle	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP	2-area smooth griddle with cabinet	mm 400x900x900(960)
E9FR4MP	Smooth griddle with cabinet	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/CR	Ribbed griddle with cabinet	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/SX	Smooth powered griddle with cabinet	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/CPD	Ribbed powered griddle with cabinet	mm 400x900x900(960)
E9FL8M-2	Smooth powered chromium-plated griddle	mm 800x900x900(960)
E9FR8M-2	Smooth polished powered griddle	mm 800x900x900(960)
E9FM8M-2	Smooth powered griddle with cabinet	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/CR	Ribbed powered griddle	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/SX	Smooth chromium-plated griddle with cabinet	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/CPD	Smooth polished griddle with cabinet	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2	2-area smooth griddle	mm 800x900x900(960)
E9FR8MP-2	2-area ribbed griddle	mm 800x900x900(960)
E9FM8MP-2	2-area mixed smooth/ribbed griddle	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/CR	2-area smooth chromium-plated griddle	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/SX	2-area smooth polished griddle	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/CPD	2-area smooth powered griddle	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/VTR	2-area ribbed powered griddle	mm 800x900x900(960)
E9FL4B	Smooth griddle	mm 400x900x290(455)
E9FR4B	Ribbed griddle	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/CR	Smooth chromium-plated griddle	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/SX	Smooth polished griddle	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/CPD	Smooth powered chromium-plated griddle	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP	2-area smooth plate with cabinet	mm 400x900x290(455)
E9FR4BP	Smooth griddle with cabinet	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/CR	Ribbed griddle with cabinet	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/SX	Smooth powered griddle	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/CPD	Ribbed powered griddle	mm 400x900x290(455)
E9FL8B-2	Smooth powered chromium-plated griddle	mm 800x900x290(455)
E9FR8B-2	Smooth polished chromium-plated griddle	mm 800x900x290(455)
E9FM8B-2	Smooth powered griddle with cabinet	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/CR	Ribbed powered griddle with cabinet	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/SX	Smooth chromium-plated griddle with cabinet	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/CPD	Smooth polished griddle with cabinet	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2	2-area smooth griddle	mm 800x900x290(455)
E9FR8BP-2	2-area ribbed griddle	mm 800x900x290(455)
E9FM8BP-2	2-area mixed smooth/ribbed griddle with cabinet	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/CR	2-area smooth chromium-plated griddle with cabinet	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/SX	2-area smooth polished griddle	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/CPD	2-area smooth powered griddle	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/VTR	2-area ribbed powered griddle	mm 800x900x290(455)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 20 21/01/2009 14.06.30

SERIES S900 ELECTRICAL GRIDDLE

Appliance type	Description	Dim.: (L x W x H) Work top (total h)
SE9FL4MP	Smooth powered griddle with cabinet	mm 400x900x900(960)
SE9FR4MP	Ribbed powered griddle with cabinet	mm 400x900x900(960)
SE9FL4MP/CR	Smooth powered chromium-plated griddle with cabinet	mm 400x900x900(960)
SE9FR4MP/CR	Ribbed powered chromium-plated griddle with cabinet	mm 400x900x900(960)
SE9FL4MP/CPD	Smooth compound powered griddle with cabinet	mm 400x900x900(960)
SE9FL8MP-2	2-area smooth powered griddle with cabinet	mm 800x900x900(960)
SE9FM8MP-2	2-area mixed smooth/ribbed powered griddle with cabinet	mm 800x900x900(960)
SE9FR8MP-2	2-area ribbed powered griddle with cabinet	mm 800x900x900(960)
SE9FL8MP-2/CR	2-area smooth powered chromium-plated griddle with cabinet	mm 800x900x900(960)
SE9FM8MP-2/CR	2-area mixed smooth/ribbed powered chromium-plated griddle with cabinet	mm 800x900x900(960)
SE9FR8MP-2/CR	2-area ribbed powered chromium-plated griddle with cabinet	mm 800x900x900(960)
SE9FL8MP-2/CPD	2-area smooth compound powered griddle with cabinet	mm 800x900x900(960)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 21 21/01/2009 14.06.30

SERIES 600 ELECTRICAL GRIDDLE — TECHNICAL DATA

MODEL	Rated output	Cooking areas		Voltage rating	Connection cable
	kW	n°	kW	V	mm²
E6FL3B - E6FR3B - E6FL3M - E6FR3M - E6FL3B/SX - E6FL3M/SX	2,7	1	2,7	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 1,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 1,5 mm²
E6FL3BP - E6FR3BP - E6FL3MP - E6FR3MP - E6FL3BP/CR - E6FL3BP/SX E6FL3MP/CR - E6FL3MP/SX	4	1	4	230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E6FL6B-2 - E6FR6B-2 - E6FM6B-2 - E6FR6M-2 - E6FL6M-2 - E6FM6M-2 E6FL6B-2/SX - E6FL6M-2/SX	5,4	2	2,7	230 - 240 ~	3 x 4 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E6FL6BP-2 - E6FR6BP-2 - E6FM6BP-2 - E6FL6MP-2 - E6FR6MP-2 E6FM6MP-2 - E6FL6BP-2/CR - E6FL6BP-2/SX - E6FL6MP-2/CRE6FL6MP-2/SX	8	2	4	230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

SERIES 700 ELECTRICAL GRIDDLE — TECHNICAL DATA

MODEL	Rated output	Cooking areas		Voltage rating	Connection cable
	kW	n°	kW	V	mm²
E7FL4B - E7FR4B - E7FL4B/CR - E7FL4B/SX - E7FL4M - E7FR4M - E7FL4M/CR E7FL4M/SX	4	1	4	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 1,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 1,5 mm²
E7FL4MP/CR - E7FL4MP/SX - E7FL4BP - E7FR4BP - E7FL4BP/CR - E7FL4BP/SX E7FL4MP - E7FR4MP	4,8	1	4,8	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8B-2 - E7FR8B-2 - E7FM8B-2 - E7FL8B-2/CR - E7FL8B-2/SX - E7FL8M-2 E7FR8M-2 - E7FM8M-2 - E7FL8M-2/CR - E7FL8M-2/SX	8	2	4	230 - 240 ~	3 x 6 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8BP-2 - E7FR8BP-2 - E7FM8BP-2 - E7FL8BP-2/CR - E7FL8BP-2/SX E7FL8MP-2 - E7FR8MP-2 - E7FM8MP-2 - E7FL8MP-2/CR - E7FL8MP-2/SX	9,6	2	4,8	230 - 240 ~	3 x 10 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8B-2/VTR - E7FL8M-2/VTR	5,5	2	2,75	230 - 240 ~	3 x 4 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

SERIES 900 ELECTRICAL GRIDDLE — TECHNICAL DATA

MODEL	Rated output	Cooking areas		Voltage rating	Connection cable
	kW	n°	kW	V	mm²
E9FL4M - E9FR4M - E9FL4M/CR - E9FL4M/SX - E9FL4M/CPD - E9FL4B E9FR4B - E9FL4B/CR - E9FL4B/SX - E9FL4B/CPD	5,7	1	5,7	230 - 240 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL4MP - E9FR4MP - E9FL4MP/CR - E9FL4MP/SX - E9FL4MP/CPD - E9FL4BP E9FR4BP - E9FL4BP/CR - E9FL4BP/SX - E9FL4BP/CPD	6,8	1	6,8	230 - 240 3 ~	4 x 4 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8M-2 - E9FR8M-2 - E9FM8M-2 - E9FL8M-2/CR - E9FL8M-2/SX - E9FL8M-2/CPD E9FL8B-2 - E9FR8B-2 - E9FM8B-2 - E9FL8B-2/CR - E9FL8B-2/SX - E9FL8B-2/CPD	11,4	2	5,7	230 - 240 3 ~	4 x 4 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8MP-2 - E9FR8MP-2 - E9FM8MP-2 - E9FL8MP-2/CR - E9FL8MP-2/SX - E9FL8MP-2/CPD E9FL8BP-2 -E9FR8BP-2 - E9FM8BP-2 - E9FL8BP-2/CR - E9FL8BP-2/SX - E9FL8BP-2/CPD	13,6	2	6,8	230 - 240 3 ~	4 x 6 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8M-2/VTR - E9FL8B-2/VTR	8,5	2	4,25	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

SERIES S900 ELECTRICAL GRIDDLE — TECHNICAL DATA

MODEL	Rated output	Cooking areas		Voltage rating	Connection cable
	kW	n°	kW	V	mm²
SE9FL4MP - SE9FR4MP - SE9FL4MP/CR - SE9FR4MP/CR - SE9FL4MP/CPD	6,8	1	6,8	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
SE9FL8MP-2 - SE9FM8MP-2 - SE9FR8MP-2 - SE9FL8MP-2/CR - SE9FM8MP-2/CR - SE9FR8MP-2/CR - SE9FL8MP-2/CPD	13,6	2	6,8	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 22 21/01/2009 14.06.30

Appliance characteristics

The serial number is positioned on the front of the unit and shows all connection data.

				CE
MOD.		N°:		
Σ Qn				
V	kW:	Hz: 50/60	IPX2	

The units conform with European Directives:

73/23 EEC	Electrical section
89/336 EEC	Electromagnetic compatibility
93/68	Machine regulations
98/37	Machine regulations and specific norms

INFORMATION FOR USERS

In compliance with the Directives 2002/95/EC, 2002/96/EC and 2003/108/EC relevant to the reduction of the use of dangerous substances in the electrical and electronic appliances as well as waste disposal.

The symbol of the dust bin with an X shown on the appliance, or on its packaging, indicates that the product must be collected separately from other waste at the end of its life cycle. Separate collection of this appliance at the end of its life cycle is organized and managed by the manufacturer. The user who wishes to dispose of this appliance must, therefore, contact the manufacturer and follow the established procedure implemented by the manufacturer to allow for the separate collection of the appliance that has reached the end of its life cycle. The proper separate collection for the purpose of forwarding the decommissioned appliance for environmentally friendly recycling, treatment and disposal aids, to avoid possible negative effects on the environment and health and in favour of re-use and/or re-cycling of the materials of which the appliance comprises.

Abusive disposal of the product by the holder will result in the application of administrative sanctions as set forth by the law in force.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 23 21/01/2009 14.06.30

INSTALLATION INSTRUCTIONS

APPLIANCE DESCRIPTION

Sturdy stainless steel structure with 4 adjustable feet that can be adjusted in height. External coating made in 18/10 chromium-nickel steel. The special steel plate has a smooth or ribbed surface and pyroceram plates all equipped with side and back steel splashguards. It is also fitted with a stainless steel gravy collection tray. The steel plates are heated by armoured heating elements whilst the pyroceram tops are heated by infrared heating elements.

PREPARATION

Before initialising operation, remove all packaging. A few pieces are protected by adhesive film, remove these carefully.
If some glue remains on the surface, clean with suitable substances, for example petrol, never use abrasive substances. Assemble the feet of the appliance, the appliance must be levelled; small levelling adjustments may be made by regulating the feet. The main switch or the socket must be close to the appliance and with easy access.
The appliance should be installed under a range hood for fast steam evacuation. Install the appliance at a minimum distance of 5 cm from the wall when it does not resist temperatures up to 150°C (see fig. 1).
If the appliance is to be installed close to walls, dividing walls, cabinets, decorative walls, etc., we recommend these parts are coated with heat-reflecting materials; if not, they must be coated with heat-reflecting material with a proper thermal insulation and great attention must be paid to the regulations relevant to fire prevention.

Room ventilation
The room where the appliance is installed, must be fitted with air intakes to guarantee the correct operation of the unit and air exchange.
The air intakes must have proper dimensions, be protected by grids and they must be positioned free from obstructions. (See Fig. 2 – Fig. 3).

Caution – Warning
Do not install the appliance close to other units that can reach high temperature: the electrical components might be damaged.
During installation, make sure the air suction and evacuation ways are free from any obstacles.

INSTALLATION

The appliance must be put in operation and serviced by a qualified person.
All the installation works must be carried out according to the regulations in force. The manufacturer declines any responsibility in the event of wrong operation due to an improper, or non compliant installation.

Warning!
Disconnect mains before any intervention.

According to the international provisions, during the assembly of the appliance, place before the appliance itself, a device allowing the disconnection of the unit from the mains circuit in an omnipolar way; this device must have an opening of contacts of at least 3 mm.

Attention!
The yellow-green ground cable must never be broken.

ELECTRICAL CONNECTION

Connect the appliance to the mains as shown (see Fig.4 – Fig.5):

1) install, if not present, an isolator switch (A) close to the appliance with an overcurrent trip and earth-leakage contact breaker.
2) Open, if present, the doors (B) and loosen the screws (C) to disassemble the panel (D).
3) Connect the isolator switch (A) to the terminal board (H) as shown in the figures and in the electrical diagrams at the end of the manual. The chosen connection cable must have features similar to the H07RN-F type with an operating temperature of at least 80°C and have a section suitable to the unit (see technical data on the tables).
4) Pass the cable through the passage and tighten the cable stopper, connect the conductors in their corresponding position to the terminal board and fix them. The yellow-green ground conductor must be longer than the others so that in the event that the cable stopper breaks, it disconnects itself after the voltage cables.

Unipotenzial
The appliance must be connected to a unipotential system. The connection terminal is positioned close to the supply cable input.
It is marked by the symbol: ⏚

Attention!
The manufacturer is not responsible and will not reimburse, under guarantee, damages due to improper installation and installation which does not conform with these instructions.

APPLIANCE TEST

Important
Before putting in operation, test the equipment to

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 24 21/01/2009 14.06.30

evaluate the operational conditions of each component and single out any possible anomalies.
During this phase, it is important that safety and hygiene conditions are strictly followed.

Carry out the following controls to perform the test:

1) check that the mains voltage is in conformity with the appliance voltage
2) use the automatic isolator switch to check the electrical connection
3) check the proper operation of safety devices

After testing, if necessary, train the users in order that they understand all necessary skills in order to operate the equipment in safe conditions, according to the regulations in force in the country in which the equipment is to be used.

USE INSTRUCTIONS

ATTENTION !
Use the appliances under supervision and never operate whilst empty.
Lights indicate if every unit is on or off.

The appliance does not need particular adjustment interventions by specialized persons except for the regulations made during the operation by the user.

Use only the accessories recommended by the manufacturer.
The appliances are designed to cook directly on the griddle. Do not use the appliances to cook food using pans or other containers.

For better performance and reduced energy consumption, defrost frozen food at room temperature before cooking.
During the initial uses of the appliance, an acrid or burning smell may be detected. This will disappear after two or three uses.

After use, the areas are hot for a certain amount of time (residual heat). Do not rest your hands and keep children away from them !

These are very important regulations, if they are neglected, the appliance may not perform properly or the user may be placed at risk.

GRIDDLE OPERATION STEEL PLATE

Initial use of the griddle
Important!
Before using the unit for the first time, clean the surface properly with warm water and detergent and use a soft cloth to eliminate all traces of anti-rust applied in the workshop; dry with a clean cloth (see the paragraph "Care of the appliance").

Make sure the gravy collecting tray is positioned correctly.
Activate the main switch before the appliance.
Before switching on the unit, rotate the handle from the position ●/○ to the desired temperature included between 50°C and 300°C; the lights will switch on: the green light indicates the unit is under operation, the orange light indicates the heating elements are working. As soon as the desired temperature is reached, the orange light will switch off.
The whole griddle area is heated.
The models with double griddles are equipped with two cooking areas with separate controls to adjust temperature independently.
To switch the unit off, rotate the handle to the ●/○ position.

GRIDDLE OPERATION PYROCERAM GRIDDLE

Make sure the gravy collecting tray is positioned correctly.
Activate the main switch before the appliance.
To switch on the unit, rotate the handle of the chosen cooking area, the light will switch on to indicate the unit is operating.
The whole griddle area is heated.
We recommend switching on the plate to the maximum temperature, and as soon as it is reached, rotate the handle to the desired position. Each area is switched off by rotating the handle to the ●/○ position.

GLASS CLEANING
Glass must be cleaned with liquid degreasing detergents based on vinegar or lemon and suitable to clean china and glass. During this operation, we recommend the glass is not completely cold, so that food residue, burnt fat and other, can be softened by a damp cloth and removed by a scraper in order to preserve the surface.
Do not use abrasive or corrosive detergents.

WARNING
The cooking surface is resistant but not unbreakable and might be damaged by hard or sharp objects that might fall onto it. If there are cracks, dents or cuts, do not use the unit and contact Service Assistance immediately.
Do not pour water on the pyroceram surface especially when it is still hot, it may damage the surface.

MAINTENANCE

CARE OF THE APPLIANCE

ATTENTION!

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 25 21/01/2009 14.06.30

- Before cleaning, switch off the unit and let it cool down.
- In the event of electrically supplied units, use the isolator switch to disconnect the mains.

Carefully clean daily the appliance to guarantee its proper operation and long life.

Steel surfaces must be cleaned with a dish washer detergent diluted in very hot water by using a soft cloth; for the toughest dirt, use ethylic alcohol, acetone or another non-halogenated solvent; **do not use abrasive powder detergents or corrosive substances such as hydrochloric acid, muriatic or sulphuric acid. The use of acids can affect the unit's operation and safety.** Do not use brushes, steel cottons or abrasive disks made with other metals or alloys that might cause rust stains due to contamination. For the same reason, avoid contact with iron objects. Do not use steel cottons or stainless steel brushes because whilst they will not contaminate surfaces, they can cause damaging scratches.

If dirt is tough, do not use sandpaper or rough paper, but use synthetic sponges (for example Scotchbrite sponges).

Do not use substances for cleaning silver and be careful with hydrochloric or sulphuric vapours coming from floor washing products, for example. **Do not aim water jets directly on the appliance, it might be damaged.** After cleaning, rinse properly with clean water and dry carefully with a cloth.

IMPORTANT

To use the pyroceram tops at their best, follow the recommendations and instructions:

1) after cooking remove all dirt and food residuals from the surface by using a proper scraper.
2) pour a few drops of a detergent suitable for pyroceram surfaces on the cold surface and rub with kitchen paper or a soft cloth. **Do not use sponges or any type of abrasive products. As well as corrosive detergents such as oven spray or stain removers.**
3) Rinse the surface well and dry with a soft cloth or kitchen paper.

We recommend cleaning after every use.

COMPONENT REPLACEMENT (SPARE PARTS)

Use only original spare parts supplied by the manufacturer.

All maintenance must be carried out by a qualified person. Complete appliance service at least once a year. We recommend subscription to our maintenance agreement.

LONG PERIODS OF INACTIVITY OF THE APPLIANCE

If the appliance is not used for long periods of time, please observe the following:

1) switch off the isolator switch to disconnect the mains.
2) clean the equipment and the surrounding areas properly
3) pour a small quantity of cooking oil on the stainless steel surfaces and on the griddle
4) carry out all maintenance operations
5) cover all appliances with a suitable material and leave few openings to allow air to circulate

WHAT TO DO IN THE EVENT OF FAILURE

In the event of a failure, disconnect the appliance immediately from the mains and contact for Service Assistance.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 26 21/01/2009 14.06.30

GRILLADES ÉLECTRIQUES SÉRIE 600

Appareil type	Description	Dim.: (LxPxH) Plan de travail (h totale)
E6FL3B	Grillade plaque lisse à appui	mm 300x600x290(410)
E6FR3B	Grillade plaque rainurée à appui	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP	Grillade à puissance augmentée plaque lisse à appui	mm 300x600x290(410)
E6FR3BP	Grillade à puissance augmentée plaque rainurée à appui	mm 300x600x290(410)
E6FL3M	Grillade plaque lisse avec meuble	mm 300x600x900(1020)
E6FR3M	Grillade plaque rainurée avec meuble	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP	Grillade à puissance augmentée plaque lisse avec meuble	mm 300x600x900(1020)
E6FR3MP	Grillade à puissance augmentée plaque rainurée avec meuble	mm 300x600x900(1020)
E6FL3B/SX	Grillade plaque lisse polie à appui	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP/CR	Grillade à puissance augmentée plaque lisse chromée à appui	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP/SX	Grillade à puissance augmentée plaque lisse polie à appui	mm 300x600x290(410)
E6FL3M/SX	Grillade plaque lisse polie avec meuble	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP/CR	Grillade à puissance augmentée plaque lisse chromée avec meuble	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP/SX	Grillade à puissance augmentée plaque lisse polie avec meuble	mm 300x600x900(1020)
E6FL6B-2	Grillade plaque lisse à appui	mm 600x600x290(410)
E6FR6B-2	Grillade plaque rainurée 2 zones à appui	mm 600x600x290(410)
E6FM6B-2	Grillade plaque lisse/rainurée 2 zones à appui	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2	Grillade à puissance augmentée plaque lisse 2 zones à appui	mm 600x600x290(410)
E6FR6BP-2	Grillade à puissance augmentée plaque rainurée 2 zones à appui	mm 600x600x290(410)
E6FM6BP-2	Grillade à puissance augmentée plaque lisse/rainurée 2 zones à appui	mm 600x600x290(410)
E6FL6M-2	Grillade plaque lisse 2 zones avec meuble	mm 600x600x900(1020)
E6FR6M-2	Grillade plaque rainurée 2 zones avec meuble	mm 600x600x900(1020)
E6FM6M-2	Grillade plaque lisse/rainurée 2 zones avec meuble	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2	Grillade à puissance augmentée plaque lisse 2 zones avec meuble	mm 600x600x900(1020)
E6FR6MP-2	Grillade à puissance augmentée plaque rainurée 2 zones avec meuble	mm 600x600x900(1020)
E6FM6MP-2	Grillade à puissance augmentée plaque lisse/rainurée 2 zones avec meuble	mm 600x600x900(1020)
E6FL6B-2/SX	Grillade plaque lisse polie 2 zones à appui	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2/CR	Grillade à puissance augmentée plaque lisse chromée 2 zones à appui	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2/SX	Grillade à puissance augmentée plaque lisse polie 2 zones à appui	mm 600x600x290(410)
E6FL6M-2/SX	Grillade plaque lisse polie 2 zones avec meuble	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2/CR	Grillade à puissance augmentée plaque lisse chromée 2 zones avec meuble	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2/SX	Grillade à puissance augmentée plaque lisse polie 2 zones avec meuble	mm 600x600x900(1020)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 27 21/01/2009 14.06.30

GRILLADES ÉLECTRIQUES SÉRIE 700

Appareil type	Description	Dim.: (LxPxH) Plan de travail (h totale)
E7FL4B	Grillade plaque lisse à appui	mm 400x700x290(430)
E7FR4B	Grillade plaque rainurée à appui	mm 400x700x290(430)
E7FL4B/CR	Grillade plaque lisse chromée à appui	mm 400x700x290(430)
E7FL4B/SX	Grillade plaque lisse polie à appui	mm 400x700x290(430)
E7FL4MP/CR	Grillade à puissance augmentée plaque lisse chromée à appui	mm 400x700x900(1040)
E7FL4MP/SX	Grillade plaque lisse 2 zones avec meuble	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M	Grillade plaque lisse avec meuble	mm 400x700x900(1040)
E7FR4M	Grillade plaque rainurée avec meuble	mm 400x700x900(1040)
E7FL4BP	Grillade à puissance augmentée plaque lisse à appui	mm 400x700x290(430)
E7FR4BP	Grillade à puissance augmentée plaque rainurée à appui	mm 400x700x290(430)
E7FL4BP/CR	Grillade à puissance augmentée plaque lisse chromée à appui	mm 400x700x290(430)
E7FL4BP/SX	Grillade à puissance augmentée plaque lisse polie à appui	mm 400x700x290(430)
E7FL4MP	Grillade à puissance augmentée plaque lisse avec meuble	mm 400x700x900(1040)
E7FR4MP	Grillade à puissance augmentée plaque rainurée avec meuble	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M/CR	Grillade plaque lisse chromée avec meuble	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M/SX	Grillade plaque lisse polie avec meuble	mm 400x700x900(1040)
E7FL8B-2	Grillade plaque lisse 2 zones à appui	mm 800x700x290(430)
E7FR8B-2	Grillade plaque rainurée 2 zones à appui	mm 800x700x290(430)
E7FM8B-2	Grillade plaque lisse/rainurée 2 zones à appui	mm 800x700x290(430)
E7FL8B-2/CR	Grillade plaque lisse chromée 2 zones à appui	mm 800x700x290(430)
E7FL8B-2/SX	Grillade plaque lisse polie 2 zones à appui	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2	Grillade à puissance augmentée plaque lisse 2 zones à appui	mm 800x700x290(430)
E7FR8BP-2	Grillade à puissance augmentée plaque rainurée 2 zones à appui	mm 800x700x290(430)
E7FM8BP-2	Grillade à puissance augmentée plaque lisse/rainurée 2 zones à appui	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2/CR	Grillade à puissance augmentée plaque lisse chromée 2 zones à appui	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2/SX	Grillade à puissance augmentée plaque lisse polie 2 zones à appui	mm 800x700x290(430)
E7FL8M-2	Grillade plaque lisse 2 zones avec meuble	mm 800x700x900(1040)
E7FR8M-2	Grillade plaque rainurée 2 zones avec meuble	mm 800x700x900(1040)
E7FM8M-2	Grillade plaque lisse/rainurée 2 zones avec meuble	mm 800x700x900(1040)
E7FL8M-2/CR	Grillade plaque lisse chromée 2 zones avec meuble	mm 800x700x900(1040)
E7FL8M-2/SX	Grillade plaque lisse polie 2 zones avec meuble	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2	Grillade à puissance augmentée plaque lisse 2 zones avec meuble	mm 800x700x900(1040)
E7FR8MP-2	Grillade à puissance augmentée plaque rainurée 2 zones avec meuble	mm 800x700x900(1040)
E7FM8MP-2	Grillade à puissance augmentée plaque lisse/rainurée 2 zones avec meuble	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2/CR	Grillade à puissance augmentée plaque lisse chromée 2 zones avec meuble	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2/SX	Grillade à puissance augmentée plaque lisse polie 2 zones avec meuble	mm 800x700x900(1040)
E7FL8B-2/VTR	Grillade plaque en vitrocéramique 2 zones à appui	mm 800x700x290(430)
E7FL8M-2/VTR	Grillade plaque en vitrocéramique 2 zones avec meuble	mm 800x700x900(1040)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 28 21/01/2009 14.06.31

GRILLADES ÉLECTRIQUES SÉRIE 900

Appareil type	Description	Dim.: (LxPxH) Plan de travail (h totale)
E9FL4M	Grillade plaque lisse à appui	mm 400x900x900(960)
E9FR4M	Grillade plaque rainurée à appui	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/CR	Grillade plaque lisse chromée à appui	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/SX	Grillade plaque lisse polie à appui	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/CPD	Grillade à puissance augmentée plaque lisse chromée à appui	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP	Grillade plaque lisse 2 zones avec meuble	mm 400x900x900(960)
E9FR4MP	Grillade plaque lisse avec meuble	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/CR	Grillade plaque rainurée avec meuble	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/SX	Grillade à puissance augmentée plaque lisse à appui	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/CPD	Grillade à puissance augmentée plaque rainurée à appui	mm 400x900x900(960)
E9FL8M-2	Grillade à puissance augmentée plaque lisse chromée à appui	mm 800x900x900(960)
E9FR8M-2	Grillade à puissance augmentée plaque lisse polie à appui	mm 800x900x900(960)
E9FM8M-2	Grillade à puissance augmentée plaque lisse avec meuble	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/CR	Grillade à puissance augmentée plaque rainurée avec meuble	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/SX	Grillade plaque lisse chromée avec meuble	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/CPD	Grillade plaque lisse polie avec meuble	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2	Grillade plaque lisse 2 zones à appui	mm 800x900x900(960)
E9FR8MP-2	Grillade plaque rainurée 2 zones à appui	mm 800x900x900(960)
E9FM8MP-2	Grillade plaque lisse/rainurée 2 zones à appui	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/CR	Grillade plaque lisse chromée 2 zones à appui	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/SX	Grillade plaque lisse polie 2 zones à appui	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/CPD	Grillade à puissance augmentée plaque lisse 2 zones à appui	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/VTR	Grillade à puissance augmentée plaque rainurée 2 zones à appui	mm 800x900x900(960)
E9FL4B	Grillade plaque lisse à appui	mm 400x900x290(455)
E9FR4B	Grillade plaque rainurée à appui	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/CR	Grillade plaque lisse chromée à appui	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/SX	Grillade plaque lisse polie à appui	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/CPD	Grillade à puissance augmentée plaque lisse chromée à appui	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP	Grillade plaque lisse 2 zones avec meuble	mm 400x900x290(455)
E9FR4BP	Grillade plaque lisse avec meuble	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/CR	Grillade plaque rainurée avec meuble	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/SX	Grillade à puissance augmentée plaque lisse à appui	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/CPD	Grillade à puissance augmentée plaque rainurée à appui	mm 400x900x290(455)
E9FL8B-2	Grillade à puissance augmentée plaque lisse chromée à appui	mm 800x900x290(455)
E9FR8B-2	Grillade à puissance augmentée plaque lisse polie à appui	mm 800x900x290(455)
E9FM8B-2	Grillade à puissance augmentée plaque lisse avec meuble	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/CR	Grillade à puissance augmentée plaque rainurée avec meuble	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/SX	Grillade plaque lisse chromée avec meuble	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/CPD	Grillade plaque lisse polie avec meuble	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2	Grillade plaque lisse 2 zones à appui	mm 800x900x290(455)
E9FR8BP-2	Grillade plaque rainurée 2 zones à appui	mm 800x900x290(455)
E9FM8BP-2	Grillade plaque lisse/rainurée 2 zones à appui	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/CR	Grillade plaque lisse chromée 2 zones à appui	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/SX	Grillade plaque lisse polie 2 zones à appui	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/CPD	Grillade à puissance augmentée plaque lisse 2 zones à appui	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/VTR	Grillade à puissance augmentée plaque rainurée 2 zones à appui	mm 800x900x290(455)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 29 21/01/2009 14.06.31

GRILLADES ÉLECTRIQUES SÉRIE S900

Appareil type	Description	Dim.: (LxPxH) Plan de travail (h totale)
SE9FL4MP	Grillade à puissance augmentée plaque lisse avec meuble	mm 400x900x900(960)
SE9FR4MP	Grillade à puissance augmentée plaque rainurée avec meuble	mm 400x900x900(960)
SE9FL4MP/CR	Grillade à puissance augmentée plaque lisse chromée avec meuble	mm 400x900x900(960)
SE9FR4MP/CR	Grillade à puissance augmentée plaque rainurée chromée avec meuble	mm 400x900x900(960)
SE9FL4MP/CPD	Grillade à puissance augmentée plaque lisse compound avec meuble	mm 400x900x900(960)
SE9FL8MP-2	Grillade à puissance augmentée plaque lisse 2 zones avec meuble	mm 800x900x900(960)
SE9FM8MP-2	Grillade à puissance augmentée plaque lisse/rainurée 2 zones avec meuble	mm 800x900x900(960)
SE9FR8MP-2	Grillade à puissance augmentée plaque rainurée 2 zones avec meuble	mm 800x900x900(960)
SE9FL8MP-2/CR	Grillade à puissance augmentée plaque lisse chromée 2 zones avec meuble	mm 800x900x900(960)
SE9FM8MP-2/CR	Grillade à puissance augmentée plaque lisse/rainurée chromée 2 zones avec meuble	mm 800x900x900(960)
SE9FR8MP-2/CR	Grillade à puissance augmentée plaque rainurée chromée 2 zones avec meuble	mm 800x900x900(960)
SE9FL8MP-2/CPD	Grillade à puissance augmentée plaque lisse compound 2 zones avec meuble	mm 800x900x900(960)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 30 21/01/2009 14.06.31

GRILLADES ÉLECTRIQUES SÉRIE 600 — DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	Puissance nominale	Zones de cuisson		Tension Nominale	Câble de branchement
	kW	n°	kW	V	mm²
E6FL3B - E6FR3B - E6FL3M - E6FR3M - E6FL3B/SX - E6FL3M/SX	2,7	1	2,7	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 1,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 1,5 mm²
E6FL3BP - E6FR3BP - E6FL3MP - E6FR3MP - E6FL3BP/CR - E6FL3BP/SX E6FL3MP/CR - E6FL3MP/SX	4	1	4	230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E6FL6B-2 - E6FR6B-2 - E6FM6B-2 - E6FR6M-2 - E6FL6M-2 - E6FM6M-2 E6FL6B-2/SX - E6FL6M-2/SX	5,4	2	2,7	230 - 240 ~	3 x 4 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E6FL6BP-2 - E6FR6BP-2 - E6FM6BP-2 - E6FL6MP-2 - E6FR6MP-2 E6FM6MP-2 - E6FL6BP-2/CR - E6FL6BP-2/SX - E6FL6MP-2/CRE6FL6MP-2/SX	8	2	4	230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

GRILLADES ÉLECTRIQUES SÉRIE 700 — DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	Puissance nominale	Zones de cuisson		Tension Nominale	Câble de branchement
	kW	n°	kW	V	mm²
E7FL4B - E7FR4B - E7FL4B/CR - E7FL4B/SX - E7FL4M - E7FR4M - E7FL4M/CR E7FL4M/SX	4	1	4	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 1,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 1,5 mm²
E7FL4MP/CR - E7FL4MP/SX - E7FL4BP - E7FR4BP - E7FL4BP/CR - E7FL4BP/SX E7FL4MP - E7FR4MP	4,8	1	4,8	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8B-2 - E7FR8B-2 - E7FM8B-2 - E7FL8B-2/CR - E7FL8B-2/SX - E7FL8M-2 E7FR8M-2 - E7FM8M-2 - E7FL8M-2/CR - E7FL8M-2/SX	8	2	4	230 - 240 ~	3 x 6 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8BP-2 - E7FR8BP-2 - E7FM8BP-2 - E7FL8BP-2/CR - E7FL8BP-2/SX E7FL8MP-2 - E7FR8MP-2 - E7FM8MP-2 - E7FL8MP-2/CR - E7FL8MP-2/SX	9,6	2	4,8	230 - 240 ~	3 x 10 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8B-2/VTR - E7FL8M-2/VTR	5,5	2	2,75	230 - 240 ~	3 x 4 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

GRILLADES ÉLECTRIQUES SÉRIE 900 — DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	Puissance nominale	Zones de cuisson		Tension Nominale	Câble de branchement
	kW	n°	kW	V	mm²
E9FL4M - E9FR4M - E9FL4M/CR - E9FL4M/SX - E9FL4M/CPD - E9FL4B E9FR4B - E9FL4B/CR - E9FL4B/SX - E9FL4B/CPD	5,7	1	5,7	230 - 240 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL4MP - E9FR4MP - E9FL4MP/CR - E9FL4MP/SX - E9FL4MP/CPD - E9FL4BP E9FR4BP - E9FL4BP/CR - E9FL4BP/SX - E9FL4BP/CPD	6,8	1	6,8	230 - 240 3 ~	4 x 4 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8M-2 - E9FR8M-2 - E9FM8M-2 - E9FL8M-2/CR - E9FL8M-2/SX - E9FL8M-2/CPD E9FL8B-2 - E9FR8B-2 - E9FM8B-2 - E9FL8B-2/CR - E9FL8B-2/SX - E9FL8B-2/CPD	11,4	2	5,7	230 - 240 3 ~	4 x 4 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8MP-2 - E9FR8MP-2 - E9FM8MP-2 - E9FL8MP-2/CR - E9FL8MP-2/SX - E9FL8MP-2/CPD E9FL8BP-2 -E9FR8BP-2 - E9FM8BP-2 - E9FL8BP-2/CR - E9FL8BP-2/SX - E9FL8BP-2/CPD	13,6	2	6,8	230 - 240 3 ~	4 x 6 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8M-2/VTR - E9FL8B-2/VTR	8,5	2	4,25	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

GRILLADES ÉLECTRIQUES SÉRIE S900 — DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLE	Puissance nominale	Zones de cuisson		Tension Nominale	Câble de branchement
	kW	n°	kW	V	mm²
SE9FL4MP - SE9FR4MP - SE9FL4MP/CR - SE9FR4MP/CR - SE9FL4MP/CPD	6,8	1	6,8	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
SE9FL8MP-2 - SE9FM8MP-2 - SE9FR8MP-2 - SE9FL8MP-2/CR - SE9FM8MP-2/CR - SE9FR8MP-2/CR - SE9FL8MP-2/CPD	13,6	2	6,8	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 31 21/01/2009 14.06.31

Caractéristiques des appareils

La plaque matricule est positionnée sur la partie avant de l'appareil et elle contient toutes les données nécessaires pour effectuer le branchement.

				CE
MOD.		N°:		
Σ Qn				
V	kW:	Hz: 50/60	IPX2	

Les appareils sont conformes aux directives européennes :

73/23 CEE	Partie électrique
89/336 CEE	Compatibilité électromagnétique
93/68	Réglementations des machines
98/37	Réglementations des machines et autres normes particulières de référence

INFORMATION DESTINÉE AUX UTILISATEURS

Application des Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE relatives à la limitation de l'utilisation de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets.

Le symbole de la poubelle barrée apposé sur les équipements ou sur l'emballage indique qu'à la fin de la durée de vie du produit, il devra être éliminé séparément des autres déchets ménagers.

Le tri sélectif de l'appareil usagé est organisé et géré par le fabricant. L'utilisateur souhaitant se libérer de cet appareil devra donc contacter le fabricant et suivre le système adopté par celui-ci, afin de permettre le tri sélectif de l'appareil usagé.

Le tri sélectif de l'appareil usagé vers le recyclage, le traitement et l'élimination compatible avec l'environnement contribue à éviter les effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine, et favorise la réutilisation et/ou le recyclage des composants de l'appareil.

L'élimination non conforme du produit de la part de l'utilisateur comporte l'application des sanctions administratives prévues par les normes en vigueur.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 32 21/01/2009 14.06.31

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

DESCRIPTION DES APPAREILS

Structure robuste en acier, avec 4 pieds d'appui réglables en hauteur. Carrosserie externe en acier au chrome nickel 18/10. Plaques de cuisson en acier spécial avec surface lisse ou rainurée et plaques en vitrocéramique, toutes dotées de protections latérales et arrière en acier anti-éclaboussures. Elle dispose aussi d'un bac de récolte des jus en acier inoxydable. Le chauffage des plaques en acier est effectué par le biais de résistances cuirassées et de résistances à infrarouges pour les plans en vitrocéramique.

MISE EN SERVICE

Avant de commencer les travaux de mise en service, retirer l'appareil de l'emballage. Certaines pièces sont protégées par un film adhésif qui doit être enlevé avec attention.
Éliminer les résidus éventuels de colle à l'aide de substances adaptées, telle que de l'essence ; ne pas utiliser de substances corrosives.
Assembler les pieds de l'appareil ; l'appareil doit être mis à niveau ; de petites différences de niveau peuvent être éliminées en réglant les pieds. L'interrupteur général ou la prise doivent être à proximité de l'appareil et facilement accessibles.
Il est conseillé de positionner l'appareil sous une hotte aspirante de façon à faciliter l'évacuation des vapeurs.
Effectuer l'installation à une distance du mur non inférieure à 5 cm si celui-ci ne résiste pas à une température d'au moins 150°C (voir fig. 1).
Si l'appareil doit être positionné très près de murs, de cloisons, de meubles de cuisine, de parois décoratives, etc. il est conseillé de réaliser ces éléments avec du matériel non combustible ; dans le cas contraire, ils doivent être revêtus de matériel non combustible ayant une isolation thermique adaptée et ils doivent respecter les réglementations sur la prévention contre les incendies.

Aération du local
Prévoir, dans le local où l'équipement est installé, des prises d'air afin de garantir le fonctionnement correct de l'équipement et l'échange d'air du local.
Les prises d'air doivent avoir des dimensions adaptées, elles doivent être protégées par des grilles et positionnées de façon à ne pas pouvoir être obstruées. (Voir Fig. 2 – Fig. 3).

Attention - avertissement
Ne pas installer l'équipement à proximité d'autres appareils qui atteignent des températures trop élevées pour ne pas endommager les composants électriques.
En phase d'installation vérifier que les conduites d'aspiration et d'expulsion de l'air sont dépourvues d'obstacles éventuels.

INSTALLATION

L'installation, la mise en service et la maintenance doivent être effectués par du personnel qualifié.
Tous les travaux nécessaires à l'installation doivent être effectués conformément aux normes en vigueur. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement dû à une installation erronée ou non conforme.

Avertissement !
Avant d'effectuer toute intervention désactiver l'alimentation électrique générale.

Conformément aux dispositions internationales, pendant le branchement de l'appareil prévoir en amont de l'appareil un dispositif permettant de débrancher de façon omnipolaire l'appareil du réseau ; ce dispositif doit avoir une ouverture des contacts d'au moins 3 mm.

Attention !
Le câble de mise à la terre jaune-vert ne doit jamais être coupé.

BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

Effectuer le branchement de l'appareil au réseau d'alimentation comme indiqué ci-dessous (voir Fig.4 – Fig.5):

1) Installer, s'il n'est pas présent, un interrupteur sectionneur (A) près de l'appareil avec un déclencheur magnétothermique et un bloc différentiel.
2) Ouvrir les portes (B) si elles sont présentes et dévisser les vis (C) pour démonter le tableau de bord (D).
3) Brancher l'interrupteur sectionneur (A) au bornier (H) comme montré sur la figure et sur les schémas électriques à la fin du manuel. Le câble de branchement choisi doit avoir des caractéristiques non inférieures au type H07RN-F avec une température d'utilisation d'au moins 80°C et il doit avoir une section adaptée à l'appareil (voir les données techniques dans les tableaux).
4) Passer le câble à travers le guide-câble et serrer le presse-câble, brancher les conducteurs dans la position correspondante du bornier et les fixer. Le conducteur de terre jaune-vert doit être plus long que les autres afin qu'en cas de rupture du presse-câble, il se déclenche après les câbles de la tension.

Équipotentiel
Brancher l'appareil à un système équipotentiel. La borne de branchement est positionnée tout près de l'entrée du câble d'alimentation.
Le système est indiqué par le symbole: ⏚

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 33 21/01/2009 14.06.31

Attention !
Le producteur n'est pas responsable et il ne dédommage pas des dommages provoqués par des installations inadaptées et non conformes aux instructions.

TEST DE L'APPAREIL

Important
Avant la mise en service, tester l'installation pour vérifier les conditions opérationnelles de chaque composant et pour localiser des anomalies éventuelles.
Dans cette phase, il est important que toutes les conditions de sécurité et d'hygiène soient respectées rigoureusement.

Pour faire le test, effectuer les contrôles suivants :

1) vérifier que la tension de réseau est conforme à celle de l'appareil
2) agir sur l'interrupteur sectionneur automatique pour vérifier le branchement électrique
3) vérifier le fonctionnement correct des dispositifs de sécurité

Une fois le test effectué, si nécessaire, former l'utilisateur afin qu'il ait les connaissances nécessaires pour la mise en service de l'appareil dans des conditions de sécurité comme le prévoient les lois en vigueur dans le pays d'utilisation.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

ATTENTION !
N'utiliser les appareils que sous surveillance et ne pas les laisser fonctionner à vide.
Les voyants lumineux indiquent l'état d'allumage ou d'extinction de tous les appareils.

Les appareils ne nécessitent pas d'interventions particulières de réglage par du personnel spécialisé, les réglages effectués par l'utilisateur suffisent.

N'utiliser que les accessoires indiqués par le fabricant.
Les appareils sont construits pour cuire directement les aliments sur le plan de cuisson. Ne pas utiliser les appareils pour la cuisson avec des casseroles ou d'autres récipients.

Pour un bon rendement et une consommation réduite d'énergie, il est conseillé de décongeler les produits surgelés à température ambiante avant de les cuire.

Lors des premières utilisations des appareils, il est possible de sentir une odeur forte ou de brûlé. Le phénomène disparaît complètement au bout de deux ou trois fonctionnements.

Après l'utilisation, les zones restent chaudes pendant un certain temps mêmes si elles sont éteintes (chaleur résiduelle). Éviter d'y poser les mains et éloigner les enfants !

Ces normes sont très importantes ; si elles ne sont pas respectées, des situations de mauvais fonctionnement des appareils et des situations de danger pour l'utilisateur peuvent se vérifier.

MISE EN SERVICE GRILLADE PLAQUE EN ACIER

Première cuisson sur la grillade
Important !
Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, nettoyer soigneusement la surface de la grillade avec de l'eau tiède et du détergent, en utilisant un chiffon doux pour éliminer toutes les traces d'antirouille appliqué à l'usine ; essuyer avec un chiffon propre (voir le paragraphe "Entretien de l'appareil").

Vérifier que la cuvette de récolte des jus est bien positionnée.
Activer l'interrupteur principal en amont de l'appareil.
Pour allumer l'appareil, tourner la poignée de la position ● /○ à la température désirée comprise entre 50°C et 300°C ; les voyants lumineux s'allument ; le voyant vert indique que l'appareil est sous tension, le voyant orange indique que les résistances sont en fonction. Il s'éteint dès que la température désirée est atteinte.
Le chauffage est effectué sur toute la surface de la grillade.
Les modèles à plaque double disposent de deux zones de cuisson avec des commandes séparées pour le réglage indépendant de la température.
Pour éteindre l'appareil, tourner la poignée sur ●/○ .

MISE EN SERVICE DE LA GRILLADE PLAQUE EN VITROCÉRAMIQUE

Vérifier que le bac de récolte des jus est bien positionné.
Activer l'interrupteur principal en amont de l'appareil.
Pour allumer l'appareil, tourner la poignée de la zone de cuisson choisie, le voyant lumineux s'allume pour indiquer que l'appareil est en fonction ; en continuant à tourner la poignée, il est possible de régler les températures de cuisson désirées.
Le chauffage est effectué sur toute la surface de la grillade. Il est conseillé d'allumer la plaque à la température maximum et une fois cette température atteinte de mettre la poignée sur une position inférieure. L'extinction de chaque zone est effectuée en tournant la poignée sur ●/○.

NETTOYAGE DE LA VITRE
Nettoyer la vitre avec des dégraissants liquides à base de vinaigre ou de citron et adaptés au nettoyage de céramiques et de vitres. Il est conseillé d'effectuer cette opération lorsque la vitre n'est pas complètement froide, de cette façon

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 34 21/01/2009 14.06.31

les résidus des aliments, les graisses brûlées et les autres incrustations ramollis avec un chiffon humide peuvent être éliminés à l'aide d'une raclette sans endommager la surface en verre.
Ne pas utiliser de détergents abrasifs ou corrosifs.

AVERTISSEMENTS
La surface de cuisson est résistante mais elle n'est pas incassable et elle pourrait être endommagée par des objets durs ou pointus. En cas de ruptures, de fêlures ou de fissures, ne pas utiliser l'appareil et contacter immédiatement le Service d'assistance.
Ne pas verser d'eau sur le plan en vitrocéramique en particulier lorsqu'il est encore chaud afin de ne pas l'endommager.

ENTRETIEN

ENTRETIEN DE L'APPAREIL

ATTENTION !
- Avant d'effectuer les opérations de nettoyage, éteindre et laisser refroidir l'appareil.
- En cas d'appareils à alimentation électrique, intervenir sur l'interrupteur sectionneur pour couper l'alimentation électrique.

Le nettoyage quotidien soigné de l'appareil garantit son fonctionnement parfait et sa longue durée de vie.
Les surfaces en acier doivent être nettoyées avec du liquide vaisselle dilué dans de l'eau très chaude et en utilisant un chiffon doux ; pour la saleté plus résistante utiliser de l'alcool éthylique, de l'acétone ou un autre solvant non halogéné ; **ne pas utiliser de détergents en poudre abrasifs ou de substances corrosives telles que l'acide chlorhydrique / muriatique ou sulfurique. L'utilisation d'acides peut compromettre la fonctionnalité et la sécurité de l'appareil.**
Ne pas utiliser de brosses, de pailles de fer ou de disques abrasifs en d'autres métaux ou alliages qui pourraient laisser des traces de rouille par contamination. Pour cette même raison, éviter le contact avec des objets en fer. Attention aux pailles de fer ou aux brosses en acier inoxydable qui, même si elles ne contaminent pas les surfaces, peuvent provoquer des rayures dangereuses.
Si la saleté est très importante, ne jamais utiliser de papier de verre ou émeri ; utiliser comme alternative des éponges synthétiques (ex. éponge Scotchbrite).
Éviter aussi d'utiliser des substances pour nettoyer l'argent et faire attention aux vapeurs d'acide chlorhydrique ou sulfurique provenant par exemple du lavage des planchers. **Ne par diriger de jets d'eau directs sur l'appareil pour ne pas l'endommager.** Après le nettoyage, rincer avec de l'eau propre et essuyer soigneusement avec un chiffon.

IMPORTANT
Pour avoir un meilleur résultat en utilisant les plans en vitrocéramique, il est important de suivre les suggestions et les instructions suivantes :
1) à la fin de la cuisson éliminer tout résidu de saleté et de nourriture à l'aide d'une raclette spécifique.
2) verser sur le plan froid des gouttes d'un détergent adapté au nettoyage des plans en vitrocéramique et frotter avec du papier cuisine ou avec un chiffon doux. **N'utiliser aucun type d'éponges ou de produits abrasifs, ni de détergents corrosifs tels que des sprays pour four ou des agents détachants.**
3) Rincer le plan et le sécher avec un chiffon doux ou du papier cuisine.

Il est conseillé de nettoyer régulièrement le plan chaque fois qu'il est utilisé.

REMPLACEMENT DES COMPOSANTS (PIÈCES DE RECHANGE)

N'utiliser que de pièces de rechange originales fournies par le fabricant.
Chaque opération d'entretien ne devra être effectuée que par du personnel qualifié. Soumettre l'appareil à des contrôles au moins une fois par an ; à ce propos, il est conseillé de souscrire un contrat d'entretien.

INACTIVITÉ PROLONGÉE DE L'APPAREIL

Si l'appareil doit rester inutilisé pendant une longue période, suivre les indications suivantes:

1) intervenir sur l'interrupteur sectionneur de l'appareil pour désactiver le branchement à la ligne électrique principale.
2) nettoyer soigneusement l'appareil et les zones limitrophes
3) couvrir avec un film d'huile pour alimenter les surfaces en acier inoxydable et toute la surface de la plaque
4) exécuter toutes les opération d'entretien
5) recouvrir l'appareil avec une couverture et laisser des fissures pour permettre la circulation de l'air

COMPORTEMENT EN CAS DE PANNE

En cas de panne, débrancher immédiatement l'appareil du réseau électrique et appeler le Service Assistance.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 35 21/01/2009 14.06.31

ELEKTRO-BRATPLATTEN SERIE 600

Gerätetyp	Beschreibung	Abm.: (B x T x H) Arbeitstisch (H insgesamt)
E6FL3B	Bratplatte glatt, Tischmodell	mm 300x600x290(410)
E6FR3B	Bratplatte gerillt, Tischmodell	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP	Hochleistungs-Bratplatte glatt, Tischmodell	mm 300x600x290(410)
E6FR3BP	Hochleistungs-Bratplatte gerillt, Tischmodell	mm 300x600x290(410)
E6FL3M	Bratplatte glatt, mit Möbel	mm 300x600x900(1020)
E6FR3M	Bratplatte gerillt, mit Möbel	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP	Hochleistungs-Bratplatte glatt, mit Möbel	mm 300x600x900(1020)
E6FR3MP	Hochleistungs-Bratplatte gerillt, mit Möbel	mm 300x600x900(1020)
E6FL3B/SX	Bratplatte glatt, poliert, Tischmodell	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP/CR	Hochleistungs-Bratplatte glatt, verchromt, Tischmodell	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP/SX	Hochleistungs-Bratplatte glatt, poliert, Tischmodell	mm 300x600x290(410)
E6FL3M/SX	Bratplatte glatt, poliert, mit Möbel	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP/CR	Hochleistungs-Bratplatte glatt, verchromt, mit Möbel	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP/SX	Hochleistungs-Bratplatte glatt, poliert, mit Möbel	mm 300x600x900(1020)
E6FL6B-2	Bratplatte glatt, Tischmodell	mm 600x600x290(410)
E6FR6B-2	Bratplatte gerillt, 2 Bereiche, Tischmodell	mm 600x600x290(410)
E6FM6B-2	Bratplatte kombiniert glatt/gerillt, 2 Bereiche, Tischmodell	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2	Hochleistungs-Bratplatte glatt, 2 Bereiche, Tischmodell	mm 600x600x290(410)
E6FR6BP-2	Hochleistungs-Bratplatte gerillt, 2 Bereiche, Tischmodell	mm 600x600x290(410)
E6FM6BP-2	Hochleistungs-Bratplatte, kombiniert glatt/gerillt, 2 Bereiche, Tischmodell	mm 600x600x290(410)
E6FL6M-2	Bratplatte glatt, 2 Bereiche, mit Möbel	mm 600x600x900(1020)
E6FR6M-2	Bratplatte gerillt, 2 Bereiche, mit Möbel	mm 600x600x900(1020)
E6FM6M-2	Bratplatte kombiniert glatt/gerillt, 2 Bereiche, mit Möbel	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2	Hochleistungs-Bratplatte glatt, 2 Bereiche, mit Möbel	mm 600x600x900(1020)
E6FR6MP-2	Hochleistungs-Bratplatte gerillt, 2 Bereiche, mit Möbel	mm 600x600x900(1020)
E6FM6MP-2	Hochleistungs-Bratplatte, kombiniert glatt/gerillt, 2 Bereiche, mit Möbel	mm 600x600x900(1020)
E6FL6B-2/SX	Bratplatte glatt, poliert, 2 Bereiche, Tischmodell	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2/CR	Hochleistungs-Bratplatte glatt, verchromt, 2 Bereiche, Tischmodell	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2/SX	Hochleistungs-Bratplatte glatt, poliert, 2 Bereiche, Tischmodell	mm 600x600x290(410)
E6FL6M-2/SX	Bratplatte glatt, poliert, 2 Bereiche, mit Möbel	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2/CR	Hochleistungs-Bratplatte glatt, verchromt, 2 Bereiche, mit Möbel	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2/SX	Hochleistungs-Bratplatte glatt, poliert, 2 Bereiche, mit Möbel	mm 600x600x900(1020)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 36 21/01/2009 14.06.31

ELEKTRO-BRATPLATTEN SERIE 700

Gerätetyp	Beschreibung	Abm.: (B x T x H) Arbeitstisch (H insgesamt)
E7FL4B	Bratplatte glatt, Tischmodell	mm 400x700x290(430)
E7FR4B	Bratplatte gerillt, Tischmodell	mm 400x700x290(430)
E7FL4B/CR	Bratplatte glatt, verchromt, Tischmodell	mm 400x700x290(430)
E7FL4B/SX	Bratplatte glatt, poliert, Tischmodell	mm 400x700x290(430)
E7FL4MP/CR	Hochleistungs-Bratplatte glatt, verchromt, Tischmodell	mm 400x700x900(1040)
E7FL4MP/SX	Bratplatte glatt, 2 Bereiche, mit Möbel	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M	Bratplatte glatt, mit Möbel	mm 400x700x900(1040)
E7FR4M	Bratplatte gerillt, mit Möbel	mm 400x700x900(1040)
E7FL4BP	Hochleistungs-Bratplatte glatt, Tischmodell	mm 400x700x290(430)
E7FR4BP	Hochleistungs-Bratplatte gerillt, Tischmodell	mm 400x700x290(430)
E7FL4BP/CR	Hochleistungs-Bratplatte glatt, verchromt, Tischmodell	mm 400x700x290(430)
E7FL4BP/SX	Hochleistungs-Bratplatte glatt, poliert, Tischmodell	mm 400x700x290(430)
E7FL4MP	Hochleistungs-Bratplatte glatt, mit Möbel	mm 400x700x900(1040)
E7FR4MP	Hochleistungs-Bratplatte gerillt, mit Möbel	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M/CR	Bratplatte glatt, verchromt, mit Möbel	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M/SX	Bratplatte glatt, poliert, mit Möbel	mm 400x700x900(1040)
E7FL8B-2	Bratplatte glatt, 2 Bereiche, Tischmodell	mm 800x700x290(430)
E7FR8B-2	Bratplatte gerillt, 2 Bereiche, Tischmodell	mm 800x700x290(430)
E7FM8B-2	Bratplatte kombiniert glatt/gerillt, 2 Bereiche, Tischmodell	mm 800x700x290(430)
E7FL8B-2/CR	Bratplatte glatt, verchromt, 2 Bereiche, Tischmodell	mm 800x700x290(430)
E7FL8B-2/SX	Bratplatte glatt, poliert, 2 Bereiche, Tischmodell	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2	Hochleistungs-Bratplatte glatt, 2 Bereiche, Tischmodell	mm 800x700x290(430)
E7FR8BP-2	Hochleistungs-Bratplatte gerillt, 2 Bereiche, Tischmodell	mm 800x700x290(430)
E7FM8BP-2	Hochleistungs-Bratplatte, kombiniert glatt/gerillt, 2 Bereiche, Tischmodell	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2/CR	Hochleistungs-Bratplatte glatt, verchromt, 2 Bereiche, Tischmodell	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2/SX	Hochleistungs-Bratplatte glatt, poliert, 2 Bereiche, Tischmodell	mm 800x700x290(430)
E7FL8M-2	Bratplatte glatt, 2 Bereiche, mit Möbel	mm 800x700x900(1040)
E7FR8M-2	Bratplatte gerillt, 2 Bereiche, mit Möbel	mm 800x700x900(1040)
E7FM8M-2	Bratplatte kombiniert glatt/gerillt, 2 Bereiche, mit Möbel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8M-2/CR	Bratplatte glatt, verchromt, 2 Bereiche, mit Möbel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8M-2/SX	Bratplatte glatt, poliert, 2 Bereiche, mit Möbel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2	Hochleistungs-Bratplatte glatt, 2 Bereiche, mit Möbel	mm 800x700x900(1040)
E7FR8MP-2	Hochleistungs-Bratplatte gerillt, 2 Bereiche, mit Möbel	mm 800x700x900(1040)
E7FM8MP-2	Hochleistungs-Bratplatte, kombiniert glatt/gerillt, 2 Bereiche, mit Möbel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2/CR	Hochleistungs-Bratplatte glatt, verchromt, 2 Bereiche, mit Möbel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2/SX	Hochleistungs-Bratplatte glatt, poliert, 2 Bereiche, mit Möbel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8B-2/VTR	Bratplatte aus Glaskeramik, 2 Bereiche, Tischmodell	mm 800x700x290(430)
E7FL8M-2/VTR	Bratplatte aus Glaskeramik, 2 Bereiche, mit Möbel	mm 800x700x900(1040)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 37 21/01/2009 14.06.31

ELEKTRO-BRATPLATTEN SERIE 900

Gerätetyp	Beschreibung	Abm.: (B x T x H) Arbeitstisch (H insgesamt)
E9FL4M	Bratplatte glatt, Tischmodell	mm 400x900x900(960)
E9FR4M	Bratplatte gerillt, Tischmodell	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/CR	Bratplatte glatt, verchromt, Tischmodell	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/SX	Bratplatte glatt, poliert, Tischmodell	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/CPD	Hochleistungs-Bratplatte glatt, verchromt, Tischmodell	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP	Bratplatte glatt, 2 Bereiche, mit Möbel	mm 400x900x900(960)
E9FR4MP	Bratplatte glatt, mit Möbel	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/CR	Bratplatte gerillt, mit Möbel	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/SX	Hochleistungs-Bratplatte glatt, Tischmodell	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/CPD	Hochleistungs-Bratplatte gerillt, Tischmodell	mm 400x900x900(960)
E9FL8M-2	Hochleistungs-Bratplatte glatt, verchromt, Tischmodell	mm 800x900x900(960)
E9FR8M-2	Hochleistungs-Bratplatte glatt, poliert, Tischmodell	mm 800x900x900(960)
E9FM8M-2	Hochleistungs-Bratplatte glatt, mit Möbel	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/CR	Hochleistungs-Bratplatte gerillt, mit Möbel	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/SX	Bratplatte glatt, verchromt, mit Möbel	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/CPD	Bratplatte glatt, poliert, mit Möbel	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2	Bratplatte glatt, 2 Bereiche, Tischmodell	mm 800x900x900(960)
E9FR8MP-2	Bratplatte gerillt, 2 Bereiche, Tischmodell	mm 800x900x900(960)
E9FM8MP-2	Bratplatte kombiniert glatt/gerillt, 2 Bereiche, Tischmodell	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/CR	Bratplatte glatt, verchromt, 2 Bereiche, Tischmodell	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/SX	Bratplatte glatt, poliert, 2 Bereiche, Tischmodell	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/CPD	Hochleistungs-Bratplatte glatt, 2 Bereiche, Tischmodell	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/VTR	Hochleistungs-Bratplatte gerillt, 2 Bereiche, Tischmodell	mm 800x900x900(960)
E9FL4B	Bratplatte glatt, Tischmodell	mm 400x900x290(455)
E9FR4B	Bratplatte gerillt, Tischmodell	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/CR	Bratplatte glatt, verchromt, Tischmodell	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/SX	Bratplatte glatt, poliert, Tischmodell	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/CPD	Hochleistungs-Bratplatte glatt, verchromt, Tischmodell	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP	Bratplatte glatt, 2 Bereiche, mit Möbel	mm 400x900x290(455)
E9FR4BP	Bratplatte glatt, mit Möbel	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/CR	Bratplatte gerillt, mit Möbel	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/SX	Hochleistungs-Bratplatte glatt, Tischmodell	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/CPD	Hochleistungs-Bratplatte gerillt, Tischmodell	mm 400x900x290(455)
E9FL8B-2	Hochleistungs-Bratplatte glatt, verchromt, Tischmodell	mm 800x900x290(455)
E9FR8B-2	Hochleistungs-Bratplatte glatt, poliert, Tischmodell	mm 800x900x290(455)
E9FM8B-2	Hochleistungs-Bratplatte glatt, mit Möbel	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/CR	Hochleistungs-Bratplatte gerillt, mit Möbel	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/SX	Bratplatte glatt, verchromt, mit Möbel	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/CPD	Bratplatte glatt, poliert, mit Möbel	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2	Bratplatte glatt, 2 Bereiche, Tischmodell	mm 800x900x290(455)
E9FR8BP-2	Bratplatte gerillt, 2 Bereiche, Tischmodell	mm 800x900x290(455)
E9FM8BP-2	Bratplatte kombiniert glatt/gerillt, 2 Bereiche, Tischmodell	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/CR	Bratplatte glatt, verchromt, 2 Bereiche, Tischmodell	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/SX	Bratplatte glatt, poliert, 2 Bereiche, Tischmodell	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/CPD	Hochleistungs-Bratplatte glatt, 2 Bereiche, Tischmodell	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/VTR	Hochleistungs-Bratplatte gerillt, 2 Bereiche, Tischmodell	mm 800x900x290(455)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 38 21/01/2009 14.06.31

ELEKTRO-BRATPLATTEN SERIE S900

Gerätetyp	Beschreibung	Abm.: (B x T x H) Arbeitstisch (H insgesamt)
SE9FL4MP	Hochleistungs-Bratplatte glatt, mit Möbel	mm 400x900x900(960)
SE9FR4MP	Hochleistungs-Bratplatte gerillt, mit Möbel	mm 400x900x900(960)
SE9FL4MP/CR	Hochleistungs-Bratplatte glatt, verchromt, mit Möbel	mm 400x900x900(960)
SE9FR4MP/CR	Hochleistungs-Bratplatte gerillt, verchromt, mit Möbel	mm 400x900x900(960)
SE9FL4MP/CPD	Hochleistungs-Bratplatte glatt, Compound, mit Möbel	mm 400x900x900(960)
SE9FL8MP-2	Hochleistungs-Bratplatte glatt, 2 Bereiche, mit Möbel	mm 800x900x900(960)
SE9FM8MP-2	Hochleistungs-Bratplatte, kombiniert glatt/gerillt, 2 Bereiche, mit Möbel	mm 800x900x900(960)
SE9FR8MP-2	Hochleistungs-Bratplatte gerillt, 2 Bereiche, mit Möbel	mm 800x900x900(960)
SE9FL8MP-2/CR	Hochleistungs-Bratplatte glatt, verchromt, 2 Bereiche, mit Möbel	mm 800x900x900(960)
SE9FM8MP-2/CR	Hochleistungs-Bratplatte, kombiniert glatt/gerillt, verchromt, 2 Bereiche, mit Möbel	mm 800x900x900(960)
SE9FR8MP-2/CR	Hochleistungs-Bratplatte gerillt, verchromt, 2 Bereiche, mit Möbel	mm 800x900x900(960)
SE9FL8MP-2/CPD	Hochleistungs-Bratplatte glatt, Compound, 2 Bereiche, mit Möbel	mm 800x900x900(960)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 39 21/01/2009 14.06.31

ELEKTRO-BRATPLATTEN SERIE 600 TECHNISCHE DATEN

MODELL	Nennleistung	Kochbereiche		Nennspannung	Anschlusskabel
	kW	n°	kW	V	mm²
E6FL3B - E6FR3B - E6FL3M - E6FR3M - E6FL3B/SX - E6FL3M/SX	2,7	1	2,7	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 1,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 1,5 mm²
E6FL3BP - E6FR3BP - E6FL3MP - E6FR3MP - E6FL3BP/CR - E6FL3BP/SX E6FL3MP/CR - E6FL3MP/SX	4	1	4	230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E6FL6B-2 - E6FR6B-2 - E6FM6B-2 - E6FR6M-2 - E6FL6M-2 - E6FM6M-2 E6FL6B-2/SX - E6FL6M-2/SX	5,4	2	2,7	230 - 240 ~	3 x 4 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E6FL6BP-2 - E6FR6BP-2 - E6FM6BP-2 - E6FL6MP-2 - E6FR6MP-2 E6FM6MP-2 - E6FL6BP-2/CR - E6FL6BP-2/SX - E6FL6MP-2/CRE6FL6MP-2/SX	8	2	4	230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

ELEKTRO-BRATPLATTEN SERIE 700 TECHNISCHE DATEN

MODELL	Nennleistung	Kochbereiche		Nennspannung	Anschlusskabel
	kW	n°	kW	V	mm²
E7FL4B - E7FR4B - E7FL4B/CR - E7FL4B/SX - E7FL4M - E7FR4M - E7FL4M/CR E7FL4M/SX	4	1	4	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 1,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 1,5 mm²
E7FL4MP/CR - E7FL4MP/SX - E7FL4BP - E7FR4BP - E7FL4BP/CR - E7FL4BP/SX E7FL4MP - E7FR4MP	4,8	1	4,8	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8B-2 - E7FR8B-2 - E7FM8B-2 - E7FL8B-2/CR - E7FL8B-2/SX - E7FL8M-2 E7FR8M-2 - E7FM8M-2 - E7FL8M-2/CR - E7FL8M-2/SX	8	2	4	230 - 240 ~	3 x 6 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8BP-2 - E7FR8BP-2 - E7FM8BP-2 - E7FL8BP-2/CR - E7FL8BP-2/SX E7FL8MP-2 - E7FR8MP-2 - E7FM8MP-2 - E7FL8MP-2/CR - E7FL8MP-2/SX	9,6	2	4,8	230 - 240 ~	3 x 10 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8B-2/VTR - E7FL8M-2/VTR	5,5	2	2,75	230 - 240 ~	3 x 4 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

ELEKTRO-BRATPLATTEN SERIE 900 TECHNISCHE DATEN

MODELL	Nennleistung	Kochbereiche		Nennspannung	Anschlusskabel
	kW	n°	kW	V	mm²
E9FL4M - E9FR4M - E9FL4M/CR - E9FL4M/SX - E9FL4M/CPD - E9FL4B E9FR4B - E9FL4B/CR - E9FL4B/SX - E9FL4B/CPD	5,7	1	5,7	230 - 240 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL4MP - E9FR4MP - E9FL4MP/CR - E9FL4MP/SX - E9FL4MP/CPD - E9FL4BP E9FR4BP - E9FL4BP/CR - E9FL4BP/SX - E9FL4BP/CPD	6,8	1	6,8	230 - 240 3 ~	4 x 4 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8M-2 - E9FR8M-2 - E9FM8M-2 - E9FL8M-2/CR - E9FL8M-2/SX - E9FL8M-2/CPD E9FL8B-2 - E9FR8B-2 - E9FM8B-2 - E9FL8B-2/CR - E9FL8B-2/SX - E9FL8B-2/CPD	11,4	2	5,7	230 - 240 3 ~	4 x 4 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8MP-2 - E9FR8MP-2 - E9FM8MP-2 - E9FL8MP-2/CR - E9FL8MP-2/SX - E9FL8MP-2/CPD E9FL8BP-2 -E9FR8BP-2 - E9FM8BP-2 - E9FL8BP-2/CR - E9FL8BP-2/SX - E9FL8BP-2/CPD	13,6	2	6,8	230 - 240 3 ~	4 x 6 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8M-2/VTR - E9FL8B-2/VTR	8,5	2	4,25	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

ELEKTRO-BRATPLATTEN SERIE S900 TECHNISCHE DATEN

MODELL	Nennleistung	Kochbereiche		Nennspannung	Anschlusskabel
	kW	n°	kW	V	mm²
SE9FL4MP - SE9FR4MP - SE9FL4MP/CR - SE9FR4MP/CR - SE9FL4MP/CPD	6,8	1	6,8	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
SE9FL8MP-2 - SE9FM8MP-2 - SE9FR8MP-2 - SE9FL8MP-2/CR - SE9FM8MP-2/CR - SE9FR8MP-2/CR - SE9FL8MP-2/CPD	13,6	2	6,8	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 40 21/01/2009 14.06.31

Merkmale der Geräte

Das technische Kennschild befindet sich auf der Gerätevorderseite und enthält alle für den Anschluss notwendigen Daten.

				CE
MOD.		N°:		
Σ Qn				
V	kW:	Hz: 50/60	IPX2	

Die Geräte entsprechen den folgenden europäischen Richtlinien:

73/23 EWG Niederspannungsrichtlinie
89/336 EWG Elektromagnetische Verträglichkeit
93/68/EWG CE-Kennzeichnung
98/37/EG Maschinenrichtlinie und spezifische Bezugsnormen

VERBRAUCHERINFORMATION

Gemäß Richtlinien 2002/95/EG, 2002/96/EG und 2003/108/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten sowie der Abfallentsorgung.

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder der Verpackung bedeutet, dass das Erzeugnis am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss.

Die Entsorgung dieses Gerätes nach Ablauf seiner Nutzungsdauer wird vom Hersteller organisiert. Der Verbraucher muss daher zur Entsorgung mit dem Hersteller Kontakt aufnehmen und dessen Anweisungen befolgen, um eine korrekte Mülltrennung sicherzustellen. Eine ordnungsgemäße getrennte Sammlung ist unverzichtbar, um das nicht mehr verwendbare Gerät anschließend dem Recycling, der Verwertung oder der umweltgerechten Entsorgung zuzuführen, und trägt dazu bei, möglichen negativen Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit vorzubeugen und die Wiederverwendung und/oder das Recycling der Materialien zu fördern, aus denen das Gerät besteht.

Eine rechtswidrige Entsorgung des Geräts von Seiten des Besitzers hat die Verhängung der von den geltenden Normen vorgesehenen Verwaltungsstrafen zur Folge.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 41 21/01/2009 14.06.32

INSTALLATIONSANLEITUNG

GERÄTEBESCHREIBUNG

Robuste Stahlstruktur mit 4 höhenverstellbaren Füßen. Außenverkleidung aus Chromnickelstahl 18/10. Platten aus Spezialstahl mit glatter oder gerillter Oberfläche und Platten aus Glaskeramik, alle mit seitlichem und rückseitigem Spritzschutz aus Stahl. Flüssigkeitsauffangwanne aus rostfreiem Edelstahl. Die Erhitzung erfolgt bei den Stahlplatten mit Hilfe von gussgekapselten Heizelementen, bei den Glaskeramikplatten mit Hilfe von Infrarot-Heizelementen.

BETRIEBSBEREITSTELLUNG

Vor Beginn der Arbeiten zur Betriebsbereitstellung entfernen Sie die Verpackung des Geräts. Einige Teile sind von einer Klebefolie geschützt, die sorgfältig entfernt werden muss.
Sollten Kleberreste am Gerät haften belieben, müssen diese mit geeigneten Mitteln, z.B. Benzin, entfernt werden. Verwenden Sie auf keinen Fall abrasive Substanzen.
Montieren Sie die Stellfüße. Das Gerät muss unter Einsatz einer Wasserwaage nivelliert werden. Geringfügige Höhenunterschiede können durch Höhenverstellung der Füße ausgeglichen werden. Der Hauptschalter oder die Steckdose müssen in der Nähe des Gerätes vorgesehen werden und leicht zugänglich sein.
Es ist empfehlenswert, das Gerät unter einer Abzugshaube zu positionieren, um eine rasche Dampfevakuierung sicherzustellen.
Installieren Sie das Gerät mit einem Mindestabstand von 5 cm von der Wand, falls diese nicht Temperaturen von mindestens 150°C standhält (siehe Abb. 1).
Falls das Gerät in der Nähe von Mauern, Trennwänden, Küchenmöbeln, Dekorationswänden usw. aufgestellt wird, muss unbedingt sichergestellt werden, dass diese Elemente aus nicht brennbarem Material bestehen. Anderenfalls müssen sie mit einem nicht brennbaren Material verkleidet werden, das über eine angemessene Wärmeisolierung verfügt. Außerdem sind die Vorschriften zur Brandverhütung strengstens einzuhalten.

Raumbelüftung
Zur Sicherstellung eines problemlosen Gerätebetriebs und eines angemessenen Raumluftaustauschs müssen am Installationsort Belüftungsöffnungen vorgesehen werden.
Diese Belüftungsöffnungen müssen entsprechend dimensioniert, mit Gittern geschützt und so positioniert werden, dass sie nicht verdeckt werden können (siehe Abb. 2 – Abb. 3).

Vorsicht – Warnung
Um eine Beschädigung der elektrischen Komponenten zu vermeiden, installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe anderer Geräte, die hohe Temperaturen erreichen.
Stellen Sie während der Insatallationsphase sicher, dass die Luftabzugs- und -ausstoßleitungen frei von eventuellen Verstopfungen sind.

INSTALLATION

Installation, Inbetriebnahme und Wartung des Gerätes müssen von Fachpersonal vorgenommen werden.
Alle im Rahmen der Installation notwendigen Arbeiten müssen in Übereinstimmung mit den gültigen Vorschriften durchgeführt werden. Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Betriebsstörungen, die auf eine falsche oder nicht vorschriftsgemäße Installation zurückzuführen sind.

Warnung!
Trennen Sie das Gerät vor Beginn aller Arten von Arbeiten von der Hauptstromversorgung.

In Übereinstimmung mit den internationalen Vorschriften muss während des Anschlusses des Gerätes eine Vorrichtung vorgeschaltet werden, mit der das Gerät allpolig vom Stromnetz getrennt werden kann. Die Kontaktöffnungsweite dieser Vorrichtung muss mindestens 3 mm betragen.

Achtung!
Das gelb-grüne Erdkabel darf auf keinen Fall unterbrochen werden.

ELEKTROANSCHLUSS

Bitte gehen Sie beim elektrischen Anschluss des Gerätes an das Stromnetz folgendermaßen vor (siehe Abb. 4 – Abb. 5):

1) Installieren Sie in der Nähe des Gerätes, sofern nicht vorhanden, einen Trennschalter (A) mit einem Überstromauslöser und einem Fehlerstrom-Schutzschalter.
2) Öffnen Sie, falls vorhanden, die Türen (B), lösen Sie die Schrauben (C) und nehmen Sie die Bedienblende (D) ab.
3) Schließen Sie, wie in der Abbildung und in den Schaltplänen im Anhang des Handbuches gezeigt, den Trennschalter (A) an das Klemmbrett (H) an. Achten Sie bei der Wahl des Anschlusskabels darauf, dass dessen Merkmale mindestens dem Typ H07RN-F entsprechen, mit einer Einsatztemperatur von mindestens 80°C, und einem für das Gerät geeigneten Querschnitt (siehe Tabellen mit technischen Daten).
4) Führen Sie das Kabel durch den Kabelkanal und schließen Sie den Kabelhalter. Schließen Sie die Leiter an die entsprechenden Positionen auf dem Klemmbrett an und befestigen Sie sie. Der gelb-grüne Erdleiter muss länger sein als die anderen Leiter, damit er sich bei einem Bruch des Kabelhalters erst nach den spannungsführenden Kabeln löst.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 42 21/01/2009 14.06.32

Äquipotential
Das Gerät muss an ein äquipotentielles System angeschlossen werden. Die Anschlussklemme befindet sich unmittelbar neben dem Eingang des Versorgungskabels.
Sie ist mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet: ⏚

Achtung!
Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung und leistet auch während der Garantiezeit keinen Schadensersatz für Schäden, die durch eine unangemessene oder nicht vorschriftsgemäße Installation verursacht werden.

KONTROLLE DES GERÄTS

Wichtig
Vor Inbetriebnahme muss die Anlage getestet werden, um die Funktionsfähigkeit der einzelnen Komponenten zu überprüfen und eventuelle Störungen ausfindig zu machen.
Eine strenge Einhaltung aller Sicherheits- und Hygienebedingungen ist in dieser Phase von besonderer Bedeutung.

Prüfen Sie im Rahmen der Kontrolle Folgendes:

1) Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der Gerätespannung übereinstimmt.
2) Betätigen Sie den automatischen Trennschalter, um den elektrischen Anschluss zu prüfen.
3) Stellen Sie den korrekten Betrieb aller Sicherheitseinrichtungen sicher.

Weisen Sie den Benutzer, sofern notwendig, nach Beendigung der Kontrolle entsprechend ein, um sicherzustellen, dass er gemäß der im Bestimmungsland gültigen Vorschriften über alle für eine sichere Inbetriebnahme des Gerätes notwendigen Kenntnisse verfügt.

GEBRAUCHSANLEITUNG

ACHTUNG!
Verwenden Sie die Geräte nur unter Aufsicht und lassen Sie sie nie im leeren Zustand eingeschaltet.
Alle Geräte sind mit Kontrollleuchten ausgestattet, die über deren Betriebszustand Auskunft geben (ein-/ausgeschaltet).

Die Geräte erfordern keine besonderen, von Fachpersonal durchzuführenden Regulierungen, außer der während des Gebrauchs durch den Benutzer vorgenommenen Einstellungen.

Verwenden Sie ausschließlich das vom Hersteller empfohlene Zubehör.
Die Geräte sind für eine direkte Zubereitung der Speisen auf den Platten des Kochfelds konzipiert. Verwenden Sie die Geräte nicht für die Zubereitung von Speisen unter Einsatz von Töpfen oder anderen Behältern.

Zur Sicherstellung einer optimalen Leistung und eines reduzierten Energieverbrauchs sollten Sie tiefgefrorene Speisen vor der Zubereitung bei Zimmertemperatur auftauen lassen.
Während des ersten Einsatzes des Gerätes kann es zur Entwicklung eines beißenden oder verbrannten Geruchs kommen. Dieses Phänomen verschwindet nach weiteren zwei bis drei Anwendungen vollständig von selbst.

Nach dem Einsatz bleiben die Kochbereiche auch im ausgeschalteten Zustand eine Zeit lang heiß (Restwärme). Berühren Sie die Bereiche nicht mit den Händen und halten Sie Kinder fern!

Die oben angeführten Vorschriften sind von grundlegender Bedeutung. Ihre Nichtbeachtung kann Betriebsstörungen der Geräte und Gefahrensituationen für den Benutzer mit sich bringen.

INBETRIEBNAHME DER BRATPLATTEN PLATTEN AUS STAHL

Erster Einsatz der Platte
Wichtig!
Vor dem ersten Einsatz des Gerätes muss die Plattenoberfläche mit einem weichen Lappen mit lauwarmem Wasser und etwas Reinigungsmittel abgewischt werden, um das im Werk aufgetragene Korrosionsschutzmittel vollständig zu entfernen. Trocknen Sie anschließend mit einem sauberen Tuch nach (siehe Kapitel "Pflege des Geräts").

Stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeitsauffangwanne positioniert wurde.
Betätigen Sie den dem Gerät vorgeschalteten Hauptschalter.
Zum Einschalten drehen Sie den Bedienknopf von der Position ●/○ auf die gewünschte Temperatur zwischen 50°C und 300°C. Die Kontrollleuchten schalten sich ein: die grüne Leuchte signalisiert, dass das Gerät unter Spannung steht, die orange Leuchte zeigt an, dass die Heizelemente in Betrieb sind. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht wird, schaltet sich letztere aus.
Die Erwärmung betrifft die gesamte Plattenoberfläche.
Die Modelle mit Doppelplatte verfügen über zwei Kochbereiche mit separaten Bedienelementen für eine unabhängige Temperaturregelung.
Zum Ausschalten des Gerätes drehen Sie den Bedienknopf in die Position ●/○ .

INBETRIEBNAHME DER BRATPLATTEN PLATTEN AUS GLASKERAMIK

Stellen Sie sicher, dass die Flüssigkeitsauffangwanne positioniert wurde.
Betätigen Sie den dem Gerät vorgeschalteten Hauptschalter.
Zum Einschalten drehen Sie den Bedienknopf der

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 43 21/01/2009 14.06.32

gewünschten Bratfläche. Die Kontrollleuchte schaltet sich ein und signalisiert, dass das Gerät in Betrieb ist. Wenn Sie den Bedienknopf noch weiter drehen, können Sie die gewünschte Brattemperatur einstellen.
Die Erwärmung betrifft die gesamte Plattenoberfläche. Es ist empfehlenswert, die Platte auf der maximalen Temperatur einzuschalten.
Sobald diese erreicht wurde, drehen Sie den Bedienknopf auf eine niedrigere Position. Zum Ausschalten der Bereiche muss der Bedienknopf in die Position ●/○ gebracht werden.

REINIGUNG DER GLASFLÄCHEN
Die Glasflächen müssen mit entfettenden Flüssigreinigern auf Essig- oder Zitronenbasis gereinigt werden, die für Keramik oder Glas geeignet sind. Die Reinigung sollte wenn möglich bei noch nicht vollständig ausgekühlter Platte durchgeführt werden. Auf diese Weise können übergelaufene Speisen, verbrannte Fette und Sonstiges mit einem feuchten Tuch weich gemacht und anschließend mit einem herkömmlichen Schaber entfernt werden, ohne die Glasflächen zu beschädigen.
Verwenden Sie keine abrasiven oder korrosiven Reiniger.

WARNUNG
Die Bratfläche ist sehr widerstandsfähig, nicht aber unzerbrechlich, und könnte durch den Fall harter oder spitzer Gegenstände beschädigt werden. Sollte es zu einem Bruch, Sprüngen oder Rissen kommen, schalten Sie das Gerät nicht ein, und wenden Sie sich unverzüglich an den Technischen Kundendienst.
Um Beschädigungen vorzubeugen, gießen Sie kein Wasser auf das Glaskeramikfeld, insbesondere wenn dieses noch heiß ist.

WARTUNG

PFLEGE DES GERÄTS

ACHTUNG!
- Schalten Sie das Gerät vor Beginn der Reinigungsarbeiten aus, und lassen Sie es abkühlen.
- Bei elektrisch gespeisten Geräten schalten Sie die elektrische Versorgung mit dem Trennschalter ab.

Eine sorgfältige tägliche Reinigung des Gerätes gewährleistet einen störungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer.
Oberflächen aus Edelstahl müssen mit einem weichen Lappen und in sehr heißem Wasser aufgelöstem Spülmittel gereinigt werden. Hartnäckigen Schmutz können Sie mit Äthylalkohol, Azeton oder einem anderen nicht-halogenhaltigen Lösemittel beseitigen.
Verwenden Sie keine abrasiven Pulverreiniger oder korrosive Substanzen, wie z.B. Chlorwasserstoff-/ Salzsäure oder Schwefelsäure. Der Einsatz von Säuren kann den Betrieb und die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigen. Verwenden Sie außerdem keine Bürsten, Metallwolle oder abrasive Reinigungspads aus Metall oder Legierungen, da diese unter Umständen Rostflecken verursachen. Aus demselben Grund sollten Sie auch den Kontakt mit Gegenständen aus Eisen vermeiden. Vorsicht mit Pads und Bürsten aus rostfreiem Edelstahl, die zwar keine Fleckenbildung verursachen, aber die Oberflächen verkratzen können.
Bei hartnäckigem Schmutz verwenden Sie bitte auf keinen Fall Sand- oder Schmirgelpapier. Als Alternative empfehlen wir Ihnen den Einsatz von synthetischen Schwämmen (z.B. Scotchbrite-Schwamm).
Es dürfen keine Silberputzmittel verwendet werden, und es sollte auf eventuelle, beim Reinigen von Fußböden ausströmende, Chlorwasserstoffsäure- oder Schwefelsäure-Dämpfe geachtet werden.
Um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden, darf es auf keinen Fall mit einem Wasserstrahl abgespritzt werden. Nach erfolgter Reinigung waschen Sie das Gerät mit sauberem Wasser ab und trocknen Sie sorgfältig mit einem Tuch nach.

WICHTIG
Zur Sicherstellung eines optimalen Einsatzes der Glaskeramikplatten sollten Sie unbedingt folgende Empfehlungen und Hinweise befolgen:
1) Entfernen Sie nach Beendigung der Zubereitung mit Hilfe eines geeigneten Schabers alle Schmutz- und Essensreste von den Platten.
2) Geben Sie ein paar Tropfen eines für die Reinigung von Glaskeramikplatten geeigneten Mittels auf die abgekühlten Platte und reiben Sie mit Küchenpapier oder einem weichen Lappen nach. **Verwenden Sie keine abrasiven Schwämme oder Reiniger, gleich welcher Art. Auch korrosive Reinigungsmittel, wie z.B. Ofenreinigungssprays und Fleckentferner dürfen auf keinen Fall eingesetzt werden.**
3) Wischen Sie die Platte ab, und trockenen Sie sie anschließend mit einem weichen Tuch oder Küchenpapier ab.

Es ist empfehlenswert, die Platte nach jedem Gebrauch zu reinigen.

AUSTAUSCH DER KOMPONENTEN (ERSATZTEILE)

Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller gelieferte Original-Ersatzteile.
Alle Wartungsarbeiten dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal vorgenommen werden. Lassen Sie das Gerät mindestens einmal jährlich kontrollieren. Wir empfehlen Ihnen in diesem Zusammenhang unbedingt den Abschluss eines Wartungsvertrages.

LÄNGERE BETRIEBSUNTERBRECHUNG DES GERÄTES

Falls das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 44 21/01/2009 14.06.32

1) Unterbrechen Sie den den Anschluss des Gerätes an die elektrische Hauptleitung mit Hilfe des Trennschalters.
2) Reinigen Sie das Gerät und die umliegenden Bereiche sorgfältig.
3) Reiben Sie die Oberflächen aus rostfreiem Stahl sowie die gesamte Plattenoberfläche mit etwas Speiseöl ein.
4) Nehmen Sie alle Wartungsarbeiten vor.
5) Decken Sie das Gerät mit einer Hülle ab, und achten Sie dabei darauf, einige Lüftungsschlitze zu lassen.

VERHALTEN BEI STÖRFÄLLEN

Trennen Sie das Gerät im Störfall unverzüglich vom Stromnetz und wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 45 21/01/2009 14.06.32

PLACAS DE COCCIÓN ELÉCTRICAS SERIE 600

Modelo	Descripción	Dim.: (LxPxH) Plano de trabajo (h total)
E6FL3B	Placa de cocción plancha lisa sobre plano	mm 300x600x290(410)
E6FR3B	Placa de cocción plancha estriada sobre plano	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP	Placa de cocción potenciada plancha lisa sobre plano	mm 300x600x290(410)
E6FR3BP	Placa de cocción potenciada plancha estriada sobre plano	mm 300x600x290(410)
E6FL3M	Placa de cocción plancha lisa con mueble	mm 300x600x900(1020)
E6FR3M	Placa de cocción plancha estriada con mueble	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP	Placa de cocción potenciada plancha lisa con mueble	mm 300x600x900(1020)
E6FR3MP	Placa de cocción potenciada plancha estriada con mueble	mm 300x600x900(1020)
E6FL3B/SX	Placa de cocción plancha lisa pulida sobre plano	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP/CR	Placa de cocción potenciada plancha lisa cromada sobre plano	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP/SX	Placa de cocción potenciada plancha lisa pulida sobre plano	mm 300x600x290(410)
E6FL3M/SX	Placa de cocción plancha lisa pulida con mueble	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP/CR	Placa de cocción potenciada plancha lisa cromada con mueble	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP/SX	Placa de cocción potenciada plancha lisa pulida con mueble	mm 300x600x900(1020)
E6FL6B-2	Placa de cocción plancha lisa sobre plano	mm 600x600x290(410)
E6FR6B-2	Placa de cocción plancha estriada 2 zonas sobre plano	mm 600x600x290(410)
E6FM6B-2	Placa de cocción plancha mixta lisa/estriada 2 zonas sobre plano	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2	Placa de cocción potenciada plancha lisa 2 zonas sobre plano	mm 600x600x290(410)
E6FR6BP-2	Placa de cocción potenciada plancha estriada 2 zonas sobre plano	mm 600x600x290(410)
E6FM6BP-2	Placa de cocción potenciada plancha mixta lisa/estriada 2 zonas sobre plano	mm 600x600x290(410)
E6FL6M-2	Placa de cocción plancha lisa 2 zonas con mueble	mm 600x600x900(1020)
E6FR6M-2	Placa de cocción plancha estriada 2 zonas con mueble	mm 600x600x900(1020)
E6FM6M-2	Placa de cocción plancha mixta lisa/estriada 2 zonas con mueble	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2	Placa de cocción potenciada plancha lisa 2 zonas con mueble	mm 600x600x900(1020)
E6FR6MP-2	Placa de cocción potenciada plancha estriada 2 zonas con mueble	mm 600x600x900(1020)
E6FM6MP-2	Placa de cocción potenciada plancha mixta lisa/estriada 2 zonas con mueble	mm 600x600x900(1020)
E6FL6B-2/SX	Placa de cocción plancha lisa pulida 2 zonas sobre plano	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2/CR	Placa de cocción potenciada plancha lisa cromada 2 zonas sobre plano	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2/SX	Placa de cocción potenciada plancha lisa pulida 2 zonas sobre plano	mm 600x600x290(410)
E6FL6M-2/SX	Placa de cocción plancha lisa pulida 2 zonas con mueble	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2/CR	Placa de cocción potenciada plancha lisa cromada 2 zonas con mueble	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2/SX	Placa de cocción potenciada plancha lisa pulida 2 zonas con mueble	mm 600x600x900(1020)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 46 21/01/2009 14.06.32

PLACAS DE COCCIÓN ELÉCTRICAS SERIE 700

Modelo	Descripción	Dim.: (LxPxH) Plano de trabajo (h total)
E7FL4B	Placa de cocción plancha lisa sobre plano	mm 400x700x290(430)
E7FR4B	Placa de cocción plancha estriada sobre plano	mm 400x700x290(430)
E7FL4B/CR	Placa de cocción plancha lisa cromada sobre plano	mm 400x700x290(430)
E7FL4B/SX	Placa de cocción plancha lisa pulida sobre plano	mm 400x700x290(430)
E7FL4MP/CR	Placa de cocción potenciada plancha lisa cromada sobre plano	mm 400x700x900(1040)
E7FL4MP/SX	Placa de cocción plancha lisa 2 zonas con mueble	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M	Placa de cocción plancha lisa con mueble	mm 400x700x900(1040)
E7FR4M	Placa de cocción plancha estriada con mueble	mm 400x700x900(1040)
E7FL4BP	Placa de cocción potenciada plancha lisa sobre plano	mm 400x700x290(430)
E7FR4BP	Placa de cocción potenciada plancha estriada sobre plano	mm 400x700x290(430)
E7FL4BP/CR	Placa de cocción potenciada plancha lisa cromada sobre plano	mm 400x700x290(430)
E7FL4BP/SX	Placa de cocción potenciada plancha lisa pulida sobre plano	mm 400x700x290(430)
E7FL4MP	Placa de cocción potenciada plancha lisa con mueble	mm 400x700x900(1040)
E7FR4MP	Placa de cocción potenciada plancha estriada con mueble	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M/CR	Placa de cocción plancha lisa cromada con mueble	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M/SX	Placa de cocción plancha lisa pulida con mueble	mm 400x700x900(1040)
E7FL8B-2	Placa de cocción plancha lisa 2 zonas sobre plano	mm 800x700x290(430)
E7FR8B-2	Placa de cocción plancha estriada 2 zonas sobre plano	mm 800x700x290(430)
E7FM8B-2	Placa de cocción plancha mixta lisa/estriada 2 zonas sobre plano	mm 800x700x290(430)
E7FL8B-2/CR	Placa de cocción plancha lisa cromada 2 zonas sobre plano	mm 800x700x290(430)
E7FL8B-2/SX	Placa de cocción plancha lisa pulida 2 zonas sobre plano	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2	Placa de cocción potenciada plancha lisa 2 zonas sobre plano	mm 800x700x290(430)
E7FR8BP-2	Placa de cocción potenciada plancha estriada 2 zonas sobre plano	mm 800x700x290(430)
E7FM8BP-2	Placa de cocción potenciada plancha mixta lisa/estriada 2 zonas sobre plano	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2/CR	Placa de cocción potenciada plancha lisa cromada 2 zonas sobre plano	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2/SX	Placa de cocción potenciada plancha lisa pulida 2 zonas sobre plano	mm 800x700x290(430)
E7FL8M-2	Placa de cocción plancha lisa 2 zonas con mueble	mm 800x700x900(1040)
E7FR8M-2	Placa de cocción plancha estriada 2 zonas con mueble	mm 800x700x900(1040)
E7FM8M-2	Placa de cocción plancha mixta lisa/estriada 2 zonas con mueble	mm 800x700x900(1040)
E7FL8M-2/CR	Placa de cocción plancha lisa cromada 2 zonas con mueble	mm 800x700x900(1040)
E7FL8M-2/SX	Placa de cocción plancha lisa pulida 2 zonas con mueble	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2	Placa de cocción potenciada plancha lisa 2 zonas con mueble	mm 800x700x900(1040)
E7FR8MP-2	Placa de cocción potenciada plancha estriada 2 zonas con mueble	mm 800x700x900(1040)
E7FM8MP-2	Placa de cocción potenciada plancha mixta lisa/estriada 2 zonas con mueble	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2/CR	Placa de cocción potenciada plancha lisa cromada 2 zonas con mueble	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2/SX	Placa de cocción potenciada plancha lisa pulida 2 zonas con mueble	mm 800x700x900(1040)
E7FL8B-2/VTR	Placa de cocción plancha de vitrocerámica 2 zonas sobre plano	mm 800x700x290(430)
E7FL8M-2/VTR	Placa de cocción plancha de vitrocerámica 2 zonas con mueble	mm 800x700x900(1040)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 47 21/01/2009 14.06.32

PLACAS DE COCCIÓN ELÉCTRICAS SERIE 900

Modelo	Descripción	Dim.: (LxPxH) Plano de trabajo (h total)
E9FL4M	Placa de cocción plancha lisa sobre plano	mm 400x900x900(960)
E9FR4M	Placa de cocción plancha estriada sobre plano	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/CR	Placa de cocción plancha lisa cromada sobre plano	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/SX	Placa de cocción plancha lisa pulida sobre plano	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/CPD	Placa de cocción potenciada plancha lisa cromada sobre plano	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP	Placa de cocción plancha lisa 2 zonas con mueble	mm 400x900x900(960)
E9FR4MP	Placa de cocción plancha lisa con mueble	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/CR	Placa de cocción plancha estriada con mueble	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/SX	Placa de cocción potenciada plancha lisa sobre plano	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/CPD	Placa de cocción potenciada plancha estriada sobre plano	mm 400x900x900(960)
E9FL8M-2	Placa de cocción potenciada plancha lisa cromada sobre plano	mm 800x900x900(960)
E9FR8M-2	Placa de cocción potenciada plancha lisa pulida sobre plano	mm 800x900x900(960)
E9FM8M-2	Placa de cocción potenciada plancha lisa con mueble	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/CR	Placa de cocción potenciada plancha estriada con mueble	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/SX	Placa de cocción plancha lisa cromada con mueble	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/CPD	Placa de cocción plancha lisa pulida con mueble	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2	Placa de cocción plancha lisa 2 zonas sobre plano	mm 800x900x900(960)
E9FR8MP-2	Placa de cocción plancha estriada 2 zonas sobre plano	mm 800x900x900(960)
E9FM8MP-2	Placa de cocción plancha mixta lisa/estriada 2 zonas sobre plano	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/CR	Placa de cocción plancha lisa cromada 2 zonas sobre plano	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/SX	Placa de cocción plancha lisa pulida 2 zonas sobre plano	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/CPD	Placa de cocción potenciada plancha lisa 2 zonas sobre plano	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/VTR	Placa de cocción potenciada plancha estriada 2 zonas sobre plano	mm 800x900x900(960)
E9FL4B	Placa de cocción plancha lisa sobre plano	mm 400x900x290(455)
E9FR4B	Placa de cocción plancha estriada sobre plano	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/CR	Placa de cocción plancha lisa cromada sobre plano	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/SX	Placa de cocción plancha lisa pulida sobre plano	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/CPD	Placa de cocción potenciada plancha lisa cromada sobre plano	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP	Placa de cocción plancha lisa 2 zonas con mueble	mm 400x900x290(455)
E9FR4BP	Placa de cocción plancha lisa con mueble	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/CR	Placa de cocción plancha estriada con mueble	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/SX	Placa de cocción potenciada plancha lisa sobre plano	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/CPD	Placa de cocción potenciada plancha estriada sobre plano	mm 400x900x290(455)
E9FL8B-2	Placa de cocción potenciada plancha lisa cromada sobre plano	mm 800x900x290(455)
E9FR8B-2	Placa de cocción potenciada plancha lisa pulida sobre plano	mm 800x900x290(455)
E9FM8B-2	Placa de cocción potenciada plancha lisa con mueble	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/CR	Placa de cocción potenciada plancha estriada con mueble	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/SX	Placa de cocción plancha lisa cromada con mueble	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/CPD	Placa de cocción plancha lisa pulida con mueble	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2	Placa de cocción plancha lisa 2 zonas sobre plano	mm 800x900x290(455)
E9FR8BP-2	Placa de cocción plancha estriada 2 zonas sobre plano	mm 800x900x290(455)
E9FM8BP-2	Placa de cocción plancha mixta lisa/estriada 2 zonas sobre plano	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/CR	Placa de cocción plancha lisa cromada 2 zonas sobre plano	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/SX	Placa de cocción plancha lisa pulida 2 zonas sobre plano	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/CPD	Placa de cocción potenciada plancha lisa 2 zonas sobre plano	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/VTR	Placa de cocción potenciada plancha estriada 2 zonas sobre plano	mm 800x900x290(455)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 48 21/01/2009 14.06.32

PLACAS DE COCCIÓN ELÉCTRICAS SERIE S900

Modelo	Descripción	Dim.: (LxPxH) Plano de trabajo (h total)
SE9FL4MP	Placa de cocción potenciada plancha lisa con mueble	mm 400x900x900(960)
SE9FR4MP	Placa de cocción potenciada plancha estriada con mueble	mm 400x900x900(960)
SE9FL4MP/CR	Placa de cocción potenciada plancha lisa cromada con mueble	mm 400x900x900(960)
SE9FR4MP/CR	Placa de cocción potenciada plancha estriada cromada con mueble	mm 400x900x900(960)
SE9FL4MP/CPD	Placa de cocción potenciada plancha lisa compound con mueble	mm 400x900x900(960)
SE9FL8MP-2	Placa de cocción potenciada plancha lisa 2 zonas con mueble	mm 800x900x900(960)
SE9FM8MP-2	Placa de cocción potenciada plancha mixta lisa/estriada 2 zonas con mueble	mm 800x900x900(960)
SE9FR8MP-2	Placa de cocción potenciada plancha estriada 2 zonas con mueble	mm 800x900x900(960)
SE9FL8MP-2/CR	Placa de cocción potenciada plancha lisa cromada 2 zonas con mueble	mm 800x900x900(960)
SE9FM8MP-2/CR	Placa de cocción potenciada plancha mixta lisa/estriada cromada 2 zonas con mueble	mm 800x900x900(960)
SE9FR8MP-2/CR	Placa de cocción potenciada plancha estriada cromada 2 zonas con mueble	mm 800x900x900(960)
SE9FL8MP-2/CPD	Placa de cocción potenciada plancha lisa compound 2 zonas con mueble	mm 800x900x900(960)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 49 21/01/2009 14.06.32

PLACAS DE COCCIÓN ELÉCTRICAS SERIE 600 — DATOS TÉCNICOS

MODELO	Potencia nominal	Zonas de cocción		Tensión nominal	Cable de conexión
	kW	n°	kW	V	mm²
E6FL3B - E6FR3B - E6FL3M - E6FR3M - E6FL3B/SX - E6FL3M/SX	2,7	1	2,7	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 1,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 1,5 mm²
E6FL3BP - E6FR3BP - E6FL3MP - E6FR3MP - E6FL3BP/CR - E6FL3BP/SX E6FL3MP/CR - E6FL3MP/SX	4	1	4	230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E6FL6B-2 - E6FR6B-2 - E6FM6B-2 - E6FR6M-2 - E6FL6M-2 - E6FM6M-2 E6FL6B-2/SX - E6FL6M-2/SX	5,4	2	2,7	230 - 240 ~	3 x 4 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E6FL6BP-2 - E6FR6BP-2 - E6FM6BP-2 - E6FL6MP-2 - E6FR6MP-2 E6FM6MP-2 - E6FL6BP-2/CR - E6FL6BP-2/SX - E6FL6MP-2/CRE6FL6MP-2/SX	8	2	4	230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

PLACAS DE COCCIÓN ELÉCTRICAS SERIE 700 — DATOS TÉCNICOS

MODELO	Potencia nominal	Zonas de cocción		Tensión nominal	Cable de conexión
	kW	n°	kW	V	mm²
E7FL4B - E7FR4B - E7FL4B/CR - E7FL4B/SX - E7FL4M - E7FR4M - E7FL4M/CR E7FL4M/SX	4	1	4	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 1,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 1,5 mm²
E7FL4MP/CR - E7FL4MP/SX - E7FL4BP - E7FR4BP - E7FL4BP/CR - E7FL4BP/SX E7FL4MP - E7FR4MP	4,8	1	4,8	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8B-2 - E7FR8B-2 - E7FM8B-2 - E7FL8B-2/CR - E7FL8B-2/SX - E7FL8M-2 E7FR8M-2 - E7FM8M-2 - E7FL8M-2/CR - E7FL8M-2/SX	8	2	4	230 - 240 ~	3 x 6 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8BP-2 - E7FR8BP-2 - E7FM8BP-2 - E7FL8BP-2/CR - E7FL8BP-2/SX E7FL8MP-2 - E7FR8MP-2 - E7FM8MP-2 - E7FL8MP-2/CR - E7FL8MP-2/SX	9,6	2	4,8	230 - 240 ~	3 x 10 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8B-2/VTR - E7FL8M-2/VTR	5,5	2	2,75	230 - 240 ~	3 x 4 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

PLACAS DE COCCIÓN ELÉCTRICAS SERIE 900 — DATOS TÉCNICOS

MODELO	Potencia nominal	Zonas de cocción		Tensión nominal	Cable de conexión
	kW	n°	kW	V	mm²
E9FL4M - E9FR4M - E9FL4M/CR - E9FL4M/SX - E9FL4M/CPD - E9FL4B E9FR4B - E9FL4B/CR - E9FL4B/SX - E9FL4B/CPD	5,7	1	5,7	230 - 240 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL4MP - E9FR4MP - E9FL4MP/CR - E9FL4MP/SX - E9FL4MP/CPD - E9FL4BP E9FR4BP - E9FL4BP/CR - E9FL4BP/SX - E9FL4BP/CPD	6,8	1	6,8	230 - 240 3 ~	4 x 4 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8M-2 - E9FR8M-2 - E9FM8M-2 - E9FL8M-2/CR - E9FL8M-2/SX - E9FL8M-2/CPD E9FL8B-2 - E9FR8B-2 - E9FM8B-2 - E9FL8B-2/CR - E9FL8B-2/SX - E9FL8B-2/CPD	11,4	2	5,7	230 - 240 3 ~	4 x 4 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8MP-2 - E9FR8MP-2 - E9FM8MP-2 - E9FL8MP-2/CR - E9FL8MP-2/SX - E9FL8MP-2/CPD E9FL8BP-2 -E9FR8BP-2 - E9FM8BP-2 - E9FL8BP-2/CR - E9FL8BP-2/SX - E9FL8BP-2/CPD	13,6	2	6,8	230 - 240 3 ~	4 x 6 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8M-2/VTR - E9FL8B-2/VTR	8,5	2	4,25	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

PLACAS DE COCCIÓN ELÉCTRICAS SERIE S900 — DATOS TÉCNICOS

MODELO	Potencia nominal	Zonas de cocción		Tensión nominal	Cable de conexión
	kW	n°	kW	V	mm²
SE9FL4MP - SE9FR4MP - SE9FL4MP/CR - SE9FR4MP/CR - SE9FL4MP/CPD	6,8	1	6,8	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
SE9FL8MP-2 - SE9FM8MP-2 - SE9FR8MP-2 - SE9FL8MP-2/CR - SE9FM8MP-2/CR - SE9FR8MP-2/CR - SE9FL8MP-2/CPD	13,6	2	6,8	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 50 21/01/2009 14.06.32

Características de los aparatos

La placa de matrícula está en la parte de delante del aparato e incluye todos los datos necesarios para la conexión.

				CE
MOD.		N°:		
Σ Qn				
V	kW:	Hz: 50/60	IPX2	

Los aparatos cumplen las directivas europeas:

73/23 CEE	Parte eléctrica
89/336 CEE	Compatibilidad electromagnética
93/68	Regulaciones máquinas
98/37	Regulaciones máquinas y normas especiales de referencia

INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS

Aplicación de las Directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE sobre la restricción del uso de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos además de la eliminación de residuos.

El símbolo del contenedor tachado del aparato o el envase indica que el producto al final de su vida útil debe separarse de los otros residuos. La recogida selectiva de este aparato una vez que deje de utilizarse la organiza y gestiona el fabricante. Por tanto el usuario que quiera deshacerse de este aparato tendrá que ponerse en contacto con el fabricante y adecuarse al sistema que éste haya adoptado para que pueda efectuarse la recogida selectiva del aparato una vez que deje de utilizarse.

Una recogida selectiva apropiada para destinar posteriormente el aparato al reciclaje y a la eliminación ambientalmente compatible, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y la salud y favorece la reutilización y/o el reciclaje de los materiales que componen el aparato.

La eliminación clandestina del producto por parte del propietario conlleva la aplicación de las sanciones administrativas previstas por la normativa vigente.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 51 21/01/2009 14.06.32

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LOS APARATOS

Robusta estructura de acero con 4 patas de altura regulable. Revestimiento externo de acero al cromo-níquel 18/10. Placas de acero especial con superficie lisa o estriada y placas de vitrocerámica, todas ellas dotadas de protecciones de acero laterales y traseras contra las salpicaduras. Además se ha previsto un cajón recoge salsa de acero inoxidable. La plancha de las placas de acero se calienta con resistencias acorazadas y la de las placas de vitrocerámica con resistencias de infrarrojos.

COLOCACIÓN

Antes de iniciar las tareas de colocación saque el aparato del embalaje. Algunas piezas están protegidas con película adhesiva que tiene que eliminarse con cuidado.
Cuando queden restos de cola pegados tienen que limpiarse con sustancias apropiadas, por ejemplo con gasolina; no utilice en ningún caso sustancias abrasivas.
Monte las patas del aparato; el aparato se tiene que nivelar; los pequeños desniveles se pueden evitar regulando las patas. El interruptor general o la toma de corriente tienen que estar cerca el aparato y se tiene que acceder a ellos sin problemas. Se aconseja colocar el aparato debajo de una campana aspirante para que los vapores se evacuen con rapidez. Instálelo a una distancia de la pared que no sea inferior a 5 cm si no resiste a una temperatura de al menos 150°C (véase la fig. 1).
Cuando el aparato tenga que colocarse muy cerca de muros, paredes divisorias, muebles de cocina, paredes decorativas, etc., se recomienda que estas partes se construyan con material no combustible; de no ser así tendrán que revestirse con un material no combustible con el aislamiento térmico apropiado y se tendrá que prestar mucha atención a las regulaciones concernientes a la prevención de incendios.

Ventilación del local
En el local donde se instale el aparato tiene que haber tomas de aire que garanticen que el aparato funcione correctamente y el cambio de aire del local.
Las tomas de aire deben ser del tamaño adecuado, tienen que estar protegidas por rejillas y tienen que colocarse de forma que no puedan obstruirse. (Véanse las figs. 2 y 3).

Cautela - advertencia
No instale el aparato cerca de otros que alcancen temperaturas demasiado elevadas para que los componentes eléctricos no sufran daños.
En fase de instalación asegúrese de que los conductos de aspiración y expulsión del aire no tengan obstáculos.

INSTALACIÓN

La instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento del aparato debe realizarlos personal cualificado.
Todas las tareas necesarias para instalarlo deben realizarse respetando las normas vigentes. El fabricante declina toda responsabilidad en caso de malfuncionamiento debido a una instalación incorrecta o no conforme.

¡Advertencia!
Antes de realizar cualquier operación corte la alimentación eléctrica general.

Según las disposiciones internacionales, durante la conexión del aparato éste tiene que dotarse de un dispositivo que permita desconectar de forma omnipolar el aparato de la red; este dispositivo debe tener una apertura de los contactos de al menos 3 mm.

¡Atención!
El cable de tierra amarillo-verde nunca debe cortarse.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Conecte el aparato a la red de alimentación como se indica (véanse las figs. 4 y 5):

1) Instale, cuando no lo haya, un interruptor de palanca (A) cerca del aparato con disparador magnetotérmico y bloqueo diferencial.
2) Abra, cuando los haya, los registros (B) y desenrosque los tornillos (C) para desmontar el tablero de instrumentos (D).
3) Conecte el interruptor de palanca (A) al tablero de bornes (H) como se indica en la figura y en los diagramas eléctricos al final del manual. El cable de conexión preelegido debe tener características que no sean inferiores al tipo H07RN-F con una temperatura de funcionamiento de al menos 80°C y con una sección adecuada para el aparato (véanse los datos técnicos de las tablas).
4) Pase el cable a través de la guía y apriete el sujetacable, conecte las entradas de corriente en la posición correspondiente del tablero de bornes y fíjelas. La entrada de corriente de tierra amarilla-verde debe ser más larga que las demás para que en caso de que se rompa el sujetacable éste se desconecte después de los cables de la tensión.

Equipotencial
El aparato tiene que conectarse a un sistema equipotencial. El borne de conexión se encuentra muy cerca de la entrada del cable de alimentación.
Está marcado con el siguiente símbolo: ⏚

¡Atención!
El fabricante no es responsable y no se hace cargo en garantía de los daños provocados por instalaciones no

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 52 21/01/2009 14.06.32

apropiadas y no conformes con las instrucciones.

PRUEBA DEL APARATO

Importante
Antes de ponerlo en marcha tiene que probarse la instalación para evaluar las condiciones de funcionamiento de cada componente y detectar las posibles anomalías.
En esta fase es importante que todas las condiciones de seguridad e higiene se respeten rigurosamente.

Para realizar la prueba efectúe las siguientes comprobaciones:

1) Compruebe que la tensión de red coincida con la del aparato.
2) Accione el interruptor de palanca automático para comprobar la conexión eléctrica.
3) Compruebe que los dispositivos de seguridad funcionen correctamente.

Una vez que haya realizado la prueba, cuando sea necesario, instruya de la forma apropiada al usuario para que adquiera las competencias necesarias para poner en marcha el aparato de forma segura como prevén las leyes vigentes en el país de utilización.

INSTRUCCIONES DE USO

¡ATENCIÓN!
Utilice los aparatos sólo bajo supervisión y nunca los deje funcionar en vacío. Los testigos luminosos indican el estado de encendido o apagado de todos los equipos.

Los aparatos no prevén intervenciones de regulación especiales por parte de personal especializado aparte de las regulaciones realizadas durante el uso por parte del usuario.

Utilice exclusivamente los accesorios indicados por el fabricante.
Los aparatos se han fabricado para cocer directamente los alimentos en la placa de cocción. No utilice los aparatos para cocinar con ollas u otros recipientes.

Para que el rendimiento sea bueno y el consumo de energía sea limitado es aconsejable descongelar a temperatura ambiente los alimentos congelados antes de cocinarlos.
Las primeras veces que se utilicen los aparatos es posible que se note un olor agrio o a quemado. El fenómeno desaparece completamente después de haberlo utilizado dos o tres veces.

Después de utilizarlos se mantienen calientes durante cierto tiempo aunque estén apagados (calor residual). ¡No apoye las manos y no permita que los niños se acerquen!

Estas normas son muy importantes, si no se tienen en cuenta podrían dar lugar a situaciones de malfuncionamiento de los aparatos además de situaciones de peligro para el usuario.

PUESTA EN MARCHA DE LA PLACA DE COCCIÓN PLANCHA DE ACERO

Primera cocción de la plancha
¡Importante!
Antes de utilizar el aparato por primera vez hay que limpiar bien la superficie de la plancha con agua templada y detergente con un paño suave para eliminar cualquier resto de antioxidante que se haya aplicado en fábrica; séquelo con un paño limpio (véase el párrafo "Cuidado del aparato").

Asegúrese de que la cubeta recoge salsa esté en su sitio.
Active el interruptor principal del aparato.
Para encenderlo gire la manecilla de la posición ●/○ a la temperatura que quiera de entre 50°C y 300°C; las luces testigos se encienden; la de color verde indica que el aparato está bajo tensión y la de color naranja que las resistencias están en marcha. En cuanto alcance la temperatura ajustada ésta se apaga.
Se calienta toda la superficie de la plancha.
Los modelos con plancha doble están dotados de dos zonas de cocción con mandos individuales para la regulación independiente de la temperatura.
Para apagar el aparato gire la manecilla a la posición ●/○ .

PUESTA EN MARCHA DE LA PLACA DE COCCIÓN PLANCHA DE VITROCERÁMICA

Asegúrese de que la cubeta recoge salsa esté en su sitio.
Active el interruptor principal del aparato. Para encenderlo gire la manecilla de la zona de cocción que quiera; la luz testigo se enciende para indicar que el aparato está en marcha. Si sigue girando la manecilla se regularán las temperaturas de cocción.
Se calienta toda la superficie. Se aconseja encender la plancha a la temperatura máxima y en cuanto alcance la temperatura poner la manecilla en una posición inferior. Se apaga cualquier zona girando la manecilla a la posición ●/○.

LIMPIEZA DEL CRISTAL
El cristal se tiene que lavar con desengrasantes líquidos a base de vinagre o limón y que sean apropiados para limpiar cerámicas y cristales. Durante esa operación es aconsejable que el cristal no esté totalmente frío de forma que los restos de comida, la grasa quemada, etc. se ablanden con un paño húmedo y se puedan eliminar con un rascador común para evitar que la superficie de cristal se estropee.
No utilice detergentes abrasivos ni corrosivos.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 53 21/01/2009 14.06.32

ADVERTENCIAS

La superficie de cocción es resistente pero no irrompible y podría sufrir daños si cayeran encima objetos duros o puntiagudos. Cuando se produzcan roturas, rajas o grietas, no utilice el aparato y póngase en contacto inmediatamente con el Servicio de Asistencia.

No eche agua encima de la superficie de vitrocerámica especialmente cuando todavía esté caliente para que no se estropee.

MANTENIMIENTO

CUIDADO DEL APARATO

¡ATENCIÓN!

- Antes de limpiarlo apáguelo y deje que se enfríe.
- Cuando se trate de aparatos con alimentación eléctrica accione el interruptor de palanca para cortar la alimentación eléctrica.

Si el aparato se limpia bien a diario se garantiza que funcione perfectamente y durante mucho tiempo.

Las superficies de acero tienen que limpiarse con un detergente para platos diluido con agua muy caliente utilizando un paño suave; para eliminar la suciedad más resistente utilice alcohol etílico, acetona u otro disolvente no halogenado; **no utilice detergentes en polvo abrasivos o sustancias corrosivas como ácido clorhídrico/muriático o sulfúrico. La utilización de ácidos puede poner en peligro el funcionamiento y la seguridad del aparato.** No utilice cepillos, estropajos ni discos abrasivos de otros metales o aleaciones que podrían provocar manchas de óxido por contaminación. Por la misma razón evite el contacto con objetos de hierro.

Cuidado con los estropajos o los cepillos de acero inoxidable que, aunque no contaminen las superficies, pueden causar rasguños perjudiciales.

Si está muy sucio no utilice en ningún caso papel de lija o esmeril; recomendamos como alternativa la utilización de esponjas sintéticas (por ej. esponja Scotchbrite).

También se tiene que excluir la utilización de sustancias para limpiar la plata y hay que prestar atención a los vapores de ácido clorhídrico o sulfúrico provenientes por ejemplo del lavado de suelos.

No aplique directamente chorros de agua al aparato para que no se estropee. Una vez que lo haya limpiado enjuáguelo bien con agua limpia y séquelo con cuidado utilizando un paño.

IMPORTANTE

Para aprovechar al máximo la utilización de las placas de vitrocerámica es importante tener en cuenta algunas sugerencias e instrucciones:

1) Cuando termine de cocinar elimine cualquier resto de suciedad y comida de la placa con un rascador específico.
2) Vierta sobre la placa cuando se haya enfriado unas gotas de un detergente apropiado para limpiar placas de vitrocerámica y frote con papel de cocina o un paño suave. **No utilice esponjas ni productos abrasivos de ningún tipo. Tampoco se pueden utilizar detergentes corrosivos como sprays para el horno o quitamanchas.**
3) Enjuague la placa y séquela con un paño suave o papel de cocina.

Es aconsejable limpiar con regularidad la placa cada vez que se utilice.

SUSTITUCIÓN DE LOS COMPONENTES (PIEZAS DE REPUESTO)

Utilice exclusivamente piezas de repuesto originales suministradas por el fabricante.

Cualquier tarea de mantenimiento tendrá que realizarla exclusivamente personal cualificado. Someta el aparato a un control al menos una vez al año; respecto a esto recomendamos que se estipule un acuerdo de mantenimiento.

INUTILIZACIÓN PROLONGADA DEL APARATO

Si el aparato no va a utilizarse durante un largo periodo de tiempo haga lo que se indica a continuación:

1) Accione el interruptor de palanca para desactivar la conexión a la línea eléctrica principal.
2) Limpie bien el aparato y las zonas limítrofes.
3) Aplique una capa de aceite sobre las superficies de acero inoxidable y sobre toda la superficie de la plancha.
4) Efectúe todas las operaciones de mantenimiento.
5) Cubra el aparato con una envoltura y deje algunas fisuras para que circule el aire.

COMPORTAMIENTO EN CASO DE AVERÍA

En caso de avería desconecte inmediatamente el aparato de la red eléctrica y llame al Servicio de Asistencia.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 54 21/01/2009 14.06.32

ELEKTRISCHE KOOKPLAAT SERIE 600

Type apparaat	Omschrijving	Afm.: (LxPxH) Werkblad (h totaal)
E6FL3B	Gladde losse kookplaat	mm 300x600x290(410)
E6FR3B	Geribbelde losse kookplaat	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP	Versterkte gladde losse kookplaat	mm 300x600x290(410)
E6FR3BP	Versterkte geribbelde losse kookplaat	mm 300x600x290(410)
E6FL3M	Gladde kookplaat met meubel	mm 300x600x900(1020)
E6FR3M	Geribbelde kookplaat met meubel	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP	Versterkte gladde kookplaat met meubel	mm 300x600x900(1020)
E6FR3MP	Versterkte geribbelde kookplaat met meubel	mm 300x600x900(1020)
E6FL3B/SX	Gladde glimmende losse kookplaat	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP/CR	Versterkte gladde verchroomde losse kookplaat	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP/SX	Versterkte gladde glimmende losse kookplaat	mm 300x600x290(410)
E6FL3M/SX	Gladde glimmende kookplaat met meubel	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP/CR	Versterkte gladde verchroomde kookplaat met meubel	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP/SX	Versterkte gladde glimmende kookplaat met meubel	mm 300x600x900(1020)
E6FL6B-2	Gladde losse kookplaat	mm 600x600x290(410)
E6FR6B-2	Geribbelde losse kookplaat 2 zones	mm 600x600x290(410)
E6FM6B-2	Gemengde gladde/geribbelde losse kookplaat 2 zones	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2	Versterkte gladde losse kookplaat 2 zones	mm 600x600x290(410)
E6FR6BP-2	Versterkte geribbelde losse kookplaat 2 zones	mm 600x600x290(410)
E6FM6BP-2	Versterkte gemengde gladde/geribbelde losse kookplaat 2 zones	mm 600x600x290(410)
E6FL6M-2	Gladde kookplaat 2 zones met meubel	mm 600x600x900(1020)
E6FR6M-2	Geribbelde kookplaat 2 zones met meubel	mm 600x600x900(1020)
E6FM6M-2	Gemengde gladde/geribbelde kookplaat 2 zones met meubel	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2	Versterkte gladde kookplaat 2 zones met meubel	mm 600x600x900(1020)
E6FR6MP-2	Versterkte geribbelde kookplaat 2 zones met meubel	mm 600x600x900(1020)
E6FM6MP-2	Versterkte gemengde gladde/geribbelde kookplaat 2 zones met meubel	mm 600x600x900(1020)
E6FL6B-2/SX	Gladde glimmende losse kookplaat 2 zones	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2/CR	Versterkte gladde verchroomde losse kookplaat 2 zones	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2/SX	Versterkte gladde glimmende losse kookplaat 2 zones	mm 600x600x290(410)
E6FL6M-2/SX	Gladde glimmende kookplaat 2 zones met meubel	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2/CR	Versterkte gladde verchroomde kookplaat 2 zones met meubel	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2/SX	Versterkte gladde glimmende kookplaat 2 zones met meubel	mm 600x600x900(1020)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 55 21/01/2009 14.06.33

ELEKTRISCHE KOOKPLATEN SERIE 700

Type apparaat	Omschrijving	Afm.: (LxPxH) Werkblad (h totaal)
E7FL4B	Gladde losse kookplaat	mm 400x700x290(430)
E7FR4B	Geribbelde losse kookplaat	mm 400x700x290(430)
E7FL4B/CR	Geribbelde verchroomde losse kookplaat	mm 400x700x290(430)
E7FL4B/SX	Gladde glimmende losse kookplaat	mm 400x700x290(430)
E7FL4MP/CR	Versterkte gladde verchroomde losse kookplaat	mm 400x700x900(1040)
E7FL4MP/SX	Gladde kookplaat 2 zones met meubel	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M	Gladde kookplaat met meubel	mm 400x700x900(1040)
E7FR4M	Geribbelde kookplaat met meubel	mm 400x700x900(1040)
E7FL4BP	Versterkte gladde losse kookplaat	mm 400x700x290(430)
E7FR4BP	Versterkte geribbelde losse kookplaat	mm 400x700x290(430)
E7FL4BP/CR	Versterkte gladde verchroomde losse kookplaat	mm 400x700x290(430)
E7FL4BP/SX	Versterkte gladde glimmende losse kookplaat	mm 400x700x290(430)
E7FL4MP	Versterkte gladde kookplaat met meubel	mm 400x700x900(1040)
E7FR4MP	Versterkte geribbelde kookplaat met meubel	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M/CR	Gladde verchroomde kookplaat met meubel	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M/SX	Gladde glimmende kookplaat met meubel	mm 400x700x900(1040)
E7FL8B-2	Gladde losse kookplaat 2 zones	mm 800x700x290(430)
E7FR8B-2	Geribbelde losse kookplaat 2 zones	mm 800x700x290(430)
E7FM8B-2	Gemengde gladde/geribbelde losse kookplaat 2 zones	mm 800x700x290(430)
E7FL8B-2/CR	Gladde verchroomde losse kookplaat 2 zones	mm 800x700x290(430)
E7FL8B-2/SX	Gladde glimmende losse kookplaat 2 zones	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2	Versterkte gladde losse kookplaat 2 zones	mm 800x700x290(430)
E7FR8BP-2	Versterkte geribbelde losse kookplaat 2 zones	mm 800x700x290(430)
E7FM8BP-2	Versterkte gemengde gladde/geribbelde losse kookplaat 2 zones	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2/CR	Versterkte gladde verchroomde losse kookplaat 2 zones	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2/SX	Versterkte gladde glimmende losse kookplaat 2 zones	mm 800x700x290(430)
E7FL8M-2	Gladde kookplaat 2 zones met meubel	mm 800x700x900(1040)
E7FR8M-2	Geribbelde kookplaat 2 zones met meubel	mm 800x700x900(1040)
E7FM8M-2	Gemengde gladde/geribbelde kookplaat 2 zones met meubel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8M-2/CR	Gladde verchroomde kookplaat 2 zones met meubel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8M-2/SX	Gladde glimmende kookplaat 2 zones met meubel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2	Versterkte gladde kookplaat 2 zones met meubel	mm 800x700x900(1040)
E7FR8MP-2	Versterkte geribbelde kookplaat 2 zones met meubel	mm 800x700x900(1040)
E7FM8MP-2	Versterkte gemengde gladdde/geribbelde kookplaat 2 zones met meubel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2/CR	Versterkte gladde verchroomde kookplaat 2 zones met meubel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2/SX	Versterkte gladde glimmende kookplaat 2 zones met meubel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8B-2/VTR	Losse kookplaat van glaskeramiek 2 zones	mm 800x700x290(430)
E7FL8M-2/VTR	Kookplaat van glaskeramiek 2 zones met meubel	mm 800x700x900(1040)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 56 21/01/2009 14.06.33

ELEKTRISCHE KOOKPLATEN SERIE 900

Type apparaat	Omschrijving	Afm.: (LxPxH) Werkblad (h totaal)
E9FL4M	Gladde losse kookplaat	mm 400x900x900(960)
E9FR4M	Geribbelde losse kookplaat	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/CR	Gladde verchroomde losse koookplaat	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/SX	Gladde glimmende losse kookplaat	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/CPD	Versterkte gladde verchroomde losse kookplaat	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP	Gladde kookplaat 2 zones met meubel	mm 400x900x900(960)
E9FR4MP	Gladde kookplaat met meubel	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/CR	Geribbelde kookplaat met meubel	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/SX	Versterkte gladde losse kookplaat	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/CPD	Versterkte geribbelde losse kookplaat	mm 400x900x900(960)
E9FL8M-2	Versterkte gladde verchroomde losse kookplaat	mm 800x900x900(960)
E9FR8M-2	Versterkte gladde glimmende losse kookplaat	mm 800x900x900(960)
E9FM8M-2	Versterkte gladde kookplaat met meubel	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/CR	Versterkte geribbelde kookplaat met meubel	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/SX	Gladde verchroomde kookplaat met meubel	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/CPD	Gladde glimmende kookplaat met meubel	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2	Gladde losse kookplaat 2 zones	mm 800x900x900(960)
E9FR8MP-2	Geribbelde losse kookplaat 2 zones	mm 800x900x900(960)
E9FM8MP-2	Gemengde gladde/geribbelde losse kookplaat 2 zones	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/CR	Gladde verchroomde losse kookplaat 2 zones	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/SX	Gladde glimmende losse kookplaat 2 zones	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/CPD	Versterkte gladde losse kookplaat 2 zones	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/VTR	Versterkte geribbelde losse kookplaat 2 zones	mm 800x900x900(960)
E9FL4B	Gladde losse kookplaat	mm 400x900x290(455)
E9FR4B	Geribbelde losse kookplaat	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/CR	Gladde verchroomde losse kookplaat	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/SX	Gladde glimmende losse kookplaat	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/CPD	Versterkte gladde verchroomde losse kookplaat	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP	Gladde kookplaat 2 zones met meubel	mm 400x900x290(455)
E9FR4BP	Gladde kookplaat met meubel	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/CR	Geribbelde kookplaat met meubel	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/SX	Versterkte gladde losse kookplaat	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/CPD	Versterkte geribbelde losse kookplaat	mm 400x900x290(455)
E9FL8B-2	Versterkte gladde verchroomde losse kookplaat	mm 800x900x290(455)
E9FR8B-2	Versterkte gladde glimmende losse kookplaat	mm 800x900x290(455)
E9FM8B-2	Versterkte gladde kookplaat met meubel	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/CR	Versterkte geribbelde kookplaat met meubel	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/SX	Gladde verchroomde kookplaat met meubel	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/CPD	Gladde glimmende kookplaat met meubel	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2	Gladde losse kookplaat 2 zones	mm 800x900x290(455)
E9FR8BP-2	Geribbelde losse kookplaat 2 zones	mm 800x900x290(455)
E9FM8BP-2	Gemengde gladde/geribbelde losse kookplaat 2 zones	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/CR	Gladde verchroomde losse kookplaat 2 zones	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/SX	Gladde glimmende losse kookplaat 2 zones	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/CPD	Versterkte gladde losse kookplaat 2 zones	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/VTR	Versterkte geribbelde losse kookplaat 2 zones	mm 800x900x290(455)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 57 21/01/2009 14.06.33

ELEKTRISCHE KOOKPLATEN SERIE S900

Type apparaat	Omschrijving	Afm.: (LxPxH) Werkblad (h totaal)
SE9FL4MP	Versterkte gladde kookplaat met meubel	mm 400x900x900(960)
SE9FR4MP	Versterkte geribbelde kookplaat met meubel	mm 400x900x900(960)
SE9FL4MP/CR	Versterkte gladde verchroomde kookplaat met meubel	mm 400x900x900(960)
SE9FR4MP/CR	Versterkte geribbelde verchroomde kookplaat met meubel	mm 400x900x900(960)
SE9FL4MP/CPD	Versterkte gladde kookplaat compound met meubel	mm 400x900x900(960)
SE9FL8MP-2	Versterkte gladde kookplaat 2 zones met meubel	mm 800x900x900(960)
SE9FM8MP-2	Versterkte gemengde gladde/geribbelde kookplaat 2 zones met meubel	mm 800x900x900(960)
SE9FR8MP-2	Versterkte geribbelde kookplaat 2 zones met meubel	mm 800x900x900(960)
SE9FL8MP-2/CR	Versterkte gladde verchroomde kookplaat 2 zones met meubel	mm 800x900x900(960)
SE9FM8MP-2/CR	Versterkte gemengde gladde/geribbelde verchroomde kookplaat 2 zones met meubel	mm 800x900x900(960)
SE9FR8MP-2/CR	Versterkte geribbelde verchroomde kookplaat 2 zones met meubel	mm 800x900x900(960)
SE9FL8MP-2/CPD	Versterkte gladde kookplaat compound 2 zones met meubel	mm 800x900x900(960)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 58 21/01/2009 14.06.33

ELEKTRISCHE KOOKPLATEN SERIE 600 TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL	Nominaal vermogen	Kook Zone		Nominale Spanning	Aansluitingskabel
	kW	n°	kW	V	mm²
E6FL3B - E6FR3B - E6FL3M - E6FR3M - E6FL3B/SX - E6FL3M/SX	2,7	1	2,7	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 1,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 1,5 mm²
E6FL3BP - E6FR3BP - E6FL3MP - E6FR3MP - E6FL3BP/CR - E6FL3BP/SX E6FL3MP/CR - E6FL3MP/SX	4	1	4	230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E6FL6B-2 - E6FR6B-2 - E6FM6B-2 - E6FR6M-2 - E6FL6M-2 - E6FM6M-2 E6FL6B-2/SX - E6FL6M-2/SX	5,4	2	2,7	230 - 240 ~	3 x 4 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E6FL6BP-2 - E6FR6BP-2 - E6FM6BP-2 - E6FL6MP-2 - E6FR6MP-2 E6FM6MP-2 - E6FL6BP-2/CR - E6FL6BP-2/SX - E6FL6MP-2/CRE6FL6MP-2/SX	8	2	4	230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

ELEKTRISCHE KOOKPLATEN SERIE 700 TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL	Nominaal vermogen	Kook Zone		Nominale Spanning	Aansluitingskabel
	kW	n°	kW	V	mm²
E7FL4B - E7FR4B - E7FL4B/CR - E7FL4B/SX - E7FL4M - E7FR4M - E7FL4M/CR E7FL4M/SX	4	1	4	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 1,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 1,5 mm²
E7FL4MP/CR - E7FL4MP/SX - E7FL4BP - E7FR4BP - E7FL4BP/CR - E7FL4BP/SX E7FL4MP - E7FR4MP	4,8	1	4,8	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8B-2 - E7FR8B-2 - E7FM8B-2 - E7FL8B-2/CR - E7FL8B-2/SX - E7FL8M-2 E7FR8M-2 - E7FM8M-2 - E7FL8M-2/CR - E7FL8M-2/SX	8	2	4	230 - 240 ~	3 x 6 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8BP-2 - E7FR8BP-2 - E7FM8BP-2 - E7FL8BP-2/CR - E7FL8BP-2/SX E7FL8MP-2 - E7FR8MP-2 - E7FM8MP-2 - E7FL8MP-2/CR - E7FL8MP-2/SX	9,6	2	4,8	230 - 240 ~	3 x 10 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8B-2/VTR - E7FL8M-2/VTR	5,5	2	2,75	230 - 240 ~	3 x 4 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

ELEKTRISCHE KOOKPLATEN SERIE 900 TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL	Nominaal vermogen	Kook Zone		Nominale Spanning	Aansluitingskabel
	kW	n°	kW	V	mm²
E9FL4M - E9FR4M - E9FL4M/CR - E9FL4M/SX - E9FL4M/CPD - E9FL4B E9FR4B - E9FL4B/CR - E9FL4B/SX - E9FL4B/CPD	5,7	1	5,7	230 - 240 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL4MP - E9FR4MP - E9FL4MP/CR - E9FL4MP/SX - E9FL4MP/CPD - E9FL4BP E9FR4BP - E9FL4BP/CR - E9FL4BP/SX - E9FL4BP/CPD	6,8	1	6,8	230 - 240 3 ~	4 x 4 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8M-2 - E9FR8M-2 - E9FM8M-2 - E9FL8M-2/CR - E9FL8M-2/SX - E9FL8M-2/CPD E9FL8B-2 - E9FR8B-2 - E9FM8B-2 - E9FL8B-2/CR - E9FL8B-2/SX - E9FL8B-2/CPD	11,4	2	5,7	230 - 240 3 ~	4 x 4 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8MP-2 - E9FR8MP-2 - E9FM8MP-2 - E9FL8MP-2/CR - E9FL8MP-2/SX - E9FL8MP-2/CPD E9FL8BP-2 -E9FR8BP-2 - E9FM8BP-2 - E9FL8BP-2/CR - E9FL8BP-2/SX - E9FL8BP-2/CPD	13,6	2	6,8	230 - 240 3 ~	4 x 6 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8M-2/VTR - E9FL8B-2/VTR	8,5	2	4,25	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

ELEKTRISCHE KOOKPLATEN SERIE S900 TECHNISCHE GEGEVENS

MODEL	Nominaal vermogen	Kook Zone		Nominale Spanning	Aansluitingskabel
	kW	n°	kW	V	mm²
SE9FL4MP - SE9FR4MP - SE9FL4MP/CR - SE9FR4MP/CR - SE9FL4MP/CPD	6,8	1	6,8	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
SE9FL8MP-2 - SE9FM8MP-2 - SE9FR8MP-2 - SE9FL8MP-2/CR - SE9FM8MP-2/CR - SE9FR8MP-2/CR - SE9FL8MP-2/CPD	13,6	2	6,8	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 59 21/01/2009 14.06.33

Kenmerken van de apparaten

Het technisch plaatje bevindt zich aan de voorkant van het apparaat en bevat alle benodigde gegevens voor de aansluiting.

				CE
MOD.		N°:		
Σ Qn				
V	kW:	Hz: 50/60	IPX2	

De apparaten zijn conform aan de Europese richtlijnen:

73/23 CEE Elektrisch gedeelte
89/336 CEE Elektromagnetische compatibiliteit
93/68 Voorschriften apparaten
98/37 Voorschriften apparaten en de speciale verwijsnormen

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS

Ter uitvoering van de richtlijnen 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, betreffende de vermindering van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, als ook de verwijdering van afval.

Het symbool van de doorgestreepte afvalcontainer op de apparatuur of op de verpakking betekent dat het product aan het einde van zijn nuttige levensduur gescheiden moet worden verzameld van het andere afval.

De gescheiden afvalverzameling van deze apparatuur dat het einde van zijn levensduur heeft bereikt, wordt door de fabrikant georganiseerd en geleid. De gebruiker die zich van deze apparatuur wenst te ontdoen dient dus contact op te nemen met de fabrikant en dient zich aan het systeem te houden dat deze heeft aangenomen om de gescheiden afvalverzameling van het apparaat dat aan het eind van zijn levensduur is gekomen mogelijk te maken. Een adequate gescheiden afvalverzameling om de afgedankte apparatuur vervolgens naar de recycling, de behandeling en de met het milieu compatibile verwerking te sturen, draagt ertoe bij mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen en bevordert het hergebruik en/of de recycling van de materialen waaruit de apparatuur bestaat.

Voor een onrechtmatige afvoer van het product door de houder worden boetes opgelegd, zoals in de geldende regels wordt voorgeschreven.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 60 21/01/2009 14.06.33

INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE APPARATEN

Stevige stalen structuur, met 4 in hoogte verstelbare pootjes. Buitenbekleding in staal met nikkel-chroom 18/10. Speciale stalen kookplaten met een glad of een geribbeld oppervlak en kookplaten van glaskeramiek allen voorzien van een stalen bescherming tegen spatten aan de zij- en achterkanten. Bovendien is voorzien in een roestvrijstalen opvangbak voor sauzen. De kookplaten worden verwarmd door gepantserde weerstanden voor wat de stalen kookplaten betreft en door middel van op infrarood werkende weerstanden voor de kookplaten van glaskeramiek.

INBEDRIJFSTELLING

Voordat begonnnen wordt met de inbedrijfstelling dient de verpakking van het apparaat te worden verwijderd. Sommige onderdelen zijn beschermd met plakfolie, deze dient voorzichtig te worden verwijderd.
Ingeval er dan nog lijmresten achterblijven dienen deze schoongemaakt te worden met daarvoor geschikte middelen, bijvoorbeeld wasbenzine, in geen enkel geval dienen schuurmiddelen te worden gebruikt.
Het monteren van de pootjes van het apparaat: het apparaat dient waterpas te worden neergezet; kleine niveauverschillen kunnen worden bijgesteld door de pootjes te reguleren. De hoofdschakelaar of de contactdoos moeten zich in de buurt van het apparaat bevinden en makkelijk toegankelijk zijn..
Aangeraden wordt het apparaat onder een afzuigkap te plaatsen zodat de luchtafvoer op snelle wijze kan geschieden.
Voer de installatie uit op een afstand van minstens 5 cm van de muur als deze geen temperatuur kan verdragen van tenminste 150°C (zie fig. 1).
Ingeval het apparaat erg dicht bij muren, scheidingswandjes, keukenmeubels, decoratieve muurtjes enz. geplaatst wordt, mogen deze niet zijn gemaakt van ontvlambaar materiaal; als dit wel het geval is dienen ze te worden bekleed met een niet ontvlambaar thermisch isolerend materiaal en dient men nauwkeurig de regelgeving met betrekking tot brandpreventie in acht te nemen.

Ventileren ruimte
In de ruimte waar het apparaat is geïnstalleerd moeten afzuigkanalen aanwezig zijn om de correcte werking van het apparaat te kunnen garanderen en voor de verversing van de lucht in diezelfde ruimte.
De afzuigkanalen dienen passende afmetingen te hebben, dienen te zijn beschermd door roosters en dusdanig geplaatst dat ze niet gehinderd kunnen worden. (Zie Fig. 2 – Fig. 3).

Voorzichtig - waarschuwing
Om de elektrische onderdelen niet te beschadigen dient het apparaat niet geïnstalleerd te worden dicht bij andere apparaten die hoge temperaturen kunnen bereiken.
Tijdens de installatie dient men zich ervan te verzekeren dat de aan- en afvoerkanalen van lucht vrij zijn van eventuele obstakels.

INSTALLATIE

De installatie, de inbedrijfstelling en het onderhoud van het apparaat moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel en volgens de geldende regels. De fabrikant wijst, in geval van slecht functioneren veroorzaakt door een verkeerde of niet conform de regels uitgevoerde istallatie, elke aansprakelijkheid af.

Waarschuwing!
Voor iedere willekeurige ingreep dient men de hoofdschakelaar uit te schakelen.

Volgens internationale bepalingen, dient zich gedurende de aansluiting vòòr het apparaat een contactdoos te bevinden waardoor het apparaat op omnipolaire wijze kan worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet; deze contactdoos moet een contactopening hebben van tenminste 3mm.

Waarschuwing!
De geaarde gele-groene kabel mag nooit onderbroken worden.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Voer de aansluiting van het apparaat op het elektriciteitsnet op de aangegeven manier uit (zie Fig.4 – Fig.5):

1) Installeer, indien niet aanwezig, een scheidingsschakelaar (A) dichtbij het apparaat met thermische schakelaar en een aardlekschakelaar.
2) Indien aanwezig de deurtjes (B) openen en de schroeven losdraaien (C) om het bedieningspaneel te demonteren (D).
3) Verbind de scheidingsschakelaar (A) aan het klembord (H) zoals aangegeven op de tekening en de technische schema's aan het eind van de handleiding. De gekozen aansluitingskabel dient kenmerken te hebben die niet inferieur zijn aan het type H07RN-F met een gebruikstemperatuur van tenminste 80°C en een aan het apparaat adequate kabelsectie te bezitten (zie technische gegevens op de tabellen).
4) Leid de kabel door de draadgeleider en trek de kabelstop aan, verbind de leidingen met de corrisponderende posities in het klembord en bevestig ze. De geel-groene geaarde kabel moet langer zijn dan de andere zodat in geval van breuk van de kabelstop deze loslaat na de spanningskabels.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 61 21/01/2009 14.06.33

Equipotentiaal
Het apparaat dient op een equipotentiaalsysteem te zijn aangesloten.De hiervoor bestemde klem bevindt zich in de buurt van de kabelingang. Hij is gemerkt door het volgende symbool: ⏚

Waarschuwing!
De fabrikant is niet aansprakelijk voor en vergoedt in de garantie geen schade veroorzaakt door onjuiste installatie of installatie niet conform de instructies.

KEURING VAN HET APPARAAT

Belangrijk
Voordat het apparaat in bedrijf wordt gesteld moet de installatie gekeurd worden teneinde de bedrijfsklare condities van ieder afzonderlijk onderdeel te beoordelen en eventuele afwijkingen te constateren.
In deze fase is het belangrijk dat alle veiligheidsmaatregelen en hygiëne uitdrukkelijk in acht worden worden genomen.

Om de keuring uit te voeren dient men de volgende controles na te leven:

1) zich ervan verzekeren dat de netspanning conform is aan die van het apparaat
2) de automatische keuzeschakelaar bedienen om de electrische aansluiting te verifiëren
3) controleren of de veiligheidscomponenten correct functioneren

Als de keuring is afgerond, indien nodig de gebruiker de werking uitleggen zodat hij het apparaat veilig in bedrijf kan stellen zoals voorgeschreven in de in het land van gebruik geldende wetten.

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK

ATTENTIE !
Gebruik de apparaten alleen onder toezicht en laat ze nooit leeg werken.
Controlelampjes geven de staat van in- of uitschakeling aan van alle apparaten.

De apparaten hebben geen speciale tussenkomst van gespecialiseerd personeel nodig om afgesteld te worden, het is voldoende dat de gebruiker tijdens het gebruik de voorschriften volgt.

Gebruik uitsluitend de accessoires aangegeven door de fabrikant.
De apparaten zijn vervaardigd om het voedsel direct op de kookplaat te bereiden. Op de apparatateten kunnen geen pannen of andere schalen gebruikt worden om te koken.

Voor een goed rendement en zuinig energieverbruik is het aan te raden bevroren levensmiddelen eerst op kamertemperatuur te laten ontdooien voordat men ze gaat bereiden.
Gedurende het eerste gebruik van de apparaten kan eventueel een zure of verbrande lucht vrijkomen. Dit verschijnsel verdwijnt geheel na twee of drie keer gebruik.

Na het gebruik blijven de zones gedurende een zekere periode nog warm ook na uitschakeling (rest warmte). Vermijd het contact met de handen en houd kinderen op afstand!

Deze normen zijn heel belangrijk , indien ze niet nageleefd worden kunnen zich situaties van slecht functioneren voordoen, alswel situaties die gevaarlijk kunnen zijn voor de gebruiker.

IN WERKING STELLEN VAN DE STALEN KOOKPLAAT

Eerste bereiding op de kookplaat
Belangrijk!
Voordat men het apparaat voor de eerste keer gaat gebruiken dient men het oppervlak van de kookplaat zorgvuldig te reinigen met lauw water en schoonmaakmiddel, gebruik makend van een zachte doek, om alle resten van een antiroestmiddel, opgebracht in de fabriek, te verwijderen; droogmaken met een schone doek (zie paragraaf "Zorg voor het apparaat").

Verzeker u ervan dat de opvangbak voor sauzen goed zit.
Activeer de hoofdschakelaar bovenop het apparaat.
Voor de inschakeling draai de knop vanuit stand ●/○ tot de gewenste temperatuur tussen 50°C e 300°C; de controlelampjes gaan aan; het groene geeft aan dat het apparaat ingeschakeld is, het oranje geeft aan dat de weerstanden in werking zijn. Zodra de gewenste temperatuur is bereikt dooft dit.
Het gehele oppervlak van de kookplaat wordt verwarmd.
De modellen met dubbele kookplaat zijn voorzien van twee kookzones met een gescheiden bediening voor de onafhankelijke regulering van de temperatuur.
Om het apparaat uit te schakelen, draait men de knop op stand ●/○ .

IN WERKING STELLEN VAN DE GLASKERAMISCHE KOOKPLAAT

Verzeker u ervan dat de opvangbak voor sauzen goed zit.
Activeer de hoofschakelaar bovenop het apparaat. Voor het inschakelen draait men aan de knop van de gekozen kookzone, het controlelampje gaat branden om aan te geven dat het apparaat in werking is, door aan de knop te blijven draaien kan de gewenste kooktemperatuur worden verkregen.
De hele bovenkant van de plaat wordt verwarmd. Aangeraden

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 62 21/01/2009 14.06.33

wordt om de kookplaat op de hoogste temperatuur in te schakelen en zodra de gewenste temperatuur is bereikt de knop naar een lagere temperatuur te draaien. Het uitschakelen van iedere zone geschiedt door de knop naar stand ●/○ te draaien.

SCHOONMAKEN VAN HET SPIEGELGLAS

Het spiegelglas dient gewassen te worden met ontvettende vloeistoffen op basis van azijn of citroen en geschikt voor het schoonmaken van keramiek en glas. Gedurende deze bezigheid is het beter dat het glas niet geheel koud is, zodat voedselresten, verbrande vetten enz. indien verzacht met een vochtige doek, verwijderd kunnen worden met een gewoon schrappertje, dit om beschadiging van het glazen oppervlak tegen te gaan. Geen schuurmiddelen of bijtende schoonmaakmiddelen gebruiken.

WAARSCHUWING

Het kookoppervlak is bestendig maar niet onbreekbaar en zou kunnen worden beschadigd door harde of puntige voorwerpen die erop zouden kunnen vallen. Ingeval van breuken, scheuren of barsten, het apparaat niet gebruiken en onmiddelijk contact opnemen met de Service Dienst..

Om de glaskeramische kookplaat niet te beschadigen mag men er geen water op gieten, vooral niet als hij nog warm is.

ONDERHOUD

ZORG VOOR HET APPARAAT

ATTENTIE!

- Voor het reinigen het apparaat uitschakelen en laten afkoelen.
- In het geval het elektrische apparatuur betreft op de scheidingsschakelaar drukken om de elektriciteit uit te schakelen.

Een grondige dagelijkse reiniging van het apparaat garandeert een perfecte werking en een lange levensduur.

De stalen oppervlakken worden gereinigd met een zachte doek met afwasmiddel verdund in heet water; voor hardnekkig vuil spiritus, aceton of andere niet bijtende oplosmiddelen gebruiken; **geen schuurmiddelen of bijtende stoffen als zoutzuur/zwavelzuur gebruiken. Het gebruik van bijtende stofffen kan de werking en de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen.** Gebruik geen borstels, schuursponsjes of sponsjes van staalwol, zij bevatten metalen en zouden roest of andere beschadigingen kunnnen veroorzaken. Om dezelfde reden het contact met ijzeren voorwerpen vermijden. Wees voorzichtig met sponjes of borstels van roestvrijstaal, zij kunnen schadelijke krassen toebrengen aan het oppervlak.

Als het vuil hardnekkig is, absoluut geen schuurpapier gebruiken; als alternatief wordt het gebruik van synthetische sponsjes aanbevolen (bijv. sponsje Scotchbrite).

Ook het gebruik van substanties die zilver schoonmaken wordt afgeraden en men dient voorzichtig te zijn met dampen van bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen voor vloeren die zoutzuur of zwavel bevatten. **Om het apparaat niet te beschadigen geen directe waterstralen op het apparaat richten.** Na de reiniging met schoon water naspoelen en met een doek zorgvuldig droogmaken.

BELANGRIJK

Om een zo groot mogelijke voldoening van glaskeramische kookplaten te hebben is het belangrijk om de volgende suggesties en instructies op te volgen:

1) aan het eind van de kooktijd ieder restje vuil en voedsel dat op de kookplaat is achtergebleven weghalen met het daavoor bestemde schrappertje.
2) op de koude kookplaat een paar druppels speciaal voor keramische kookplaten geschikt schoonmaakmiddel gieten en met keukenpapier of een zachte doek schoonwrijven. **Geen schuursponsjes of schuurmiddelen gebruiken. Ook bijtende schoonmaakmiddelen als ovensprays of ontvlekkingsmiddelen mogen niet worden gebruikt.**
3) De plaat schoonspoelen en afdrogen met een zachte doek of keukenpapier.

Het wordt aangeraden het blad na elk gebruik te reinigen.

VERVANGING VAN DE ONDERDELEN (RESERVE-ONDERDELEN)

Gebruik uitsluitend originele reserve-onderdelen die door de fabrikant zijn geleverd.

Alle onderhoudswerkzaamheden moeten uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel . Laat het apparaat minstens één keer per jaar controleren; op dit punt raden we een overeenkomst voor een onderhoudsbeurt aan.

ALS HET APPARAAT LANGDURIG NIET GEBRUIKT WORDT

Als het apparaat voor langere tijd niet gebruikt wordt dient men als volgt te handelen:

1) op de scheidingsschakelaar van het apparaat drukken om de aansluiting op het hoofdelektriciteitsnet te verbreken.
2) het apparaat en de omliggende zones zorgvuldig schoonmaken.
3) de oppervlakken in roestvrijstaal en het hele oppervlak van de kookplaat invetten met een dun laagje olie voor consumptie.
4) alle onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
5) het apparaat bedekken met een hoes en enkele kieren open laten om de lucht te laten circuleren.

WAT TE DOEN IN GEVAL VAN STORING

In geval van storing het apparaat direct loskoppelen van het elektriciteitsnet en de Service Dienst bellen..

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 63 21/01/2009 14.06.33

CHAPAS DE COZEDURA ELÉCTRICAS SÉRIE 600

Aparelho tipo	Descrição	Dim.: (LxPxH) Superfície de trabalho (h total)
E6FL3B	Chapa de cozedura chapa lisa de bancada	mm 300x600x290(410)
E6FR3B	Chapa de cozedura chapa estriada de bancada	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa de bancada	mm 300x600x290(410)
E6FR3BP	Chapa de cozedura reforçada chapa estriada de bancada	mm 300x600x290(410)
E6FL3M	Chapa de cozedura chapa lisa com móvel	mm 300x600x900(1020)
E6FR3M	Chapa de cozedura chapa estriada com móvel	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa com móvel	mm 300x600x900(1020)
E6FR3MP	Chapa de cozedura reforçada chapa estriada com móvel	mm 300x600x900(1020)
E6FL3B/SX	Chapa de cozedura chapa lisa polida de bancada	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP/CR	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa cromada de bancada	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP/SX	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa polida de bancada	mm 300x600x290(410)
E6FL3M/SX	Chapa de cozedura chapa lisa polida com móvel	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP/CR	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa cromada com móvel	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP/SX	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa polida com móvel	mm 300x600x900(1020)
E6FL6B-2	Chapa de cozedura chapa lisa de bancada	mm 600x600x290(410)
E6FR6B-2	Chapa de cozedura chapa estriada 2 zonas de bancada	mm 600x600x290(410)
E6FM6B-2	Chapa de cozedura chapa mista lisa/estriada 2 zonas de bancada	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa 2 zonas de bancada	mm 600x600x290(410)
E6FR6BP-2	Chapa de cozedura reforçada chapa estriada 2 zonas de bancada	mm 600x600x290(410)
E6FM6BP-2	Chapa de cozedura reforçada chapa mista lisa/estriada 2 zonas de bancada	mm 600x600x290(410)
E6FL6M-2	Chapa de cozedura chapa lisa 2 zonas com móvel	mm 600x600x900(1020)
E6FR6M-2	Chapa de cozedura chapa estriada 2 zonas com móvel	mm 600x600x900(1020)
E6FM6M-2	Chapa de cozedura chapa mista lisa/estriada 2 zonas com móvel	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa 2 zonas com móvel	mm 600x600x900(1020)
E6FR6MP-2	Chapa de cozedura reforçada chapa estriada 2 zonas com móvel	mm 600x600x900(1020)
E6FM6MP-2	Chapa de cozedura reforçada chapa mista lisa/estriada 2 zonas com móvel	mm 600x600x900(1020)
E6FL6B-2/SX	Chapa de cozedura chapa lisa polida 2 zonas de bancada	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2/CR	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa cromada 2 zonas de bancada	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2/SX	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa polida 2 zonas de bancada	mm 600x600x290(410)
E6FL6M-2/SX	Chapa de cozedura chapa lisa polida 2 zonas com móvel	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2/CR	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa cromada 2 zonas com móvel	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2/SX	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa polida 2 zonas com móvel	mm 600x600x900(1020)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 64 21/01/2009 14.06.33

CHAPAS DE COZEDURA ELÉCTRICAS SÉRIE 700

Aparelho tipo	Descrição	Dim.: (LxPxH) Superfície de trabalho (h total)
E7FL4B	Chapa de cozedura chapa lisa de bancada	mm 400x700x290(430)
E7FR4B	Chapa de cozedura chapa estriada de bancada	mm 400x700x290(430)
E7FL4B/CR	Chapa de cozedura chapa lisa cromada de bancada	mm 400x700x290(430)
E7FL4B/SX	Chapa de cozedura chapa lisa polida de bancada	mm 400x700x290(430)
E7FL4MP/CR	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa cromada de bancada	mm 400x700x900(1040)
E7FL4MP/SX	Chapa de cozedura chapa lisa 2 zonas com móvel	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M	Chapa de cozedura chapa lisa com móvel	mm 400x700x900(1040)
E7FR4M	Chapa de cozedura chapa estriada com móvel	mm 400x700x900(1040)
E7FL4BP	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa de bancada	mm 400x700x290(430)
E7FR4BP	Chapa de cozedura reforçada chapa estriada de bancada	mm 400x700x290(430)
E7FL4BP/CR	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa cromada de bancada	mm 400x700x290(430)
E7FL4BP/SX	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa polida de bancada	mm 400x700x290(430)
E7FL4MP	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa com móvel	mm 400x700x900(1040)
E7FR4MP	Chapa de cozedura reforçada chapa estriada com móvel	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M/CR	Chapa de cozedura chapa lisa cromada com móvel	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M/SX	Chapa de cozedura chapa lisa polida com móvel	mm 400x700x900(1040)
E7FL8B-2	Chapa de cozedura chapa lisa 2 zonas de bancada	mm 800x700x290(430)
E7FR8B-2	Chapa de cozedura chapa estriada 2 zonas de bancada	mm 800x700x290(430)
E7FM8B-2	Chapa de cozedura chapa mista lisa/estriada 2 zonas de bancada	mm 800x700x290(430)
E7FL8B-2/CR	Chapa de cozedura chapa lisa cromada 2 zonas de bancada	mm 800x700x290(430)
E7FL8B-2/SX	Chapa de cozedura chapa lisa polida 2 zonas de bancada	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa 2 zonas de bancada	mm 800x700x290(430)
E7FR8BP-2	Chapa de cozedura reforçada chapa estriada 2 zonas de bancada	mm 800x700x290(430)
E7FM8BP-2	Chapa de cozedura reforçada chapa mista lisa/estriada 2 zonas de bancada	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2/CR	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa cromada 2 zonas de bancada	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2/SX	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa polida 2 zonas de bancada	mm 800x700x290(430)
E7FL8M-2	Chapa de cozedura chapa lisa 2 zonas com móvel	mm 800x700x900(1040)
E7FR8M-2	Chapa de cozedura chapa estriada 2 zonas com móvel	mm 800x700x900(1040)
E7FM8M-2	Chapa de cozedura chapa mista lisa/estriada 2 zonas com móvel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8M-2/CR	Chapa de cozedura chapa lisa cromada 2 zonas com móvel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8M-2/SX	Chapa de cozedura chapa lisa polida 2 zonas com móvel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa 2 zonas com móvel	mm 800x700x900(1040)
E7FR8MP-2	Chapa de cozedura reforçada chapa estriada 2 zonas com móvel	mm 800x700x900(1040)
E7FM8MP-2	Chapa de cozedura reforçada chapa mista lisa/estriada 2 zonas com móvel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2/CR	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa cromada 2 zonas com móvel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2/SX	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa polida 2 zonas com móvel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8B-2/VTR	Chapa de cozedura chapa de vitrocerâmica 2 zonas de bancada	mm 800x700x290(430)
E7FL8M-2/VTR	Chapa de cozedura chapa de vitrocerâmica 2 zonas com móvel	mm 800x700x900(1040)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 65 21/01/2009 14.06.33

CHAPAS DE COZEDURA ELÉCTRICAS SÉRIE 900

Aparelho tipo	Descrição	Dim.: (LxPxH) Superfície de trabalho (h total)
E9FL4M	Chapa de cozedura chapa lisa de bancada	mm 400x900x900(960)
E9FR4M	Chapa de cozedura chapa estriada de bancada	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/CR	Chapa de cozedura chapa lisa cromada de bancada	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/SX	Chapa de cozedura chapa lisa polida de bancada	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/CPD	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa cromada de bancada	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP	Chapa de cozedura chapa lisa 2 zonas com móvel	mm 400x900x900(960)
E9FR4MP	Chapa de cozedura chapa lisa com móvel	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/CR	Chapa de cozedura chapa estriada com móvel	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/SX	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa de bancada	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/CPD	Chapa de cozedura reforçada chapa estriada de bancada	mm 400x900x900(960)
E9FL8M-2	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa cromada de bancada	mm 800x900x900(960)
E9FR8M-2	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa polida de bancada	mm 800x900x900(960)
E9FM8M-2	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa com móvel	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/CR	Chapa de cozedura reforçada chapa estriada com móvel	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/SX	Chapa de cozedura chapa lisa cromada com móvel	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/CPD	Chapa de cozedura chapa lisa polida com móvel	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2	Chapa de cozedura chapa lisa 2 zonas de bancada	mm 800x900x900(960)
E9FR8MP-2	Chapa de cozedura chapa estriada 2 zonas de bancada	mm 800x900x900(960)
E9FM8MP-2	Chapa de cozedura chapa mista lisa/estriada 2 zonas de bancada	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/CR	Chapa de cozedura chapa lisa cromada 2 zonas de bancada	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/SX	Chapa de cozedura chapa lisa polida 2 zonas de bancada	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/CPD	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa 2 zonas de bancada	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/VTR	Chapa de cozedura reforçada chapa estriada 2 zonas de bancada	mm 800x900x900(960)
E9FL4B	Chapa de cozedura chapa lisa de bancada	mm 400x900x290(455)
E9FR4B	Chapa de cozedura chapa estriada de bancada	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/CR	Chapa de cozedura chapa lisa cromada de bancada	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/SX	Chapa de cozedura chapa lisa polida de bancada	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/CPD	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa cromada de bancada	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP	Chapa de cozedura chapa lisa 2 zonas com móvel	mm 400x900x290(455)
E9FR4BP	Chapa de cozedura chapa lisa com móvel	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/CR	Chapa de cozedura chapa estriada com móvel	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/SX	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa de bancada	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/CPD	Chapa de cozedura reforçada chapa estriada de bancada	mm 400x900x290(455)
E9FL8B-2	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa cromada de bancada	mm 800x900x290(455)
E9FR8B-2	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa polida de bancada	mm 800x900x290(455)
E9FM8B-2	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa com móvel	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/CR	Chapa de cozedura reforçada chapa estriada com móvel	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/SX	Chapa de cozedura chapa lisa cromada com móvel	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/CPD	Chapa de cozedura chapa lisa polida com móvel	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2	Chapa de cozedura chapa lisa 2 zonas de bancada	mm 800x900x290(455)
E9FR8BP-2	Chapa de cozedura chapa estriada 2 zonas de bancada	mm 800x900x290(455)
E9FM8BP-2	Chapa de cozedura chapa mista lisa/estriada 2 zonas de bancada	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/CR	Chapa de cozedura chapa lisa cromada 2 zonas de bancada	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/SX	Chapa de cozedura chapa lisa polida 2 zonas de bancada	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/CPD	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa 2 zonas de bancada	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/VTR	Chapa de cozedura reforçada chapa estriada 2 zonas de bancada	mm 800x900x290(455)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 66 21/01/2009 14.06.33

CHAPAS DE COZEDURA ELÉCTRICAS SÉRIE S900

Aparelho tipo	Descrição	Dim.: (LxPxH) Superfície de trabalho (h total)
SE9FL4MP	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa com móvel	mm 400x900x900(960)
SE9FR4MP	Chapa de cozedura reforçada chapa estriada com móvel	mm 400x900x900(960)
SE9FL4MP/CR	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa cromada com móvel	mm 400x900x900(960)
SE9FR4MP/CR	Chapa de cozedura reforçada chapa estriada cromada com móvel	mm 400x900x900(960)
SE9FL4MP/CPD	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa composta com móvel	mm 400x900x900(960)
SE9FL8MP-2	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa 2 zonas com móvel	mm 800x900x900(960)
SE9FM8MP-2	Chapa de cozedura reforçada chapa mista lisa/estriada 2 zonas com móvel	mm 800x900x900(960)
SE9FR8MP-2	Chapa de cozedura reforçada chapa estriada 2 zonas com móvel	mm 800x900x900(960)
SE9FL8MP-2/CR	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa cromada 2 zonas com móvel	mm 800x900x900(960)
SE9FM8MP-2/CR	Chapa de cozedura reforçada chapa mista lisa/estriada cromada 2 zonas com móvel	mm 800x900x900(960)
SE9FR8MP-2/CR	Chapa de cozedura reforçada chapa estriada cromada 2 zonas com móvel	mm 800x900x900(960)
SE9FL8MP-2/CPD	Chapa de cozedura reforçada chapa lisa composta 2 zonas com móvel	mm 800x900x900(960)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 67 21/01/2009 14.06.33

CHAPAS DE COZEDURA ELÉCTRICAS SÉRIE 600 — DADOS TÉCNICOS

MODELO	Potência nominal	Zonas de cozedura		Tensão Nominal	Cabo de ligação
	kW	n°	kW	V	mm²
E6FL3B - E6FR3B - E6FL3M - E6FR3M - E6FL3B/SX - E6FL3M/SX	2,7	1	2,7	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 1,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 1,5 mm²
E6FL3BP - E6FR3BP - E6FL3MP - E6FR3MP - E6FL3BP/CR - E6FL3BP/SX E6FL3MP/CR - E6FL3MP/SX	4	1	4	230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E6FL6B-2 - E6FR6B-2 - E6FM6B-2 - E6FR6M-2 - E6FL6M-2 - E6FM6M-2 E6FL6B-2/SX - E6FL6M-2/SX	5,4	2	2,7	230 - 240 ~	3 x 4 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E6FL6BP-2 - E6FR6BP-2 - E6FM6BP-2 - E6FL6MP-2 - E6FR6MP-2 E6FM6MP-2 - E6FL6BP-2/CR - E6FL6BP-2/SX - E6FL6MP-2/CRE6FL6MP-2/SX	8	2	4	230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

CHAPAS DE COZEDURA ELÉCTRICAS SÉRIE 700 — DADOS TÉCNICOS

MODELO	Potência nominal	Zonas de cozedura		Tensão Nominal	Cabo de ligação
	kW	n°	kW	V	mm²
E7FL4B - E7FR4B - E7FL4B/CR - E7FL4B/SX - E7FL4M - E7FR4M - E7FL4M/CR E7FL4M/SX	4	1	4	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 1,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 1,5 mm²
E7FL4MP/CR - E7FL4MP/SX - E7FL4BP - E7FR4BP - E7FL4BP/CR - E7FL4BP/SX E7FL4MP - E7FR4MP	4,8	1	4,8	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8B-2 - E7FR8B-2 - E7FM8B-2 - E7FL8B-2/CR - E7FL8B-2/SX - E7FL8M-2 E7FR8M-2 - E7FM8M-2 - E7FL8M-2/CR - E7FL8M-2/SX	8	2	4	230 - 240 ~	3 x 6 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8BP-2 - E7FR8BP-2 - E7FM8BP-2 - E7FL8BP-2/CR - E7FL8BP-2/SX E7FL8MP-2 - E7FR8MP-2 - E7FM8MP-2 - E7FL8MP-2/CR - E7FL8MP-2/SX	9,6	2	4,8	230 - 240 ~	3 x 10 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8B-2/VTR - E7FL8M-2/VTR	5,5	2	2,75	230 - 240 ~	3 x 4 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

CHAPAS DE COZEDURA ELÉCTRICAS SÉRIE 900 — DADOS TÉCNICOS

MODELO	Potência nominal	Zonas de cozedura		Tensão Nominal	Cabo de ligação
	kW	n°	kW	V	mm²
E9FL4M - E9FR4M - E9FL4M/CR - E9FL4M/SX - E9FL4M/CPD - E9FL4B E9FR4B - E9FL4B/CR - E9FL4B/SX - E9FL4B/CPD	5,7	1	5,7	230 - 240 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL4MP - E9FR4MP - E9FL4MP/CR - E9FL4MP/SX - E9FL4MP/CPD - E9FL4BP E9FR4BP - E9FL4BP/CR - E9FL4BP/SX - E9FL4BP/CPD	6,8	1	6,8	230 - 240 3 ~	4 x 4 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8M-2 - E9FR8M-2 - E9FM8M-2 - E9FL8M-2/CR - E9FL8M-2/SX - E9FL8M-2/CPD E9FL8B-2 - E9FR8B-2 - E9FM8B-2 - E9FL8B-2/CR - E9FL8B-2/SX - E9FL8B-2/CPD	11,4	2	5,7	230 - 240 3 ~	4 x 4 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8MP-2 - E9FR8MP-2 - E9FM8MP-2 - E9FL8MP-2/CR - E9FL8MP-2/SX - E9FL8MP-2/CPD E9FL8BP-2 -E9FR8BP-2 - E9FM8BP-2 - E9FL8BP-2/CR - E9FL8BP-2/SX - E9FL8BP-2/CPD	13,6	2	6,8	230 - 240 3 ~	4 x 6 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8M-2/VTR - E9FL8B-2/VTR	8,5	2	4,25	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

CHAPAS DE COZEDURA ELÉCTRICAS SÉRIE S900 — DADOS TÉCNICOS

MODELO	Potência nominal	Zonas de cozedura		Tensão Nominal	Cabo de ligação
	kW	n°	kW	V	mm²
SE9FL4MP - SE9FR4MP - SE9FL4MP/CR - SE9FR4MP/CR - SE9FL4MP/CPD	6,8	1	6,8	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
SE9FL8MP-2 - SE9FM8MP-2 - SE9FR8MP-2 - SE9FL8MP-2/CR - SE9FM8MP-2/CR - SE9FR8MP-2/CR - SE9FL8MP-2/CPD	13,6	2	6,8	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 68 21/01/2009 14.06.33

Características dos aparelhos

A placa de número de série é fixada na parte frontal do aparelho e contém todos os dados necessários para a ligação.

				CE
MOD.		N°:		
Σ Qn				
V	kW:	Hz: 50/60	IPX2	

Os aparelhos respeitam as directrizes europeias:

73/23 CEE	Parte eléctrica
89/336 CEE	Compatibilidade electromagnética
93/68	Regulamentações de máquinas
98/37	Regulamentações de máquinas e normas específicas de referência

INFORMAÇÕES PARA OS UTILIZADORES

Conforme as Directrizes 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relativas à redução do uso de substâncias perigosas em aparelhos eléctricos e electrónicos e à eliminação de resíduos.

O símbolo lixo riscado, apresentado no aparelho ou na sua embalagem, indica que o produto, ao término da sua vida útil, deve ser recolhido separadamente dos outros resíduos.

O recolhimento selectivo deste aparelho, ao término de sua vida útil, é organizado e realizado pelo fabricante. O usuário que desejar eliminar este aparelho deverá, portanto, contactar o fabricante e seguir o sistema adoptado para permitir o recolhimento selectivo do aparelho não mais utilizado. O recolhimento selectivo adequado e o envio sucessivo do aparelho para a reciclagem, o tratamento e a eliminação compatível com o ambiente contribui para evitar possíveis efeitos negativos para o ambiente e para a saúde e facilita a reutilização e/ou reciclagem dos materiais que compõem o aparelho.

A eliminação abusiva do produto pelo utilizador comporta a aplicação das sanções administrativas previstas pelas normas em vigor.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 69 21/01/2009 14.06.34

INSTRUÇÕES PARA A INSTALAÇÃO

DESCRIÇÃO DOS APARELHOS

Robusta estrutura de aço, com 4 pés de altura regulável. Revestimento esterno de aço em cromo-níquel 18/10. Chapa de aço especial com superfície lisa ou estriada e placas de vitrocerâmica, dotadas de protecções laterais e traseiras de aço contra respingos. Há também uma caixa para recolher molhos de aço inoxidável. O aquecimento da chapa é realizado mediante resistências blindadas, no caso das chapas de aço, e mediante resistências a infravermelho no caso das placas de vitrocerâmica.

COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO

Antes das operações de colocação em funcionamento, retirar o aparelho da embalagem. Algumas peças são protegidas com película adesiva, que deve ser removida com atenção.
Para remover resíduos de cola remanescentes, usar substâncias adequadas, por exemplo benzina; nunca usar substâncias abrasivas.
Montar os pés do aparelho; o aparelho deve ser nivelado; para regular desníveis, usar os pés. O interruptor geral ou a tomada devem estar próximos do aparelho e devem ser facilmente acessíveis.
Aconselha-se posicionar o aparelho sob um exaustor, para que a evacuação dos vapores seja feita rapidamente.
Realizar a instalação mantendo uma distância da parede não inferior a 5 cm se esta não resistir a uma temperatura de, pelo menos, 150 °C (vide fig. 1).
Se o aparelho for colocado muito próximo a muros, anteparas, móveis de cozinha, paredes decorativas etc., recomenda-se que sejam realizados com material não inflamável; caso contrário, deverão ser revestidos com um material não inflamável com adequado isolamento térmico e será preciso prestar muita atenção com as regulamentações de prevenção contra incêndios.

Ventilação local
O local em que é instalado o aparelho deve contar com entradas de ar para garantir o correcto funcionamento do aparelho e para a troca de ar do local.
As entradas de ar devem ter dimensões adequadas, devem ser protegidas com grades e posicionadas de forma que não possam ser obstruídas. (Vide Fig. 2 – Fig. 3).

Cautela - advertência
Não instalar o aparelho perto de outras fontes que alcancem temperaturas demasiado elevadas para não danificar os componentes eléctricos.
Durante a fase de instalação, certificar-se que os tubos de aspiração e expulsão do ar não apresentam obstáculos.

INSTALAÇÃO

A instalação, colocação em funcionamento e a manutenção do aparelho devem ser realizadas por pessoal qualificado.
Todas as operações necessárias para a instalação devem ser executadas de acordo com as normas em vigor. O fabricante exime-se de qualquer responsabilidade em caso de mau funcionamento causado por uma instalação errada ou não conforme.

Advertência!
Antes de realizar qualquer intervenção, desactivar a alimentação eléctrica geral.

Conforme as disposições internacionais, durante a ligação do aparelho deve ser predisposto antes deste um dispositivo que permita desactivar de modo unipolar o aparelho da rede; este dispositivo deve ter uma abertura dos contactos de pelo menos 3mm.

Atenção!
O cabo de ligação à terra amarelo-verde nunca deve ser interrompido.

LIGAÇÃO ELÉCTRICA

Realizar a ligação do aparelho com a rede de alimentação conforme indicado (vide Fig.4 – Fig.5):

1) instalar, se não houver, um interruptor seccionador (A) próximo do aparelho com corte magnetotérmico e bloqueio diferencial.
2) Se presentes, abrir as portinholas (B) e desaparafusar os parafusos (C) para desmontar o painel (D).
3) Conectar o interruptor seccionador (A) com a régua de bornes (H), como indicado na figura e nos esquemas eléctricos apresentados no término do manual. O cabo de ligação escolhido deve ter características não inferiores ao tipo H07RN-F, com temperatura de uso de pelo menos 80°C, e ter uma secção adequada ao aparelho (vide os dados técnicos nas tabelas).
4) Passar o cabo através do canal e apertar a retenção, conectar os condutores na posição correspondente na régua de bornes e fixá-los. O condutor de terra amarelo-verde deve ter um comprimento maior que os outros para que, em caso de ruptura da retenção, solte-se após os cabos de tensão.

Equipotencial
O aparelho deve ser conectado a um sistema equipotencial. O borne de conexão é colocado próximo da entrada do cabo de alimentação.
É indicado pelo seguinte símbolo: ⏚

Atenção!
O fabricante não se responsabiliza e não fornece indemnizações em garantia em caso de danos provocados

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 70 21/01/2009 14.06.34

por instalações inadequadas e não de acordo com as instruções.

EXAME DA APARELHAGEM

Importante
Antes de colocar o aparelho em funcionamento é preciso realizar o exame para avaliar as condições operativas de cada componente e detectar eventuais anomalias.
Nesta fase é importante que todas as condições de segurança e de higiene sejam rigorosamente respeitadas.

Para realizar o exame, executar as seguintes verificações:

1) verificar se a tensão de rede corresponde àquela do aparelho
2) mediante o interruptor seccionador automático, verificar a conexão eléctrica
3) verificar o correcto funcionamento dos dispositivos de segurança.

Depois de realizado o exame, se necessário, instruir oportunamente o utilizador para que possa realizar a colocação em funcionamento do aparelho em condições de segurança, como previsto pelas leis em vigor no País de utilização.

INSTRUÇÕES PARA O USO

ATENÇÃO !
Utilizar os aparelhos apenas sob vigilância e nunca deixá-los funcionar vazios.
Lâmpadas piloto indicam o estado de activação ou desactivação de todas as aparelhagens.

Os aparelhos não prevêem intervenções de regulação especiais por pessoal especializado, apenas regulações executadas durante o uso pelo utilizador.

Utilizar exclusivamente os acessórios indicados pelo fabricante.
Os aparelhos foram fabricados para cozer directamente os alimentos na chapa de cozedura da superfície. Não utilizar os aparelhos para a cozedura mediante caçarolas ou outros recipientes.

Para um bom rendimento e um consumo de energia limitado é aconselhável deixar os alimentos congelados descongelar a temperatura ambiente antes da cozedura.
Durante os primeiros usos dos aparelhos é possível perceber um cheiro acre ou de queimado. O fenómeno desaparece completamente após duas ou três utilizações.

Após o uso, as áreas permanecem quentes durante um certo período de tempo mesmo se desactivadas (calor residual). Evitar apoiar as mãos e manter longe as crianças!

Estas normas são muito importantes, se não observadas podem ocorrer situações de mau funcionamento dos aparelhos ou situações de perigo para o utilizador.

COLOCAÇÃO EM EXERCÍCIO CHAPA DE COZEDURA CHAPA DE AÇO

Primeira cozedura na chapa
Importante!
Antes de usar o aparelho pela primeira vez, é preciso limpar cuidadosamente a superfície da chapa com água morna e detergente, usando um pano macio para eliminar qualquer resíduo de anticorrosivo aplicado na fábrica; enxugar com um pano limpo (vide parágrafo "Cuidados com o aparelho").

Certificar-se que a caixa para recolher molhos esteja posicionada.
Activar o interruptor principal na entrada do aparelho.
Para activá-lo, girar o botão da posição ●/○ à temperatura desejada, compreendida entre 50°C e 300°C; as lâmpadas piloto acendem-se; a luz verde indica que o aparelho está sob tensão, a luz laranja indica que as resistências estão a funcionar. Assim que é alcançada a temperatura desejada ela apaga-se.
O aquecimento é feito em toda a superfície da chapa.
Os modelos com chapa dupla são dotados de duas zonas de cozedura, com comandos separados, para a regulação independente da temperatura. Para desactivar o aparelho, girar o botão para a posição ●/○ .

COLOCAÇÃO EM EXERCÍCIO CHAPA DE COZEDURA CHAPA DE VITROCERÂMICA

Certificar-se que a caixa para recolher molhos esteja posicionada.
Activar o interruptor principal na entrada do aparelho. Para activá-lo, girar o botão da zona de cozedura escolhida, a lâmpada piloto acende-se para indicar que o aparelho está a funcionar, continuando com a rotação do botão, é possível regular as temperaturas de cozedura desejadas.
O aquecimento é feito em toda a superfície da superfície. Aconselha-se acender a chapa à temperatura máxima e, assim que alcançar a temperatura, colocar o botão numa posição inferior. A desactivação de cada zona é feita girando o botão à posição ●/○.

LIMPEZA DO CRISTAL
O cristal deve ser lavado com desengordurantes líquidos a base de vinagre ou limão e adequados para a limpeza de cerâmica e cristal. Durante esta operação é aconselhável que o cristal não esteja completamente frio, de forma que resíduos de alimentos, gorduras queimadas, etc., amolecidos com um pano húmido, possam ser removidos com um raspador comum, para evitar a degradação da superfície de

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 71 21/01/2009 14.06.34

cristal.
Não usar detergentes abrasivos ou corrosivos.

ADVERTÊNCIAS
A superfície de cozedura é resistente mas não infrangível e pode ser danificada por objectos duros ou pontiagudos que caiam sobre ela. Se ocorrerem rupturas, rachaduras ou fissuras, não utilizar o aparelho e contactar imediatamente o Serviço de Assistência.
Não deitar água sobre a superfície de vitrocerâmica, especialmente se ainda estiver quente, para não danificá-la.

MANUTENÇÃO

CUIDADOS COM O APARELHO

ATENÇÃO!
- Antes da limpeza, desligar o aparelho e esperar até que esfrie.
- Em caso de aparelhos com alimentação eléctrica, desactivar a alimentação eléctrica mediante o interruptor seccionador .

Uma limpeza diária escrupulosa do aparelho garante o seu perfeito funcionamento e uma sua longa duração.
As superfícies de aço devem ser limpas com detergente líquido para louça diluído com água muito quente, usando um pano macio; para sujidade mais resistente, usar álcool etílico, acetona ou outro solvente não halogenado; **não usar detergentes em pó abrasivos ou substâncias corrosivas como ácido clorídrico / muriático ou sulfúrico. O uso de ácidos pode comprometer a funcionalidade e a segurança do aparelho.** Não usar escovas, lã de aço ou discos abrasivos realizados com outros metais ou ligas, que podem provocar manchas de ferrugem por contaminação. Pelo mesmo motivo, evitar o contacto com objectos de ferro. Atenção a lãs ou escovas de aço inoxidável que, mesmo não contaminando as superfícies, podem causar arranhadelas danosas.
Se a sujidade for relevante, não usar absolutamente lixa; recomendamos, como alternativa, o uso de esponjas sintéticas (por ex. esponja Scotchbrite).
Tampouco utilizar substâncias para a limpeza de prata e prestar atenção aos vapores de ácido clorídrico ou sulfúrico provenientes, por exemplo, da lavagem dos pavimentos. **Não dirigir jactos de água directos contra o aparelho, para não danificá-lo.** Após a limpeza, enxaguar cuidadosamente com água limpa e secar bem, com um pano.

IMPORTANTE
Para usar da melhor maneira as superfícies de vitrocerâmica é importante seguir algumas sugestões e instruções:
1) ao terminar a cozedura, remover qualquer resíduo de sujidade e alimentos da superfície mediante um raspador específico.
2) deitar sobre a superfície fria algumas gotas de um detergente adequado à limpeza de superfícies de vitrocerâmica e esfregar com papel para cozinha ou um pano macio. **Não utilizar esponjas ou qualquer tipo de produto abrasivo. Detergentes corrosivos como spray para forno ou removedores de manchas não podem ser utilizados.**
3) Enxaguar a superfície e secá-la com um pano macio ou papel para cozinha.

É aconselhável limpar regularmente a superfície sempre que for usada.

SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES (PEÇAS DE REPOSIÇÃO)

Usar exclusivamente peças de reposição originais fornecidas pelo fabricante.
Qualquer operação de manutenção deverá ser realizada exclusivamente por pessoal qualificado. Submeter o aparelho a controlo pelo menos uma vez por ano; recomendamos que seja feito um acordo de manutenção.

INACTIVIDADE PROLONGADA DO APARELHO

Se for deixar o aparelho inactivo durante um longo período de tempo, agir da seguinte forma:

1) mediante o interruptor seccionador do aparelho, desactivar a ligação com a linha eléctrica principal.
2) limpar cuidadosamente o aparelho e as zonas limítrofes
3) aplicar uma camada de óleo alimentar sobre as superfícies de aço inox e sobre toda a superfície da chapa
4) realizar todas as operações de manutenção
5) cobrir o aparelho com um invólucro, deixando algumas aberturas para a circulação do ar

COMPORTAMENTO EM CASO DE AVARIA

Em caso de avaria, desconectar imediatamente o aparelho da rede eléctrica e contactar o Serviço de Assistência.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 72 21/01/2009 14.06.34

ΠΛΑΚΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ 600

Τύπος συσκευής	Περιγραφή	Διαστάσεις: (ΜxΠxΥ) Επιφάνεια εργασίας (Υ συνολικό)
E6FL3B	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια επιτραπέζια	mm 300x600x290(410)
E6FR3B	Πλάκα ψησίματος ραβδωτή επιφάνεια επιτραπέζια	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια επιτραπέζια	mm 300x600x290(410)
E6FR3BP	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης ραβδωτή επιφάνεια επιτραπέζια	mm 300x600x290(410)
E6FL3M	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια με έπιπλο	mm 300x600x900(1020)
E6FR3M	Πλάκα ψησίματος ραβδωτή επιφάνεια με έπιπλο	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια με έπιπλο	mm 300x600x900(1020)
E6FR3MP	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης ραβδωτή επιφάνεια με έπιπλο	mm 300x600x900(1020)
E6FL3B/SX	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια γυαλισμένη επιτραπέζια	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP/CR	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια χρωμίου επιτραπέζια	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP/SX	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια γυαλισμένη επιτραπέζια	mm 300x600x290(410)
E6FL3M/SX	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια γυαλισμένη με έπιπλο	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP/CR	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια χρωμίου με έπιπλο	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP/SX	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια γυαλισμένη με έπιπλο	mm 300x600x900(1020)
E6FL6B-2	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια επιτραπέζια	mm 600x600x290(410)
E6FR6B-2	Πλάκα ψησίματος ραβδωτή επιφάνεια 2 ζώνες μαγειρέματος επιτραπέζια	mm 600x600x290(410)
E6FM6B-2	Πλάκα ψησίματος μικτή επιφάνεια λεία/ραβδωτή 2 ζώνες μαγειρέματος επιτραπέζια	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια 2 ζώνες μαγειρέματος επιτραπέζια	mm 600x600x290(410)
E6FR6BP-2	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης ραβδωτή επιφάνεια 2 ζώνες μαγειρέματος επιτραπέζια	mm 600x600x290(410)
E6FM6BP-2	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης μικτή επιφάνεια λεία/ραβδωτή 2 ζώνες μαγειρέματος επιτραπέζια	mm 600x600x290(410)
E6FL6M-2	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια 2 ζώνες μαγειρέματος με έπιπλο	mm 600x600x900(1020)
E6FR6M-2	Πλάκα ψησίματος ραβδωτή επιφάνεια 2 ζώνες μαγειρέματος με έπιπλο	mm 600x600x900(1020)
E6FM6M-2	Πλάκα ψησίματος μικτή επιφάνεια λεία/ραβδωτή 2 ζώνες μαγειρέματος με έπιπλο	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια 2 ζώνες μαγειρέματος με έπιπλο	mm 600x600x900(1020)
E6FR6MP-2	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης ραβδωτή επιφάνεια 2 ζώνες μαγειρέματος με έπιπλο	mm 600x600x900(1020)
E6FM6MP-2	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης μικτή επιφάνεια λεία/ραβδωτή 2 ζώνες μαγειρέματος με έπιπλο	mm 600x600x900(1020)
E6FL6B-2/SX	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια γυαλισμένη 2 ζώνες μαγειρέματος επιτραπέζια	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2/CR	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια χρωμίου 2 ζώνες μαγειρέματος επιτραπέζια	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2/SX	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια γυαλισμένη 2 ζώνες μαγειρέματος επιτραπέζια	mm 600x600x290(410)
E6FL6M-2/SX	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια γυαλισμένη 2 ζώνες μαγειρέματος με έπιπλο	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2/CR	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια χρωμίου 2 ζώνες μαγειρέματος με έπιπλο	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2/SX	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια γυαλισμένη 2 ζώνες μαγειρέματος με έπιπλο	mm 600x600x900(1020)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 73 21/01/2009 14.06.34

ΠΛΑΚΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ 700

Τύπος συσκευής	Περιγραφή	Διαστάσεις: (ΜxΠxΥ) Επιφάνεια εργασίας (Υ συνολικό)
E7FL4B	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια επιτραπέζια	mm 400x700x290(430)
E7FR4B	Πλάκα ψησίματος ραβδωτή επιφάνεια επιτραπέζια	mm 400x700x290(430)
E7FL4B/CR	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια χρωμίου επιτραπέζια	mm 400x700x290(430)
E7FL4B/SX	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια γυαλισμένη επιτραπέζια	mm 400x700x290(430)
E7FL4MP/CR	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια χρωμίου επιτραπέζια	mm 400x700x900(1040)
E7FL4MP/SX	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια 2 ζώνες μαγειρέματος με έπιπλο	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια με έπιπλο	mm 400x700x900(1040)
E7FR4M	Πλάκα ψησίματος ραβδωτή επιφάνεια με έπιπλο	mm 400x700x900(1040)
E7FL4BP	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια επιτραπέζια	mm 400x700x290(430)
E7FR4BP	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης ραβδωτή επιφάνεια επιτραπέζια	mm 400x700x290(430)
E7FL4BP/CR	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια χρωμίου επιτραπέζια	mm 400x700x290(430)
E7FL4BP/SX	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια γυαλισμένη επιτραπέζια	mm 400x700x290(430)
E7FL4MP	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια με έπιπλο	mm 400x700x900(1040)
E7FR4MP	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης ραβδωτή επιφάνεια με έπιπλο	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M/CR	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια χρωμίου με έπιπλο	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M/SX	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια γυαλισμένη με έπιπλο	mm 400x700x900(1040)
E7FL8B-2	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια 2 ζώνες μαγειρέματος επιτραπέζια	mm 800x700x290(430)
E7FR8B-2	Πλάκα ψησίματος ραβδωτή επιφάνεια 2 ζώνες μαγειρέματος επιτραπέζια	mm 800x700x290(430)
E7FM8B-2	Πλάκα ψησίματος μικτή επιφάνεια λεία/ραβδωτή 2 ζώνες μαγειρέματος επιτραπέζια	mm 800x700x290(430)
E7FL8B-2/CR	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια χρωμίου 2 ζώνες μαγειρέματος επιτραπέζια	mm 800x700x290(430)
E7FL8B-2/SX	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια γυαλισμένη 2 ζώνες μαγειρέματος επιτραπέζια	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια 2 ζώνες μαγειρέματος επιτραπέζια	mm 800x700x290(430)
E7FR8BP-2	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης ραβδωτή επιφάνεια 2 ζώνες μαγειρέματος επιτραπέζια	mm 800x700x290(430)
E7FM8BP-2	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης μικτή επιφάνεια λεία/ραβδωτή 2 ζώνες μαγειρέματος επιτραπέζια	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2/CR	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια χρωμίου 2 ζώνες μαγειρέματος επιτραπέζια	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2/SX	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια γυαλισμένη 2 ζώνες μαγειρέματος επιτραπέζια	mm 800x700x290(430)
E7FL8M-2	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια 2 ζώνες μαγειρέματος με έπιπλο	mm 800x700x900(1040)
E7FR8M-2	Πλάκα ψησίματος ραβδωτή επιφάνεια 2 ζώνες μαγειρέματος με έπιπλο	mm 800x700x900(1040)
E7FM8M-2	Πλάκα ψησίματος με μικτή επιφάνεια λεία/ραβδωτή 2 ζώνες μαγειρέματος με έπιπλο	mm 800x700x900(1040)
E7FL8M-2/CR	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια χρωμίου 2 ζώνες μαγειρέματος με έπιπλο	mm 800x700x900(1040)
E7FL8M-2/SX	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια γυαλισμένη 2 ζώνες μαγειρέματος με έπιπλο	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια 2 ζώνες μαγειρέματος με έπιπλο	mm 800x700x900(1040)
E7FR8MP-2	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης ραβδωτή επιφάνεια 2 ζώνες μαγειρέματος με έπιπλο	mm 800x700x900(1040)
E7FM8MP-2	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης μικτή επιφάνεια λεία/ραβδωτή 2 ζώνες μαγειρέματος με έπιπλο	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2/CR	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια χρωμίου 2 ζώνες μαγειρέματος με έπιπλο	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2/SX	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια γυαλισμένη 2 ζώνες μαγειρέματος με έπιπλο	mm 800x700x900(1040)
E7FL8B-2/VTR	Πλάκα ψησίματος υαλοκεραμική επιφάνεια 2 ζώνες μαγειρέματος επιτραπέζια	mm 800x700x290(430)
E7FL8M-2/VTR	Πλάκα ψησίματος υαλοκεραμική επιφάνεια 2 ζώνες μαγειρέματος με έπιπλο	mm 800x700x900(1040)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 74 21/01/2009 14.06.34

ΠΛΑΚΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ 900

Τύπος συσκευής	Περιγραφή	Διαστάσεις: (ΜxΠxΥ) Επιφάνεια εργασίας (Υ συνολικό)
E9FL4M	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια επιτραπέζια	mm 400x900x900(960)
E9FR4M	Πλάκα ψησίματος ραβδωτή επιφάνεια επιτραπέζια	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/CR	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια χρωμίου επιτραπέζια	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/SX	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια γυαλισμένη επιτραπέζια	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/CPD	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια χρωμίου επιτραπέζια	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια 2 ζώνες μαγειρέματος με έπιπλο	mm 400x900x900(960)
E9FR4MP	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια με έπιπλο	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/CR	Πλάκα ψησίματος ραβδωτή επιφάνεια με έπιπλο	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/SX	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια επιτραπέζια	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/CPD	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης ραβδωτή επιφάνεια επιτραπέζια	mm 400x900x900(960)
E9FL8M-2	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια χρωμίου επιτραπέζια	mm 800x900x900(960)
E9FR8M-2	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια γυαλισμένη επιτραπέζια	mm 800x900x900(960)
E9FM8M-2	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια με έπιπλο	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/CR	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης ραβδωτή επιφάνεια με έπιπλο	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/SX	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια χρωμίου με έπιπλο	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/CPD	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια γυαλισμένη με έπιπλο	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια 2 ζώνες μαγειρέματος επιτραπέζια	mm 800x900x900(960)
E9FR8MP-2	Πλάκα ψησίματος ραβδωτή επιφάνεια 2 ζώνες μαγειρέματος επιτραπέζια	mm 800x900x900(960)
E9FM8MP-2	Πλάκα ψησίματος μικτή επιφάνεια λεία/ραβδωτή 2 ζώνες μαγειρέματος επιτραπέζια	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/CR	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια χρωμίου 2 ζώνες μαγειρέματος επιτραπέζια	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/SX	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια γυαλισμένη 2 ζώνες μαγειρέματος επιτραπέζια	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/CPD	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια 2 ζώνες μαγειρέματος επιτραπέζια	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/VTR	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης ραβδωτή επιφάνεια 2 ζώνες μαγειρέματος επιτραπέζια	mm 800x900x900(960)
E9FL4B	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια επιτραπέζια	mm 400x900x290(455)
E9FR4B	Πλάκα ψησίματος ραβδωτή επιφάνεια επιτραπέζια	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/CR	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια χρωμίου επιτραπέζια	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/SX	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια γυαλισμένη επιτραπέζια	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/CPD	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια χρωμίου επιτραπέζια	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια 2 ζώνες μαγειρέματος με έπιπλο	mm 400x900x290(455)
E9FR4BP	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια με έπιπλο	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/CR	Πλάκα ψησίματος ραβδωτή επιφάνεια με έπιπλο	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/SX	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια επιτραπέζια	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/CPD	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης ραβδωτή επιφάνεια επιτραπέζια	mm 400x900x290(455)
E9FL8B-2	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια χρωμίου επιτραπέζια	mm 800x900x290(455)
E9FR8B-2	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια γυαλισμένη επιτραπέζια	mm 800x900x290(455)
E9FM8B-2	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια με έπιπλο	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/CR	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης ραβδωτή επιφάνεια με έπιπλο	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/SX	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια χρωμίου με έπιπλο	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/CPD	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια γυαλισμένη με έπιπλο	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια 2 ζώνες μαγειρέματος επιτραπέζια	mm 800x900x290(455)
E9FR8BP-2	Πλάκα ψησίματος ραβδωτή επιφάνεια 2 ζώνες μαγειρέματος επιτραπέζια	mm 800x900x290(455)
E9FM8BP-2	Πλάκα ψησίματος μικτή επιφάνεια λεία/ραβδωτή 2 ζώνες μαγειρέματος επιτραπέζια	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/CR	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια χρωμίου 2 ζώνες μαγειρέματος επιτραπέζια	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/SX	Πλάκα ψησίματος λεία επιφάνεια γυαλισμένη 2 ζώνες μαγειρέματος επιτραπέζια	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/CPD	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια 2 ζώνες μαγειρέματος επιτραπέζια	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/VTR	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης ραβδωτή επιφάνεια 2 ζώνες μαγειρέματος επιτραπέζια	mm 800x900x290(455)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 75 21/01/2009 14.06.34

ΠΛΑΚΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ S900

Τύπος συσκευής	Περιγραφή	Διαστάσεις: (ΜxΠxΥ) Επιφάνεια εργασίας (Υ συνολικό)
SE9FL4MP	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια με έπιπλο	mm 400x900x900(960)
SE9FR4MP	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης ραβδωτή επιφάνεια με έπιπλο	mm 400x900x900(960)
SE9FL4MP/CR	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια χρωμίου με έπιπλο	mm 400x900x900(960)
SE9FR4MP/CR	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης ραβδωτή επιφάνεια χρωμίου με έπιπλο	mm 400x900x900(960)
SE9FL4MP/CPD	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια compound με έπιπλο	mm 400x900x900(960)
SE9FL8MP-2	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια 2 ζώνες μαγειρέματος με έπιπλο	mm 800x900x900(960)
SE9FM8MP-2	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης μικτή επιφάνεια λεία/ραβδωτή 2 ζώνες μαγειρέματος με έπιπλο	mm 800x900x900(960)
SE9FR8MP-2	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης ραβδωτή επιφάνεια 2 ζώνες μαγειρέματος με έπιπλο	mm 800x900x900(960)
SE9FL8MP-2/CR	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια χρωμίου 2 ζώνες μαγειρέματος με έπιπλο	mm 800x900x900(960)
SE9FM8MP-2/CR	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης μικτή επιφάνεια λεία/ραβδωτή χρωμίου 2 ζώνες μαγειρέματος με έπιπλο	mm 800x900x900(960)
SE9FR8MP-2/CR	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης ραβδωτή επιφάνεια χρωμίου 2 ζώνες μαγειρέματος με έπιπλο	mm 800x900x900(960)
SE9FL8MP-2/CPD	Πλάκα ψησίματος ισχυρής απόδοσης λεία επιφάνεια compound 2 ζώνες μαγειρέματος με έπιπλο	mm 800x900x900(960)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 76 21/01/2009 14.06.34

ΠΛΑΚΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ 600 — ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	Ονομαστική ισχύς	Ζώνες μαγειρέματος		Ονομαστική τάση	Καλώδιο σύνδεσης
	kW	n°	kW	V	mm²
E6FL3B - E6FR3B - E6FL3M - E6FR3M - E6FL3B/SX - E6FL3M/SX	2,7	1	2,7	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 1,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 1,5 mm²
E6FL3BP - E6FR3BP - E6FL3MP - E6FR3MP - E6FL3BP/CR - E6FL3BP/SX E6FL3MP/CR - E6FL3MP/SX	4	1	4	230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E6FL6B-2 - E6FR6B-2 - E6FM6B-2 - E6FR6M-2 - E6FL6M-2 - E6FM6M-2 E6FL6B-2/SX - E6FL6M-2/SX	5,4	2	2,7	230 - 240 ~	3 x 4 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E6FL6BP-2 - E6FR6BP-2 - E6FM6BP-2 - E6FL6MP-2 - E6FR6MP-2 E6FM6MP-2 - E6FL6BP-2/CR - E6FL6BP-2/SX - E6FL6MP-2/CRE6FL6MP-2/SX	8	2	4	230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

ΠΛΑΚΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ 700 — ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	Ονομαστική ισχύς	Ζώνες μαγειρέματος		Ονομαστική τάση	Καλώδιο σύνδεσης
	kW	n°	kW	V	mm²
E7FL4B - E7FR4B - E7FL4B/CR - E7FL4B/SX - E7FL4M - E7FR4M - E7FL4M/CR E7FL4M/SX	4	1	4	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 1,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 1,5 mm²
E7FL4MP/CR - E7FL4MP/SX - E7FL4BP - E7FR4BP - E7FL4BP/CR - E7FL4BP/SX E7FL4MP - E7FR4MP	4,8	1	4,8	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8B-2 - E7FR8B-2 - E7FM8B-2 - E7FL8B-2/CR - E7FL8B-2/SX - E7FL8M-2 E7FR8M-2 - E7FM8M-2 - E7FL8M-2/CR - E7FL8M-2/SX	8	2	4	230 - 240 ~	3 x 6 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8BP-2 - E7FR8BP-2 - E7FM8BP-2 - E7FL8BP-2/CR - E7FL8BP-2/SX E7FL8MP-2 - E7FR8MP-2 - E7FM8MP-2 - E7FL8MP-2/CR - E7FL8MP-2/SX	9,6	2	4,8	230 - 240 ~	3 x 10 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8B-2/VTR - E7FL8M-2/VTR	5,5	2	2,75	230 - 240 ~	3 x 4 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

ΠΛΑΚΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ 900 — ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	Ονομαστική ισχύς	Ζώνες μαγειρέματος		Ονομαστική τάση	Καλώδιο σύνδεσης
	kW	n°	kW	V	mm²
E9FL4M - E9FR4M - E9FL4M/CR - E9FL4M/SX - E9FL4M/CPD - E9FL4B E9FR4B - E9FL4B/CR - E9FL4B/SX - E9FL4B/CPD	5,7	1	5,7	230 - 240 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL4MP - E9FR4MP - E9FL4MP/CR - E9FL4MP/SX - E9FL4MP/CPD - E9FL4BP E9FR4BP - E9FL4BP/CR - E9FL4BP/SX - E9FL4BP/CPD	6,8	1	6,8	230 - 240 3 ~	4 x 4 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8M-2 - E9FR8M-2 - E9FM8M-2 - E9FL8M-2/CR - E9FL8M-2/SX - E9FL8M-2/CPD E9FL8B-2 - E9FR8B-2 - E9FM8B-2 - E9FL8B-2/CR - E9FL8B-2/SX - E9FL8B-2/CPD	11,4	2	5,7	230 - 240 3 ~	4 x 4 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8MP-2 - E9FR8MP-2 - E9FM8MP-2 - E9FL8MP-2/CR - E9FL8MP-2/SX - E9FL8MP-2/CPD E9FL8BP-2 -E9FR8BP-2 - E9FM8BP-2 - E9FL8BP-2/CR - E9FL8BP-2/SX - E9FL8BP-2/CPD	13,6	2	6,8	230 - 240 3 ~	4 x 6 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8M-2/VTR - E9FL8B-2/VTR	8,5	2	4,25	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

ΠΛΑΚΕΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΣΕΙΡΑ S900 — ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ	Ονομαστική ισχύς	Ζώνες μαγειρέματος		Ονομαστική τάση	Καλώδιο σύνδεσης
	kW	n°	kW	V	mm²
SE9FL4MP - SE9FR4MP - SE9FL4MP/CR - SE9FR4MP/CR - SE9FL4MP/CPD	6,8	1	6,8	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
SE9FL8MP-2 - SE9FM8MP-2 - SE9FR8MP-2 - SE9FL8MP-2/CR - SE9FM8MP-2/CR - SE9FR8MP-2/CR - SE9FL8MP-2/CPD	13,6	2	6,8	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 77 21/01/2009 14.06.34

Χαρακτηριστικά των συσκευών

Η πινακίδα μητρώου βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της συσκευής και περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία σύνδεσης.

				CE
MOD.		N°:		
Σ Qn				
V	kW:	Hz: 50/60	IPX2	

Οι συσκευές είναι σύμφωνες με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες:

73/23 ΕΟΚ	Ηλεκτρολογικό υλικό
89/336 ΕΟΚ	Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
93/68	Κανονισμούς μηχανών
98/37	Κανονισμούς μηχανών και άλλους ειδικούς κανονισμούς αναφοράς

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

Σε εφαρμογή των Οδηγιών 2002/95/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2003/108/ΕΚ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και στην διάθεση καταλοίπων.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου που απεικονίζεται επάνω στη συσκευή ή στην συσκευασία αυτής δείχνει ότι το προϊόν στο τέλος της ζωής λειτουργίας του πρέπει να συλλεχθεί χωριστά από τα άλλα απόβλητα.

Η διαφοροποιημένη συλλογή της παρούσας συσκευής η οποία έφθασε στο τέλος της ζωής λειτουργίας της οργανώνεται και διαχειρίζεται από τον κατασκευαστή. Ο χρήστης που θα θελήσει να πετάξει την παρούσα συσκευή θα πρέπει στην συνέχεια να επικοινωνήσει με τον κατασκευαστή και να ακολουθήσει το σύστημα που έχει υιοθετηθεί από αυτόν για να είναι δυνατή η χωριστή συλλογή της συσκευής η οποία έφθασε στο τέλος της ζωής λειτουργίας της. Η κατάλληλη διαφοροποιημένη συλλογή για την ακόλουθη διαδικασία της απορριφθείσας συσκευής προς ανακύκλωση, επεξεργασία και διάθεση συμβατή με το περιβάλλον συμβάλλει στην αποφυγή ενδεχόμενων αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία και βοηθά την επαναχρησιμοποίηση και/ή ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται η συσκευή.

Η αυθαίρετη διάθεση του προϊόντος από την πλευρά του κατόχου επιφέρει την εφαρμογή των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται από τον ισχύοντα κανονισμό.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 78 21/01/2009 14.06.34

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Ανθεκτική κατασκευή από ατσάλι, με 4 ποδαράκια με ρυθμιζόμενο ύψος. Εξωτερική επένδυση από ατσάλι χρωμίου-νικελίου 18/10. Πλάκες από ειδικό χάλυβα με λεία ή ραβδωτή επιφάνεια και πλάκες από υαλοκεραμική, όλες διαθέτουν πλευρικά και οπίσθια ατσάλινα προστατευτικά από πιτσιλίσματα. Προβλέπεται επίσης ένα συρτάρι από ανοξείδωτο χάλυβα για την συλλογή των υγρών. Η θέρμανση της εστίας είναι με θωρακισμένη αντίσταση για τις πλάκες από χάλυβα και με υπέρυθρη αντίσταση στις πλάκες από υαλοκεραμική.

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πριν την τοποθέτηση, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Μερικά μέρη προστατεύονται με αυτοκόλλητη ταινία η οποία πρέπει να αφαιρεθεί με προσοχή.
Για να αφαιρέσετε όλα τα ενδεχόμενα υπόλοιπα της κόλλας, καθαρίστε με κατάλληλα υλικά, π.χ. βενζίνη. Μην χρησιμοποιήσετε για κανένα λόγο καυστικά προϊόντα.
Συναρμολογήστε τα πόδια της συσκευής. Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε τέλεια ευθυγράμμιση, μπορείτε να διορθώσετε τις μικρές διαφορές στάθμης ρυθμίζοντας το ύψος των ποδιών. Ο γενικός διακόπτης ή ο ρευματολήπτης πρέπει να βρίσκεται σε θέση κοντινή και ευπρόσιτη στην συσκευή. Συνιστάται να τοποθετήσετε τη συσκευή κάτω από έναν απορροφητήρα για την γρήγορη απομάκρυνση των υδρατμών. Φροντίστε η εγκατάσταση της συσκευής να είναι σε μια απόσταση από τον τοίχο όχι μικρότερη των 5 cm εάν το τοίχωμα δεν είναι από υλικό με αντοχή στους 150°C τουλάχιστον (βλ. εικ. 1). Σε περίπτωση που η συσκευή βρίσκεται πολύ κοντά σε τοίχους, διαχωριστικά τοιχώματα, έπιπλα κουζίνας, διακοσμητικά τοιχώματα κλπ., προσέξτε ώστε να είναι από μη εύφλεκτα υλικά. Αλλιώς φροντίστε να τοποθετηθεί μια επένδυση από μη εύφλεκτο υλικό που να διαθέτει κατάλληλη θερμική μόνωση και τηρήστε πάντα πιστά τους κανονισμούς για πυροπροστασία.

Εξαερισμός του χώρου

Στον χώρο όπου εγκαθίσταται η συσκευή πρέπει να προβλέπονται οπές αναρρόφησης αέρος ούτως ώστε να εξασφαλίσετε την σωστή λειτουργία της συσκευής και την ανανέωση του αέρα μέσα στον χώρο. Οι οπές αναρρόφησης αέρος πρέπει να έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις και να προστατεύονται με πλέγμα. (βλ. εικ. 2 – εικ. 3).

Προσοχή - Προειδοποίηση

Μην τοποθετήστε την συσκευή κοντά σε άλλες που φθάνουν σε υψηλές θερμοκρασίες για να μην προκαλέσετε βλάβες στα ηλεκτρικά μέρη.

Κατά την τοποθέτηση βεβαιωθείτε ότι οι αγωγοί για την αναρρόφηση και εκκένωση του αέρα παραμένουν ελεύθεροι από οποιοδήποτε εμπόδιο.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εγκατάσταση, η θέση σε λειτουργία και η συντήρηση της συσκευής πρέπει να γίνουν από εξειδικευμένο προσωπικό.
Όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την εγκατάσταση πρέπει να είναι σύμφωνες με τους ισχύοντες κανονισμούς. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση κακής λειτουργίας από μη σωστή ή μη σύμφωνη με τους κανονισμούς εγκατάσταση.

Προσοχή!

Πριν προχωρήστε σε οποιαδήποτε ενέργεια στην συσκευή, απενεργοποιήσετε το γενικό διακόπτη τροφοδοσίας.

Σύμφωνα με τις διεθνείς διατάξεις, κατά την σύνδεση της συσκευής, στο αρχικό σημείο της εγκατάστασης πρέπει να υπάρχει μια διάταξη που επιτρέπει την πολυπολική αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο τροφοδοσίας που να παρουσιάζει μια απόσταση επαφών τουλάχιστον 3 mm.

Προσοχή!

Το καλώδιο γείωσης κίτρινο-πράσινο δεν πρέπει να διακόπτεται ποτέ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Προχωρήστε στην σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο τροφοδοσίας με το εξής τρόπο (βλ. εικ. 4 – εικ. 5):

1) Προβλέψτε την ύπαρξη ενός διακόπτη αποζεύξεως (A) κοντά στην συσκευή με μαγνητοθερμικό διακόπτη και διαφορικό.
2) Ανοίξτε τις πόρτες (B) εάν υπάρχουν και ξεβιδώστε τις βίδες (C) για να βγάλετε το ταμπλό εντολών (D).
3) Συνδέστε τον διακόπτη αποζεύξεως (A) με την κλεμοσειρά (H) ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονται στην εικόνα και στα ηλεκτρικά σχέδια στο τέλος του εγχειρίδιου. Το καλώδιο σύνδεσης πρέπει να έχει χαρακτηριστικά όχι λιγότερες από τον τύπο H07RN-F με θερμοκρασία λειτουργίας τουλάχιστον 80°C και κατάλληλη προς την συσκευή διατομή (βλ. τεχνικά στοιχεία στους πίνακες).
4) Περάστε το καλώδιο μέσω του οδηγού και σφίξτε το στοπ, συνδέστε στην κλεμοσειρά τα καλώδια στην κατάλληλη θέση και στερεώστε τα. Το καλώδιο γείωσης κίτρινο-πράσινο πρέπει να είναι μακρύτερο από τα άλλα έτσι ώστε να αποσυνδεθεί μετά από τα καλώδια τάσης σε περίπτωση να σπάσει το στοπ.

Ισοδυναμικό

Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί με ισοδυναμικό σύστημα. Ο ακροδέκτης σύνδεσης να βρίσκεται κοντά στην είσοδο του καλωδίου τροφοδοσίας.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 79 21/01/2009 14.06.34

Διακρίνεται από το ακόλουθο σύμβολο: ⏚

Προσοχή!
Ο παραγωγός δεν φέρει ευθύνες και δεν καλύπτει με εγγύηση ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλες ή μη σύμφωνες με τις οδηγίες εγκαταστάσεις .

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σημαντικό
Πριν την θέση σε λειτουργία, προχωρήστε σε ένα δοκιμαστικό έλεγχο όλης της εγκατάστασης για να βεβαιωθείτε για τις λειτουργικές συνθήκες των επιμέρους στοιχείων και να εντοπίσετε ενδεχόμενες ανωμαλίες.
Σε αυτή τη φάση είναι σημαντικό να τηρούνται πιστά όλες οι προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.

Για τον δοκιμαστικό έλεγχο, βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα:

1) Ελέγξτε εάν η τάση είναι σύμφωνη με αυτή της συσκευής.
2) Επεμβαίνετε στον διακόπτη αποζεύξεως για την επαλήθευση της ηλεκτρικής σύνδεσης.
3) Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία των διατάξεων ασφαλείας.

Μετά το δοκιμαστικό έλεγχο, είναι απαραίτητο να εκπαιδεύστε κατάλληλα τον χρήστη ούτως ώστε να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για την θέση σε λειτουργία της συσκευής υπό συνθήκες ασφαλείας κατά τα προβλεπόμενα από την τοπική ισχύουσα νομοθεσία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ
Χρησιμοποιείστε τις συσκευές μόνο υπό κατάλληλη επίβλεψη και ποτέ εάν δεν απαιτείται.
Οι φωτεινές λυχνίες δείχνουν εάν ο εξοπλισμός βρίσκεται σε λειτουργία ή όχι.

Οι συσκευές δεν απαιτούν ιδιαίτερες επεμβάσεις ρύθμισης από τον εξειδικευμένο προσωπικό εκτός από τις ρυθμίσεις από τον χρήστη κατά τη χρήση.

Χρησιμοποιείστε αποκλειστικά τα εξαρτήματα που συμβουλεύει ο κατασκευαστής.
Οι συσκευές είναι κατάλληλες για να ψήσετε τα φαγητά κατ' ευθείαν πάνω στην πλάκα ψησίματος. Μην χρησιμοποιήστε τις συσκευές για να ψήσετε με κατσαρόλες ή άλλα σκεύη.

Για καλύτερη απόδοση και περιορισμένη κατανάλωση ενέργειας συνίσταται να ξεπαγώσετε τα φαγητά πριν το ψήσιμο σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Κατά τις πρώτες χρήσεις ενδέχεται να αναδίδεται μια έντονη μυρωδιά ή μια μυρωδιά καμένου. Το φαινόμενο αυτό εξαφανίζεται εντελώς με τις επόμενες δυο ή τρεις χρήσεις.

Μετά τη χρήση, οι ζώνες μαγειρέματος παραμένουν ζεστές για κάποιο χρονικό διάστημα ακόμα και με την συσκευή σβηστή (υπολειπόμενη θερμότητα). Αποφύγετε την επαφή με τα χέρια και κρατήστε μακριά από τα παιδιά!

Αυτές οι προειδοποιήσεις είναι πολύ σημαντικές, εάν παραβλέπονται μπορεί να συνεπάγεται η κακή λειτουργία των εξαρτημάτων ή μπορεί να εγκυμονούν κίνδυνο για τον χρήστη.

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΑ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ

Πρώτη χρήση της πλάκας ψησίματος
Σημαντικό!
Πριν από την πρώτη χρήση, είναι απαραίτητο να καθαρίσετε επιμελώς την επιφάνεια της πλάκας ψησίματος με χλιαρό νερό και απορρυπαντικό, ούτω σώστε να αφαιρέσετε ενδεχόμενα ίχνη αντισκουριακό υλικό που εφαρμόζεται στο εργοστάσιο. Στη συνέχεια στεγνώστε με ένα καθαρό πανί (βλ. παράγραφο "Συντήρηση της συσκευής").

Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένο το συρτάρι για την συλλογή υγρών.
Ενεργοποιήστε τον γενικό διακόπτη της συσκευής.
Για το άναμμα, περιστρέψετε την λαβή από την θέση ●/○ μέχρι την επιθυμητή θερμοκρασία μεταξύ 50°C και 300°C; οι λυχνίες ένδειξης θα ανάψουν: η πράσινη δείχνει ότι η συσκευή βρίσκεται υπό τάση, η πορτοκαλί δείχνει ότι είναι σε λειτουργία οι αντιστάσεις. Αυτή η λυχνία θα σβήσει μόλις η συσκευή φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία.
Η θέρμανση είναι ενιαία σε όλη την επιφάνεια της πλάκας.
Τα μοντέλα με διπλή πλάκα παρέχονται με δυο ζώνες μαγειρέματος και ξεχωριστούς χειρισμούς για την ανεξάρτητη ρύθμιση της θερμοκρασίας.
Για την απενεργοποίηση της συσκευής, περιστρέψετε την λαβή στην θέση ●/○ .

ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΠΛΑΚΑ ΜΕ ΥΑΛΟΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΙΑ

Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά τοποθετημένο το συρτάρι για την συλλογή υγρών.
Ενεργοποιήστε τον γενικό διακόπτη της συσκευής. Για το άναμμα, περιστρέψετε την λαβή που αντιστοιχεί στην ζώνη μαγειρέματος που επιθυμείτε, η λυχνία θα ανάψει δείχνοντας ότι είναι σε λειτουργία. Συνεχίζοντας με την περιστροφή της λαβής θα μπορέσετε να ρυθμίσετε τις επιθυμητές θερμοκρασίες μαγειρέματος.
Η θέρμανση είναι ενιαία σε όλη την επιφάνεια της υαλοκεραμικής εστίας. Σας συμβουλεύουμε να ξεκινήστε πάντα με την μέγιστη θερμοκρασία και μόλις η συσκευή φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, περιστρέψτε την λαβή σε κατώτερη θέση. Για να σβήσετε τη κάθε ζώνη μαγειρέματος περιστρέψτε την λαβή στην θέση ●/○.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 80 21/01/2009 14.06.34

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ

Η κρυστάλλινη επιφάνεια καθαρίζεται με κατάλληλα για τον καθαρισμό κεραμικών και κρύσταλλων υγρά απορρυπαντικά από ξύδι ή λεμόνι. Κατά τον καθαρισμό, είναι προτιμότερο το κρύσταλλο να μην είναι εντελώς κρύο, έτσι μπορείτε να μαλακώσετε με ένα υγρό πανί τα υπολείμματα φαγητών ή/και τα καμένα λίπη και μετά να τα αφαιρέσετε με μια κοινή ξύστρα γυαλιού: με αυτό τον τρόπο θα προστατέψτε από κατάπτωση την κρυστάλλινη επιφάνεια της εστίας.
Μην χρησιμοποιήστε λειαντικά ή καυστικά προϊόντα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η επιφάνεια ψησίματος είναι ανθεκτική αλλά όχι και άθραυστη. Ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιές με την χρήση σκληρών ή μυτερών αντικειμένων. Σε περίπτωση να βρείτε κάποιο σημείο σπασμένο, κάποιο ράγισμα ή σχισμή, μην χρησιμοποιήστε την συσκευή και επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη.
Μην ρίχνετε νερό στην υαλοκεραμική επιφάνεια ειδικά όταν είναι ακόμα ζεστή για να μην προκαλέσετε ζημιά.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Πριν καθαρίσετε την συσκευή, σβήστε την και αφήστε την να κρυώσει.
- Εάν η συσκευή τροφοδοτείται ηλεκτρικά, επεμβαίνετε στον διακόπτη αποζεύξεως για την απενεργοποίηση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

Ο προσεχτικός καθημερινός καθαρισμός της συσκευής εγγυάται για την τέλεια και μακρά λειτουργία της.
Οι ατσάλινες επιφάνειες καθαρίζονται με υγρό απορρυπαντικό για πιάτα και καυτό νερό με μαλακό πανί. Για επίμονη βρωμιά χρησιμοποιήστε αιθυλική αλκοόλη, ακετόνη ή κάποιο άλλο μη αλογονωμένο διαλυτικό. **Μην χρησιμοποιήστε λειαντικά απορρυπαντικά σε σκόνη ή διαβρωτικές ουσίες όπως υδροχλώριο, υδροχλωρικό οξύ (σπίρτο του άλατος) ή θειικό οξύ. Η χρήση οξέων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την λειτουργία και την ασφάλεια της συσκευής.** Μην χρησιμοποιήστε βούρτσες, σύρμα καθαρισμού ή δίσκους λείανσης που κατασκευάζονται με άλλα μέταλλα ή κράματα που μπορούν να προκαλέσουν λεκέδες σκουριάς για αντίδραση. Για τον ίδιο λόγο αποφύγετε την επαφή με υλικά από σίδερο. Προσοχή σε σύρματα ή βούρτσες από ατσάλι, τα οποία παρόλο που δεν προκαλούν χημική αντίδραση, μπορούν όμως να δημιουργήσουν επικίνδυνες γρατσουνιές.
Εάν η βρωμιά είναι επίμονη, μην χρησιμοποιήστε, σε καμιά περίπτωση, γυαλόχαρτο ή σμυριδόχαρτο. Σας συμβουλεύουμε τη χρήση συνθετικών σφουγγαριών (όπως π.χ. Scotchbrite). Αποφύγετε επίσης και προϊόντα για τον καθαρισμό ασημιού και προσέξτε και τους υδρατμούς από υδροχλώριο ή υδροχλωρικό οξύ κατά το σφουγγάρισμα δαπέδων. **Μην κατευθύνετε την ροή νερού κατευθείαν πάνω στην συσκευή: μπορεί να προκαλέσει ζημιές.**
Μετά τον καθαρισμό, ξεβγάλετε με καθαρό νερό και στεγνώστε με ένα πανί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Για πάντα άριστη απόδοση στην χρήση της πλάκας από υαλοκεραμική είναι σημαντικό να ακολουθείστε τις ακόλουθες οδηγίες:

1) Στο τέλος του ψησίματος αφαιρέστε κάθε υπόλειμμα φαγητού ή λεκέ από την εστία χρησιμοποιώντας μια ειδική ξύστρα γυαλιού.
2) Τοποθετήστε στην κρύα εστία μερικές σταγόνες από ειδικό καθαριστικό για υαλοκεραμικές επιφάνειες και τρίψτε με χαρτί κουζίνας ή ένα μαλακό πανί. **Μην χρησιμοποιείστε σφουγγάρια ή λειαντικά προϊόντα κανενός είδους. Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης και καυστικά προϊόντα όπως τα ειδικά σπρέι για καθαρισμό φούρνων ή διαλύματα για αφαίρεση λεκέδων.**
3) Ξεβγάλετε την επιφάνεια με ένα μαλακό πανί ή με χαρτί κουζίνας.

Σας συμβουλεύουμε να καθαρίζετε τακτικά την εστία μετά από κάθε χρήση.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)

Χρησιμοποιείστε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά που παρέχονται από τον κατασκευαστή.
Κάθε εργασία συντήρησης θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό. Προχωρήστε σε ολοκληρωμένο έλεγχο της συσκευής τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Για το λόγο αυτό σας συνιστούμε τη σύναψη ενός συμφωνητικού συντήρησης.

ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Εάν η συσκευή πρέπει να μείνει αχρησιμοποίητη για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, πρέπει:

1) Επεμβαίνοντας στον διακόπτη αποζεύξεως της συσκευής, αποσυνδέστε την συσκευή από την κεντρική ηλεκτρική τροφοδοσία.
2) Καθαρίστε λεπτομερώς τη συσκευή και όλες τις κοντινές επιφάνειες.
3) Απλώστε μια λεπτή στρώση λαδιού για μαγειρική πάνω στις επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα και σε όλη την επιφάνεια της εστίας
4) Εκτελέστε όλες τις ενέργειες συντήρησης
5) Καλύψτε την συσκευή με κάποιο κάλυμμα αφήνοντας μερικά ανοίγματα για την κυκλοφορία του αέρα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

Σε περίπτωση βλάβης αποσυνδέστε αμέσως την συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία και καλέστε την Τεχνική Υποστήριξη..

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 81 21/01/2009 14.06.34

ELEKTRICKÉ OPÉKACÍ DESKY SÉRIE 600

Typ zařízení	Popis	Rozměry: (ŠxHxV) Pracovní plocha (h celkem)
E6FL3B	Opékací deska hladká, stolní provedení	mm 300x600x290(410)
E6FR3B	Opékací deska drážkovaná, stolní provedení	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP	Vysoce výkonná opékací deska hladká, stolní provedení	mm 300x600x290(410)
E6FR3BP	Vysoce výkonná opékací deska drážkovaná, stolní provedení	mm 300x600x290(410)
E6FL3M	Opékací deska hladká, s podestavbou	mm 300x600x900(1020)
E6FR3M	Opékací deska drážkovaná, s podestavbou	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP	Vysoce výkonná opékací deska hladká, s podestavbou	mm 300x600x900(1020)
E6FR3MP	Vysoce výkonná opékací deska drážkovaná, s podestavbou	mm 300x600x900(1020)
E6FL3B/SX	Opékací deska leštěná hladká, stolní provedení	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP/CR	Vysoce výkonná opékací deska chromovaná hladká, stolní provedení	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP/SX	Vysoce výkonná opékací deska leštěná hladká, stolní provedení	mm 300x600x290(410)
E6FL3M/SX	Opékací deska leštěná hladká, s podestavbou	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP/CR	Vysoce výkonná opékací deska chromovaná hladká, s podestavbou	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP/SX	Vysoce výkonná opékací deska leštěná hladká, s podestavbou	mm 300x600x900(1020)
E6FL6B-2	Opékací deska hladká, stolní provedení	mm 600x600x290(410)
E6FR6B-2	Opékací deska drážkovaná, 2 zóny, stolní provedení	mm 600x600x290(410)
E6FM6B-2	Opékací deska kombinovaná hladká/drážkovaná, 2 zóny, stolní provedení	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2	Vysoce výkonná opékací deska hladká, 2 zóny, stolní provedení	mm 600x600x290(410)
E6FR6BP-2	Vysoce výkonná opékací deska drážkovaná, 2 zóny, stolní provedení	mm 600x600x290(410)
E6FM6BP-2	Vysoce výkonná opékací deska kombinovaná hladká/drážkovaná, 2 zóny, stolní provedení	mm 600x600x290(410)
E6FL6M-2	Opékací deska hladká, 2 zóny, s podestavbou	mm 600x600x900(1020)
E6FR6M-2	Opékací deska drážkovaná, 2 zóny, s podestavbou	mm 600x600x900(1020)
E6FM6M-2	Opékací deska kombinovaná hladká/drážkovaná, 2 zóny, s podestavbou	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2	Vysoce výkonná opékací deska hladká, 2 zóny, s podestavbou	mm 600x600x900(1020)
E6FR6MP-2	Vysoce výkonná opékací deska drážkovaná, 2 zóny, s podestavbou	mm 600x600x900(1020)
E6FM6MP-2	Vysoce výkonná opékací deska kombinovaná hladká/drážkovaná, 2 zóny, s podestavbou	mm 600x600x900(1020)
E6FL6B-2/SX	Opékací deska leštěná hladká, 2 zóny, stolní provedení	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2/CR	Vysoce výkonná opékací deska chromovaná hladká, 2 zóny, stolní provedení	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2/SX	Vysoce výkonná opékací deska leštěná hladká, 2 zóny, stolní provedení	mm 600x600x290(410)
E6FL6M-2/SX	Opékací deska leštěná hladká, 2 zóny, s podestavbou	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2/CR	Vysoce výkonná opékací deska chromovaná hladká, 2 zóny, s podestavbou	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2/SX	Vysoce výkonná opékací deska leštěná hladká, 2 zóny, s podestavbou	mm 600x600x900(1020)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 82 21/01/2009 14.06.34

ELEKTRICKÉ OPÉKACÍ DESKY SÉRIE 700

Typ zařízení	Popis	Rozměry: (ŠxHxV) Pracovní plocha (h celkem)
E7FL4B	Opékací deska hladká, stolní provedení	mm 400x700x290(430)
E7FR4B	Opékací deska drážkovaná, stolní provedení	mm 400x700x290(430)
E7FL4B/CR	Opékací deska chromovaná hladká, stolní provedení	mm 400x700x290(430)
E7FL4B/SX	Opékací deska leštěná hladká, stolní provedení	mm 400x700x290(430)
E7FL4MP/CR	Vysoce výkonná opékací deska chromovaná hladká, stolní provedení	mm 400x700x900(1040)
E7FL4MP/SX	Opékací deska hladká, 2 zóny, s podestavbou	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M	Opékací deska hladká, s podestavbou	mm 400x700x900(1040)
E7FR4M	Opékací deska drážkovaná, s podestavbou	mm 400x700x900(1040)
E7FL4BP	Vysoce výkonná opékací deska hladká, stolní provedení	mm 400x700x290(430)
E7FR4BP	Vysoce výkonná opékací deska drážkovaná, stolní provedení	mm 400x700x290(430)
E7FL4BP/CR	Vysoce výkonná opékací deska chromovaná hladká, stolní provedení	mm 400x700x290(430)
E7FL4BP/SX	Vysoce výkonná opékací deska leštěná hladká, stolní provedení	mm 400x700x290(430)
E7FL4MP	Vysoce výkonná opékací deska hladká, s podestavbou	mm 400x700x900(1040)
E7FR4MP	Vysoce výkonná opékací deska drážkovaná, s podestavbou	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M/CR	Opékací deska chromovaná hladká, s podestavbou	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M/SX	Opékací deska leštěná hladká, s podestavbou	mm 400x700x900(1040)
E7FL8B-2	Opékací deska hladká, 2 zóny, stolní provedení	mm 800x700x290(430)
E7FR8B-2	Opékací deska drážkovaná, 2 zóny, stolní provedení	mm 800x700x290(430)
E7FM8B-2	Opékací deska kombinovaná hladká/drážkovaná, 2 zóny, stolní provedení	mm 800x700x290(430)
E7FL8B-2/CR	Opékací deska chromovaná hladká, 2 zóny, stolní provedení	mm 800x700x290(430)
E7FL8B-2/SX	Opékací deska leštěná hladká, 2 zóny, stolní provedení	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2	Vysoce výkonná opékací deska hladká, 2 zóny, stolní provedení	mm 800x700x290(430)
E7FR8BP-2	Vysoce výkonná opékací deska drážkovaná, 2 zóny, stolní provedení	mm 800x700x290(430)
E7FM8BP-2	Vysoce výkonná opékací deska kombinovaná hladká/drážkovaná, 2 zóny, stolní provedení	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2/CR	Vysoce výkonná opékací deska chromovaná hladká, 2 zóny, stolní provedení	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2/SX	Vysoce výkonná opékací deska leštěná hladká, 2 zóny, stolní provedení	mm 800x700x290(430)
E7FL8M-2	Opékací deska hladká, 2 zóny, s podestavbou	mm 800x700x900(1040)
E7FR8M-2	Opékací deska drážkovaná, 2 zóny, s podestavbou	mm 800x700x900(1040)
E7FM8M-2	Opékací deska kombinovaná hladká/drážkovaná, 2 zóny, s podestavbou	mm 800x700x900(1040)
E7FL8M-2/CR	Opékací deska chromovaná hladká, 2 zóny, s podestavbou	mm 800x700x900(1040)
E7FL8M-2/SX	Opékací deska leštěná hladká, 2 zóny, s podestavbou	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2	Vysoce výkonná opékací deska hladká, 2 zóny, s podestavbou	mm 800x700x900(1040)
E7FR8MP-2	Vysoce výkonná opékací deska drážkovaná, 2 zóny, s podestavbou	mm 800x700x900(1040)
E7FM8MP-2	Vysoce výkonná opékací deska kombinovaná hladká/drážkovaná, 2 zóny, s podestavbou	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2/CR	Vysoce výkonná opékací deska chromovaná hladká, 2 zóny, s podestavbou	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2/SX	Vysoce výkonná opékací deska leštěná hladká, 2 zóny, s podestavbou	mm 800x700x900(1040)
E7FL8B-2/VTR	Sklokeramická opékací deska, 2 zóny, stolní provedení	mm 800x700x290(430)
E7FL8M-2/VTR	Opékací deska hladká, 2 zóny, s podestavbou	mm 800x700x900(1040)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 83 21/01/2009 14.06.35

ELEKTRICKÉ OPÉKACÍ DESKY SÉRIE 900

Typ zařízení	Popis	Rozměry: (ŠxHxV) Pracovní plocha (h celkem)
E9FL4M	Opékací deska hladká, stolní provedení	mm 400x900x900(960)
E9FR4M	Opékací deska drážkovaná, stolní provedení	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/CR	Opékací deska chromovaná hladká, stolní provedení	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/SX	Opékací deska leštěná hladká, stolní provedení	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/CPD	Vysoce výkonná opékací deska chromovaná hladká, stolní provedení	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP	Opékací deska hladká, 2 zóny, s podestavbou	mm 400x900x900(960)
E9FR4MP	Opékací deska hladká, s podestavbou	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/CR	Opékací deska drážkovaná, s podestavbou	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/SX	Vysoce výkonná opékací deska hladká, stolní provedení	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/CPD	Vysoce výkonná opékací deska drážkovaná, stolní provedení	mm 400x900x900(960)
E9FL8M-2	Vysoce výkonná opékací deska chromovaná hladká, stolní provedení	mm 800x900x900(960)
E9FR8M-2	Vysoce výkonná opékací deska leštěná hladká, stolní provedení	mm 800x900x900(960)
E9FM8M-2	Vysoce výkonná opékací deska hladká, s podestavbou	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/CR	Vysoce výkonná opékací deska drážkovaná, s podestavbou	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/SX	Opékací deska chromovaná hladká, s podestavbou	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/CPD	Opékací deska leštěná hladká, s podestavbou	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2	Opékací deska hladká, 2 zóny, stolní provedení	mm 800x900x900(960)
E9FR8MP-2	Opékací deska drážkovaná, 2 zóny, stolní provedení	mm 800x900x900(960)
E9FM8MP-2	Opékací deska kombinovaná hladká/drážkovaná, 2 zóny, stolní provedení	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/CR	Opékací deska chromovaná hladká, 2 zóny, stolní provedení	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/SX	Opékací deska leštěná hladká, 2 zóny, stolní provedení	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/CPD	Vysoce výkonná opékací deska hladká, 2 zóny, stolní provedení	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/VTR	Vysoce výkonná opékací deska drážkovaná, 2 zóny, stolní provedení	mm 800x900x900(960)
E9FL4B	Opékací deska hladká, stolní provedení	mm 400x900x290(455)
E9FR4B	Opékací deska drážkovaná, stolní provedení	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/CR	Opékací deska chromovaná hladká, stolní provedení	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/SX	Opékací deska leštěná hladká, stolní provedení	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/CPD	Vysoce výkonná opékací deska chromovaná hladká, stolní provedení	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP	Opékací deska hladká, 2 zóny, s podestavbou	mm 400x900x290(455)
E9FR4BP	Opékací deska hladká, s podestavbou	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/CR	Opékací deska drážkovaná, s podestavbou	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/SX	Vysoce výkonná opékací deska hladká, stolní provedení	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/CPD	Vysoce výkonná opékací deska drážkovaná, stolní provedení	mm 400x900x290(455)
E9FL8B-2	Vysoce výkonná opékací deska chromovaná hladká, stolní provedení	mm 800x900x290(455)
E9FR8B-2	Vysoce výkonná opékací deska leštěná hladká, stolní provedení	mm 800x900x290(455)
E9FM8B-2	Vysoce výkonná opékací deska hladká, s podestavbou	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/CR	Vysoce výkonná opékací deska drážkovaná, s podestavbou	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/SX	Opékací deska chromovaná hladká, s podestavbou	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/CPD	Opékací deska leštěná hladká, s podestavbou	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2	Opékací deska hladká, 2 zóny, stolní provedení	mm 800x900x290(455)
E9FR8BP-2	Opékací deska drážkovaná, 2 zóny, stolní provedení	mm 800x900x290(455)
E9FM8BP-2	Opékací deska kombinovaná hladká/drážkovaná, 2 zóny, stolní provedení	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/CR	Opékací deska chromovaná hladká, 2 zóny, stolní provedení	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/SX	Opékací deska leštěná hladká, 2 zóny, stolní provedení	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/CPD	Vysoce výkonná opékací deska hladká, 2 zóny, stolní provedení	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/VTR	Vysoce výkonná opékací deska drážkovaná, 2 zóny, stolní provedení	mm 800x900x290(455)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 84 21/01/2009 14.06.35

ELEKTRICKÉ OPÉKACÍ DESKY SÉRIE SS900

Typ zařízení	Popis	Rozměry: (ŠxHxV) Pracovní plocha (h celkem)
SE9FL4MP	Vysoce výkonná opékací deska hladká, s podestavbou	mm 400x900x900(960)
SE9FR4MP	Vysoce výkonná opékací deska drážkovaná, s podestavbou	mm 400x900x900(960)
SE9FL4MP/CR	Vysoce výkonná opékací deska chromovaná hladká, s podestavbou	mm 400x900x900(960)
SE9FR4MP/CR	Vysoce výkonná opékací deska chromovaná drážkovaná, s podestavbou	mm 400x900x900(960)
SE9FL4MP/CPD	Vysoce výkonná opékací deska hladká compound, s podestavbou	mm 400x900x900(960)
SE9FL8MP-2	Vysoce výkonná opékací deska hladká, 2 zóny, s podestavbou	mm 800x900x900(960)
SE9FM8MP-2	Vysoce výkonná opékací deska kombinovaná hladká/drážkovaná, 2 zóny, s podestavbou	mm 800x900x900(960)
SE9FR8MP-2	Vysoce výkonná opékací deska drážkovaná, 2 zóny, s podestavbou	mm 800x900x900(960)
SE9FL8MP-2/CR	Vysoce výkonná opékací deska chromovaná hladká, 2 zóny, s podestavbou	mm 800x900x900(960)
SE9FM8MP-2/CR	Vysoce výkonná opékací deska kombinovaná hladká/drážkovaná, chromovaná, 2 zóny, s podestavbou	mm 800x900x900(960)
SE9FR8MP-2/CR	Vysoce výkonná opékací deska chromovaná drážkovaná, 2 zóny, s podestavbou	mm 800x900x900(960)
SE9FL8MP-2/CPD	Vysoce výkonná opékací deska hladká, 2 zóny, s podestavbou	mm 800x900x900(960)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 85 21/01/2009 14.06.35

ELEKTRICKÉ OPÉKACÍ DESKY SÉRIE 600 — TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	Jmenovitý výkon	Opékací plochy		Jmenovitý výkon	Připojovací kabel
	kW	n°	kW	V	mm²
E6FL3B - E6FR3B - E6FL3M - E6FR3M - E6FL3B/SX - E6FL3M/SX	2,7	1	2,7	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 1,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 1,5 mm²
E6FL3BP - E6FR3BP - E6FL3MP - E6FR3MP - E6FL3BP/CR - E6FL3BP/SX E6FL3MP/CR - E6FL3MP/SX	4	1	4	230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E6FL6B-2 - E6FR6B-2 - E6FM6B-2 - E6FR6M-2 - E6FL6M-2 - E6FM6M-2 E6FL6B-2/SX - E6FL6M-2/SX	5,4	2	2,7	230 - 240 ~	3 x 4 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E6FL6BP-2 - E6FR6BP-2 - E6FM6BP-2 - E6FL6MP-2 - E6FR6MP-2 E6FM6MP-2 - E6FL6BP-2/CR - E6FL6BP-2/SX - E6FL6MP-2/CRE6FL6MP-2/SX	8	2	4	230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

ELEKTRICKÉ OPÉKACÍ DESKY SÉRIE 700 — TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	Jmenovitý výkon	Opékací plochy		Jmenovitý výkon	Připojovací kabel
	kW	n°	kW	V	mm²
E7FL4B - E7FR4B - E7FL4B/CR - E7FL4B/SX - E7FL4M - E7FR4M - E7FL4M/CR E7FL4M/SX	4	1	4	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 1,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 1,5 mm²
E7FL4MP/CR - E7FL4MP/SX - E7FL4BP - E7FR4BP - E7FL4BP/CR - E7FL4BP/SX E7FL4MP - E7FR4MP	4,8	1	4,8	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8B-2 - E7FR8B-2 - E7FM8B-2 - E7FL8B-2/CR - E7FL8B-2/SX - E7FL8M-2 E7FR8M-2 - E7FM8M-2 - E7FL8M-2/CR - E7FL8M-2/SX	8	2	4	230 - 240 ~	3 x 6 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8BP-2 - E7FR8BP-2 - E7FM8BP-2 - E7FL8BP-2/CR - E7FL8BP-2/SX E7FL8MP-2 - E7FR8MP-2 - E7FM8MP-2 - E7FL8MP-2/CR - E7FL8MP-2/SX	9,6	2	4,8	230 - 240 ~	3 x 10 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8B-2/VTR - E7FL8M-2/VTR	5,5	2	2,75	230 - 240 ~	3 x 4 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

ELEKTRICKÉ OPÉKACÍ DESKY SÉRIE 900 — TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	Jmenovitý výkon	Opékací plochy		Jmenovitý výkon	Připojovací kabel
	kW	n°	kW	V	mm²
E9FL4M - E9FR4M - E9FL4M/CR - E9FL4M/SX - E9FL4M/CPD - E9FL4B E9FR4B - E9FL4B/CR - E9FL4B/SX - E9FL4B/CPD	5,7	1	5,7	230 - 240 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL4MP - E9FR4MP - E9FL4MP/CR - E9FL4MP/SX - E9FL4MP/CPD - E9FL4BP E9FR4BP - E9FL4BP/CR - E9FL4BP/SX - E9FL4BP/CPD	6,8	1	6,8	230 - 240 3 ~	4 x 4 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8M-2 - E9FR8M-2 - E9FM8M-2 - E9FL8M-2/CR - E9FL8M-2/SX - E9FL8M-2/CPD E9FL8B-2 - E9FR8B-2 - E9FM8B-2 - E9FL8B-2/CR - E9FL8B-2/SX - E9FL8B-2/CPD	11,4	2	5,7	230 - 240 3 ~	4 x 4 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8MP-2 - E9FR8MP-2 - E9FM8MP-2 - E9FL8MP-2/CR - E9FL8MP-2/SX - E9FL8MP-2/CPD E9FL8BP-2 -E9FR8BP-2 - E9FM8BP-2 - E9FL8BP-2/CR - E9FL8BP-2/SX - E9FL8BP-2/CPD	13,6	2	6,8	230 - 240 3 ~	4 x 6 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8M-2/VTR - E9FL8B-2/VTR	8,5	2	4,25	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

ELEKTRICKÉ OPÉKACÍ DESKY SÉRIE S900 — TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	Jmenovitý výkon	Opékací plochy		Jmenovitý výkon	Připojovací kabel
	kW	n°	kW	V	mm²
SE9FL4MP - SE9FR4MP - SE9FL4MP/CR - SE9FR4MP/CR - SE9FL4MP/CPD	6,8	1	6,8	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
SE9FL8MP-2 - SE9FM8MP-2 - SE9FR8MP-2 - SE9FL8MP-2/CR - SE9FM8MP-2/CR - SE9FR8MP-2/CR - SE9FL8MP-2/CPD	13,6	2	6,8	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 86 21/01/2009 14.06.35

Charakteristika zařízení

Výrobní štítek je umístěný v přední části zařízení a obsahuje veškeré údaje potřebné pro jeho zapojení.

				CE
MOD.		N°:		
Σ Qn				
V	kW:	Hz: 50/60	IPX2	

Zařízení odpovídají požadavkům následujících evropských směrnic:

73/23/EHS	Elektrická část
89/336/EHS	Elektromagnetická kompatibilita
93/68	Předpisy týkající se strojních zařízení
98/37	Předpisy týkající se strojních zařízení a zvláštních referenčních norem

INFORMACE PRO UŽIVATELE

na základě směrnice 2002/95/ES, 2002/96/ES a 2003/108/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a likvidaci odpadů.

Symbol přeškrtnutého kontejneru na zařízení nebo jeho obalu značí, že je nutné výrobek na konci jeho životnosti likvidovat odděleně od ostatních odpadů.

Oddělený sběr tohoto zařízení, po ukončení jeho životnosti, je organizovaný a řízený výrobcem. Uživatel, který se chce zbavit tohoto zařízení, musí zkontaktovat výrobce a řídit se systémem výrobce pro oddělený sběr. Vhodný oddělený sběr, za účelem následující recyklace, zpracování anebo ekologicky kompatibilního zneškodnění zařízení, přispívá k zabránění možných negativních dopadů na životní prostředí a zdraví a podporuje opětovné použití a/nebo recyklaci materiálů, ze kterých je zařízení vyrobené.

Neoprávněné zneškodnění výrobku ze strany majitele s sebou nese správní sankce stanovené platnými právními předpisy.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 87 21/01/2009 14.06.35

NÁVOD K INSTALACI

POPIS SPOTŘEBIČŮ

Pevná ocelová struktura se 4 výškově stavitelnými nožičkami. Vnější kryt z chromniklové oceli 18/10. Speciální ocelové desky s hladkým nebo drážkovaným povrchem a sklokeramické desky; veškeré desky jsou vybavené bočními a zadními ocelovými kryty, které zabraňují stříkání oleje. Spotřebič je vybavený zásuvkou na tuk z nerezové oceli. Ocelové desky jsou ohřívané pomocí kovových topných těles a sklokeramické desky pomocí infračervených topných těles.

PŘÍPRAVA NA INSTALACI

Před instalací zařízení odstraňte obal. Některé díly jsou chráněné pomocí adhézní fólie, kterou je nutné pečlivě odstranit.
Jestliže zůstanou na zařízení zbytky lepidla, odstraňte je za použití vhodných prostředků (benzín atd.); v žádném případě nepoužívejte abrazivní látky.
Namontujte nožičky zařízení; zařízení musí být vyrovnané pomocí vodováhy; malé nerovnosti je možné odstranit pomocí stavitelných nožiček. Hlavní vypínač nebo zásuvka musí být v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupné.
Doporučujeme umístit zařízení pod odsavač, aby docházelo k rychlému odvodu par.
Při instalaci zařízení je nutné zachovat minimální vzdálenost 5 cm od zdí, jestliže je jejich tepelná odolnost nižší než 150°C (viz obr. 1).
Jestliže bude zařízení umístěné blízko zdí, příček, kuchyňského nábytku, dekorativních stěn atd., doporučujeme, aby byly tyto prvky vyhotovené z nehořlavého materiálu; v opačném případě je musíte obložit nehořlavým materiálem s příslušnou tepelnou izolací v souladu s předpisy upravujícími prevenci požárů.

Větrání místnosti
V místnosti, ve které bude zařízení nainstalované, musí být přítomné otvory pro přívod vzduchu, které zajistí správný provoz zařízení a výměnu vzduchu v místnosti.
Otvory pro přívod vzduchu musí mít příslušné rozměry, musí být chráněné pomocí mřížek a umístěné tak, aby nemohlo dojít k jejich ucpání (viz obr. 2 – obr. 3).

Bezpečnostní opatření
Neumísťujte zařízení do blízkosti jiných spotřebičů, které dosahují velmi vysokých teplot, neboť hrozí nebezpečí poškození elektrických komponentů.
Během instalační fáze se ujistěte, že nejsou potrubí pro přívod a odvod vzduchu nijak ucpaná.

INSTALACE

Montáž, instalaci a údržbu zařízení musí provést specializovaní pracovníci.
Veškeré práce spojené s instalací je nutné provést v souladu s platnými právními předpisy. Výrobce odmítá jakoukoliv odpovědnost za špatný provoz zařízení, je-li způsobený nesprávnou nebo neodpovídající instalací.

Upozornění!
Před provedením jakéhokoliv zásahu vypněte přívod elektrického proudu.

Během zapojování spotřebiče je nutné před spotřebič nainstalovat, v souladu s mezinárodními předpisy, zařízení, které umožní vícepólové odpojení spotřebiče od sítě; toto zařízení musí umožnit minimální rozpojení kontaktů 3 mm.

Pozor!
Uzemňovací žlutozelený kabel nesmí být nikdy přerušený.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Zapojte spotřebič k napájecí síti stanoveným způsobem (viz obr. 4 - 5):

1) Do blízkosti spotřebiče nainstalujte, není-li již přítomný, úsekový vypínač (A) s automatickým vypínáním a ochranou proti zkratům.
2) Otevřete dvířka (B), jsou-li přítomná, a odšroubujte šrouby (C) pro demontáž ovládací desky (D).
3) Zapojte úsekový vypínač (A) do svorkovnice (H) podle obrázku a elektrických schémat v konečné části návodu. Zvolený připojovací kabel musí být alespoň typu H07RN-F, s min. provozní teplotou 80°C, a musí mít průřez odpovídající danému spotřebiči (viz technické údaje v tabulkách).
4) Protáhněte kabel kabelovou průchodkou a zajistěte ho pomocí kabelové svorky; zapojte vodiče do svorkovnice a upevněte je. Žlutozelený uzemňovací vodič musí být delší než ostatní vodiče, aby se v případě prasknutí kabelové svorky uvolnil až po napěťových drátech.

Ekvipotenciální systém
Spotřebič je dále nutné zapojit do ekvipotenciálního systému. Spojovací svorka je umístěná v blízkosti vstupu napájecího kabelu.
Je vyznačená pomocí následujícího symbolu: ⏚

Pozor!
Výrobce odmítá odpovědnost a záruku v případě škod způsobených nesprávnou instalací, která neodpovídá uvedeným pokynům.

VYZKOUŠENÍ ZAŘÍZENÍ

Důležité upozornění
Před uvedením zařízení do provozu ho musíte vyzkoušet

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 88 21/01/2009 14.06.35

za účelem zhodnocení provozních podmínek každého komponentu a zjištění případných anomálií.
V této fázi je nutné přísně dodržovat veškeré bezpečnostní a hygienické podmínky.

Pro vyzkoušení zařízení proveďte následující kontroly:

1) Zkontrolujte, jestli síťové napětí odpovídá napětí zařízení.
2) Za použití automatického úsekového vypínače zkontrolujte elektrické zapojení.
3) Zkontrolujte správnou funkci bezpečnostních zařízení.

Po vyzkoušení zařízení zaškolte, v případě potřeby, jeho uživatele, aby získal veškeré znalosti potřebné pro bezpečný provoz zařízení v souladu se zákony platnými v zemi, ve které bude používáno.

NÁVOD K OBLUZE

POZOR!
Používejte zařízení pod dohledem a nikdy ho nenechávejte pracovat naprázdno.
Světelné kontrolky značí stav zapnutí a vypnutí veškerého vybavení.

Zařízení si nevyžaduje žádné zvláštní seřizovací zásahy, které jsou vyhrazené specializovaným pracovníkům, ale pouze běžná seřízení, která musí provést uživatel během používání výrobku.

Používejte pouze příslušenství uvedené výrobcem.
Zařízení je určené pro přímou tepelnou úpravu potravin na varné plotně desky. Nepoužívejte toto zařízení pro přípravu pokrmů v hrnci nebo jiných nádobách.

Pro zajištění dobrého výkonu a nízké spotřeby energie doporučujeme nechat potraviny rozmrazit při teplotě prostředí a teprve poté přistoupit k jejich tepelné úpravě. Během prvních několika použití zařízení můžete zaznamenat štiplavý pach nebo pach spáleniny. Tento jev zmizí po následujících dvou nebo třech použitích.

Po použití zůstanou varné plochy po určitou dobu teplé, i když je zařízení vypnuté (zbylé teplo). Neopírejte se o tyto plochy rukama a zamezte přístup dětí!

Tyto předpisy jsou velmi důležité; v případě jejich nedodržení může dojít k poruše zařízení nebo nebezpečným situacím pro uživatele.

UVEDENÍ DO PROVOZU OCELOVÉ OPÉKACÍ DESKY

Před použitím desky
Důležité upozornění!

Před prvním použitím zařízení je nutné několikrát pečlivě vyčistit povrch opékací desky za použití vlažné vody, čistícího prostředku a jemné hadry a odstranit veškeré stopy po prostředku proti rzi, který na desku nanesl výrobce; vše vysušte čistou hadrou (viz odstavec „Péče o zařízení").

Ujistěte se, že je zásuvka na tuk ve správné poloze.
Zapněte hlavní vypínač před zařízením.
Pro zapnutí otočte ovládací knoflík do polohy ●/○, na zvolenou teplotu v rozmezí od 50°C do 300°C; dojde k zapnutí světelných kontrolek. Zelená kontrolka značí, že je zařízení pod proudem a oranžová kontrolka zase značí, že jsou topná tělesa v provozu. Jakmile zařízení dosáhne nastavené teploty, kontrolka se vypne. K zahřívání dochází po celé ploše desky.
Modely s dvěma plotnami mají dvě opékací plochy, které jsou ovládány samostatně pro zajištění nezávislého nastavení teploty. Pro vypnutí zařízení otočte ovládací knoflík do polohy ●/○ .

UVEDENÍ DO PROVOZU SKLOKERAMICKÉ OPÉKACÍ DESKY

Ujistěte se, že je zásuvka na tuk ve správné poloze.
Zapněte hlavní vypínač před zařízením. Pro zapnutí zařízení otočte ovládací knoflík zvolené opékací plochy. Rozsvítí se světelná kontrolka, která značí, že je zařízení v provozu. Dalším otáčením ovládacího knoflíku můžete nastavit zvolenou teplotu. K zahřívání dochází po celé ploše desky. Doporučujeme zapnout desku na maximální teplotu; po dosažení maximální teploty otočte ovládací knoflík na nižší teplotu. Pro vypnutí jednotlivých zón otočte ovládací knoflík do polohy ●/○.

ČIŠTĚNÍ SKLENĚNÉ DESKY

Sklo je nutné čistit tekutými odmašťovacími přípravky na bázi octu nebo citrónu, které jsou vhodné pro čištění keramiky nebo skla. Během této operace by sklo nemělo být zcela studené, abyste mohli přilepené potraviny, spálené tuky atd., zvlhčené vlhkou hadrou, lehce odstranit běžnou škrabkou, díky čemuž zabráníte poškození skleněného povrchu.
Nepoužívejte abrazivní nebo korozívní čistící přípravky.

UPOZORNĚNÍ

Povrch varné desky je odolný, ale ne nerozbitelný, a proto může dojít k jeho poškození v případě, že na něj spadne nějaký tvrdý nebo ostrý předmět. V případě, že dojde k prasknutí, narušení nebo popraskání skla, nepoužívejte zařízení a ihned kontaktujte servisní středisko.
Nelijte na povrch sklokeramické desky vodu, především, je-li ještě teplý, abyste ji nepoškodili.

ÚDRŽBA

PÉČE O ZAŘÍZENÍ

POZOR!
- Před čištěním zařízení ho vypněte a nechte vychladnout.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 89 21/01/2009 14.06.35

- V případě elektrických zařízení vypněte přívod elektrického proudu pomocí příslušného vypínače.

Pečlivé každodenní čištění zaručuje správný provoz a dlouhou životnost zařízení.

Ocelové části zařízení je nutné čistit pomocí teplé vody a čistícího prostředku za použití navlhčené hadry; pro odstranění odolnější špíny použijte etanol, aceton nebo jiné rozpouštědlo neobsahující halogeny; **nikdy nepoužívejte abrazivní a korozívní čistící prostředky jako je kyselina solná / chlorovodíková nebo sírová. Použití kyselin může ohrozit správnou funkci a bezpečnost zařízení.** Nepoužívejte kartáče, drátěnky nebo abrazivní kotouče vyrobené z jiných materiálů nebo slitin, které by mohly způsobit vytvoření rezavých skvrn na povrchu zařízení. Ze stejného důvodu zamezte kontaktu s železnými předměty. Pozor na kartáče a drátěnky z nerezové oceli, které sice nezpůsobují kontaminaci povrchů, ale mohou je poškrábat.

I když je zařízení velmi špinavé, nikdy nepoužívejte skelný nebo smirkový papír; v tomto případě doporučujeme použít syntetické houby (např. houba Scotchbrite).

Dále je zakázáno používat přípravky na čištění stříbra a je nutné dávat pozor na výpary kyseliny solné nebo sírové, které mohou vznikat například při čištění podlah. **Nikdy na zařízení nesměrujte stříkající vodu, neboť by mohlo dojít k jeho poškození.** Po vyčištění zařízení ho řádně opláchněte čistou vodou a pečlivě ho vysušte za použití suché hadry.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pro optimální využití sklokeramických desek je důležité postupovat podle následujících rad a pokynů:

1) Po vaření z desky odstraňte veškeré zbytky špíny nebo jídla za použití vhodné škrabky.
2) Naneste na studenou desku několik kapek přípravku vhodného pro čištění sklokeramických desek a vyčistěte ji za použití kuchyňských papírových utěrek nebo jemné hadry. **Nepoužívejte žádné houbičky nebo abrazivní přípravky. Nepoužívejte ani žádné korozívní čistící prostředky jako jsou spreje na trouby nebo odstraňovače skvrn.**
3) Opláchněte desku a vysušte ji pomocí jemné hadry nebo kuchyňských papírových utěrek.

Doporučujeme čistit desku po každém použití.

VÝMĚNA KOMPONENTŮ (NÁHRADNÍ DÍLY)

Používejte výhradně náhradní díly dodané výrobcem.

Veškeré údržbářské zásahy musí provádět kvalifikovaní pracovníci. Kontrolujte zařízení alespoň jednou za rok; za tímto účelem doporučujeme uzavřít smlouvu o údržbě.

DLOUHODOBÁ NEČINNOST ZAŘÍZENÍ

Jestliže nebudete zařízení používat delší dobu, postupujte následovně:

1) Za použití úsekového vypínače odpojte zařízení od přívodu elektrického proudu.
2) Zařízení a okolní plochy pečlivě vyčistěte.
3) Naneste na veškeré povrchy z nerezové oceli a na celý povrch opékací desky vrstvičku potravinářského oleje.
4) Proveďte veškeré údržbářské zásahy.
5) Zakryjte zařízení obalem a nechte volných několik otvorů pro cirkulaci vzduchu.

CHOVÁNÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY

V případě poruchy okamžitě odpojte zařízení od elektrické sítě a kontaktujte servisní středisko.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 90 21/01/2009 14.06.35

ELEKTRICKÉ OPEKACIE DOSKY SÉRIA 600

Typ zariadenia	Popis	Rozm.: (ŠxHxV) Pracovná plocha (h celkom)
E6FL3B	Opekacia doska hladká, stolné prevedenie	mm 300x600x290(410)
E6FR3B	Opekacia doska vrúbkovaná, stolné prevedenie	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP	Vysoko výkonná opekacia doska hladká, stolné prevedenie	mm 300x600x290(410)
E6FR3BP	Vysoko výkonná opekacia doska vrúbkovaná, stolné prevedenie	mm 300x600x290(410)
E6FL3M	Opekacia doska hladká, s podstavbou	mm 300x600x900(1020)
E6FR3M	Opekacia doska vrúbkovaná, s podstavbou	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP	Vysoko výkonná opekacia doska hladká, s podstavbou	mm 300x600x900(1020)
E6FR3MP	Vysoko výkonná opekacia doska vrúbkovaná, s podstavbou	mm 300x600x900(1020)
E6FL3B/SX	Opekacia doska leštená hladká, stolné prevedenie	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP/CR	Vysoko výkonná opekacia doska chrómovaná hladká, stolné prevedenie	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP/SX	Vysoko výkonná opekacia doska leštená hladká, stolné prevedenie	mm 300x600x290(410)
E6FL3M/SX	Opekacia doska leštená hladká, s podstavbou	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP/CR	Vysoko výkonná opekacia doska chrómovaná hladká, s podstavbou	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP/SX	Vysoko výkonná opekacia doska leštená hladká, s podstavbou	mm 300x600x900(1020)
E6FL6B-2	Opekacia doska hladká, stolné prevedenie	mm 600x600x290(410)
E6FR6B-2	Opekacia doska vrúbkovaná, 2 zóny, stolné prevedenie	mm 600x600x290(410)
E6FM6B-2	Opekacia doska hladká/vrúbkovaná, 2 zóny, stolné prevedenie	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2	Vysoko výkonná opekacia doska hladká, 2 zóny, stolné prevedenie	mm 600x600x290(410)
E6FR6BP-2	Vysoko výkonná opekacia doska vrúbkovaná, 2 zóny, stolné prevedenie	mm 600x600x290(410)
E6FM6BP-2	Vysoko výkonná opekacia doska hladká/vrúbkovaná, 2 zóny, stolné prevedenie	mm 600x600x290(410)
E6FL6M-2	Opekacia doska hladká, 2 zóny, s podstavbou	mm 600x600x900(1020)
E6FR6M-2	Opekacia doska vrúbkovaná, 2 zóny, s podstavbou	mm 600x600x900(1020)
E6FM6M-2	Opekacia doska hladká/vrúbkovaná, 2 zóny, s podstavbou	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2	Vysoko výkonná opekacia doska hladká, 2 zóny, s podstavbou	mm 600x600x900(1020)
E6FR6MP-2	Vysoko výkonná opekacia doska vrúbkovaná, 2 zóny, s podstavbou	mm 600x600x900(1020)
E6FM6MP-2	Vysoko výkonná opekacia doska hladká/vrúbkovaná, 2 zóny, s podstavbou	mm 600x600x900(1020)
E6FL6B-2/SX	Opekacia doska leštená hladká, 2 zóny, stolné prevedenie	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2/CR	Vysoko výkonná opekacia doska chrómovaná hladká, 2 zóny, stolné prevedenie	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2/SX	Vysoko výkonná opekacia doska leštená hladká, 2 zóny, stolné prevedenie	mm 600x600x290(410)
E6FL6M-2/SX	Opekacia doska leštená hladká, 2 zóny, s podstavbou	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2/CR	Vysoko výkonná opekacia doska chrómovaná hladká, 2 zóny, s podstavbou	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2/SX	Vysoko výkonná opekacia doska leštená hladká, 2 zóny, s podstavbou	mm 600x600x900(1020)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 91 21/01/2009 14.06.35

ELEKTRICKÉ OPEKACIE DOSKY SÉRIA 700

Typ zariadenia	Popis	Rozm.: (ŠxHxV) Pracovná plocha (h celkom)
E7FL4B	Opekacia doska hladká, stolné prevedenie	mm 400x700x290(430)
E7FR4B	Opekacia doska vrúbkovaná, stolné prevedenie	mm 400x700x290(430)
E7FL4B/CR	Opekacia doska chrómovaná hladká, stolné prevedenie	mm 400x700x290(430)
E7FL4B/SX	Opekacia doska leštená hladká, stolné prevedenie	mm 400x700x290(430)
E7FL4MP/CR	Vysoko výkonná opekacia doska chrómovaná hladká, stolné prevedenie	mm 400x700x900(1040)
E7FL4MP/SX	Opekacia doska hladká, 2 zóny, s podstavbou	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M	Opekacia doska hladká, s podstavbou	mm 400x700x900(1040)
E7FR4M	Opekacia doska vrúbkovaná, s podstavbou	mm 400x700x900(1040)
E7FL4BP	Vysoko výkonná opekacia doska hladká, stolné prevedenie	mm 400x700x290(430)
E7FR4BP	Vysoko výkonná opekacia doska vrúbkovaná, stolné prevedenie	mm 400x700x290(430)
E7FL4BP/CR	Vysoko výkonná opekacia doska chrómovaná hladká, stolné prevedenie	mm 400x700x290(430)
E7FL4BP/SX	Vysoko výkonná opekacia doska leštená hladká, stolné prevedenie	mm 400x700x290(430)
E7FL4MP	Vysoko výkonná opekacia doska hladká, s podstavbou	mm 400x700x900(1040)
E7FR4MP	Vysoko výkonná opekacia doska vrúbkovaná, s podstavbou	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M/CR	Opekacia doska chrómovaná hladká, s podstavbou	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M/SX	Opekacia doska leštená hladká, s podstavbou	mm 400x700x900(1040)
E7FL8B-2	Opekacia doska hladká, 2 zóny, stolné prevedenie	mm 800x700x290(430)
E7FR8B-2	Opekacia doska vrúbkovaná, 2 zóny, stolné prevedenie	mm 800x700x290(430)
E7FM8B-2	Opekacia doska hladká/vrúbkovaná, 2 zóny, stolné prevedenie	mm 800x700x290(430)
E7FL8B-2/CR	Opekacia doska chrómovaná hladká, 2 zóny, stolné prevedenie	mm 800x700x290(430)
E7FL8B-2/SX	Opekacia doska leštená hladká, 2 zóny, stolné prevedenie	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2	Vysoko výkonná opekacia doska hladká, 2 zóny, stolné prevedenie	mm 800x700x290(430)
E7FR8BP-2	Vysoko výkonná opekacia doska vrúbkovaná, 2 zóny, stolné prevedenie	mm 800x700x290(430)
E7FM8BP-2	Vysoko výkonná opekacia doska hladká/vrúbkovaná, 2 zóny, stolné prevedenie	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2/CR	Vysoko výkonná opekacia doska chrómovaná hladká, 2 zóny, stolné prevedenie	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2/SX	Vysoko výkonná opekacia doska leštená hladká, 2 zóny, stolné prevedenie	mm 800x700x290(430)
E7FL8M-2	Opekacia doska hladká, 2 zóny, s podstavbou	mm 800x700x900(1040)
E7FR8M-2	Opekacia doska vrúbkovaná, 2 zóny, s podstavbou	mm 800x700x900(1040)
E7FM8M-2	Opekacia doska hladká/vrúbkovaná, 2 zóny, s podstavbou	mm 800x700x900(1040)
E7FL8M-2/CR	Opekacia doska hladká, 2 zóny, s podstavbou	mm 800x700x900(1040)
E7FL8M-2/SX	Opekacia doska leštená hladká, 2 zóny, s podstavbou	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2	Vysoko výkonná opekacia doska hladká, 2 zóny, s podstavbou	mm 800x700x900(1040)
E7FR8MP-2	Vysoko výkonná opekacia doska vrúbkovaná, 2 zóny, s podstavbou	mm 800x700x900(1040)
E7FM8MP-2	Vysoko výkonná opekacia doska hladká/vrúbkovaná, 2 zóny, s podstavbou	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2/CR	Vysoko výkonná opekacia doska chrómovaná hladká, 2 zóny, s podstavbou	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2/SX	Vysoko výkonná opekacia doska leštená hladká, 2 zóny, s podstavbou	mm 800x700x900(1040)
E7FL8B-2/VTR	Opekacia doska z keramického skla, 2 zóny, stolné prevedenie	mm 800x700x290(430)
E7FL8M-2/VTR	Opekacia doska z keramického skla, 2 zóny, s podstavbou	mm 800x700x900(1040)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 92 21/01/2009 14.06.35

ELEKTRICKÉ OPEKACIE DOSKY SÉRIA 900

Typ zariadenia	Popis	Rozm.: (ŠxHxV) Pracovná plocha (h celkom)
E9FL4M	Opekacia doska hladká, stolné prevedenie	mm 400x900x900(960)
E9FR4M	Opekacia doska vrúbkovaná, stolné prevedenie	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/CR	Opekacia doska chrómovaná hladká, stolné prevedenie	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/SX	Opekacia doska leštená hladká, stolné prevedenie	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/CPD	Vysoko výkonná opekacia doska chrómovaná hladká, stolné prevedenie	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP	Opekacia doska hladká, 2 zóny, s podstavbou	mm 400x900x900(960)
E9FR4MP	Opekacia doska hladká, s podstavbou	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/CR	Opekacia doska vrúbkovaná, s podstavbou	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/SX	Vysoko výkonná opekacia doska hladká, stolné prevedenie	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/CPD	Vysoko výkonná opekacia doska vrúbkovaná, stolné prevedenie	mm 400x900x900(960)
E9FL8M-2	Vysoko výkonná opekacia doska chrómovaná hladká, stolné prevedenie	mm 800x900x900(960)
E9FR8M-2	Vysoko výkonná opekacia doska leštená hladká, stolné prevedenie	mm 800x900x900(960)
E9FM8M-2	Vysoko výkonná opekacia doska hladká, s podstavbou	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/CR	Vysoko výkonná opekacia doska vrúbkovaná, s podstavbou	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/SX	Opekacia doska chrómovaná hladká, s podstavbou	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/CPD	Opekacia doska leštená hladká, s podstavbou	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2	Opekacia doska hladká, 2 zóny, stolné prevedenie	mm 800x900x900(960)
E9FR8MP-2	Opekacia doska vrúbkovaná, 2 zóny, stolné prevedenie	mm 800x900x900(960)
E9FM8MP-2	Opekacia doska hladká/vrúbkovaná, 2 zóny, stolné prevedenie	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/CR	Opekacia doska chrómovaná hladká, 2 zóny, stolné prevedenie	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/SX	Opekacia doska leštená hladká, 2 zóny, stolné prevedenie	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/CPD	Vysoko výkonná opekacia doska hladká, 2 zóny, stolné prevedenie	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/VTR	Vysoko výkonná opekacia doska vrúbkovaná, 2 zóny, stolné prevedenie	mm 800x900x900(960)
E9FL4B	Opekacia doska hladká, stolné prevedenie	mm 400x900x290(455)
E9FR4B	Opekacia doska vrúbkovaná, stolné prevedenie	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/CR	Opekacia doska chrómovaná hladká, stolné prevedenie	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/SX	Opekacia doska leštená hladká, stolné prevedenie	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/CPD	Vysoko výkonná opekacia doska chrómovaná hladká, stolné prevedenie	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP	Opekacia doska hladká, 2 zóny, s podstavbou	mm 400x900x290(455)
E9FR4BP	Opekacia doska hladká, s podstavbou	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/CR	Opekacia doska vrúbkovaná, s podstavbou	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/SX	Vysoko výkonná opekacia doska hladká, stolné prevedenie	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/CPD	Vysoko výkonná opekacia doska vrúbkovaná, stolné prevedenie	mm 400x900x290(455)
E9FL8B-2	Vysoko výkonná opekacia doska chrómovaná hladká, stolné prevedenie	mm 800x900x290(455)
E9FR8B-2	Vysoko výkonná opekacia doska leštená hladká, stolné prevedenie	mm 800x900x290(455)
E9FM8B-2	Vysoko výkonná opekacia doska hladká, s podstavbou	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/CR	Vysoko výkonná opekacia doska vrúbkovaná, s podstavbou	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/SX	Opekacia doska chrómovaná hladká, s podstavbou	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/CPD	Opekacia doska leštená hladká, s podstavbou	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2	Opekacia doska hladká, 2 zóny, stolné prevedenie	mm 800x900x290(455)
E9FR8BP-2	Opekacia doska vrúbkovaná, 2 zóny, stolné prevedenie	mm 800x900x290(455)
E9FM8BP-2	Opekacia doska hladká/vrúbkovaná, 2 zóny, stolné prevedenie	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/CR	Opekacia doska chrómovaná hladká, 2 zóny, stolné prevedenie	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/SX	Opekacia doska leštená hladká, 2 zóny, stolné prevedenie	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/CPD	Vysoko výkonná opekacia doska hladká, 2 zóny, stolné prevedenie	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/VTR	Vysoko výkonná opekacia doska vrúbkovaná, 2 zóny, stolné prevedenie	mm 800x900x290(455)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 93 21/01/2009 14.06.36

ELEKTRICKÉ OPEKACIE DOSKY SÉRIA S900

Typ zariadenia	Popis	Rozm.: (ŠxHxV) Pracovná plocha (h celkom)
SE9FL4MP	Vysoko výkonná opekacia doska hladká, s podstavbou	mm 400x900x900(960)
SE9FR4MP	Vysoko výkonná opekacia doska vrúbkovaná, s podstavbou	mm 400x900x900(960)
SE9FL4MP/CR	Vysoko výkonná opekacia doska chrómovaná hladká, s podstavbou	mm 400x900x900(960)
SE9FR4MP/CR	Vysoko výkonná opekacia doska chrómovaná vrúbkovaná, s podstavbou	mm 400x900x900(960)
SE9FL4MP/CPD	Vysoko výkonná opekacia doska hladká compound, s podstavbou	mm 400x900x900(960)
SE9FL8MP-2	Vysoko výkonná opekacia doska hladká, 2 zóny, s podstavbou	mm 800x900x900(960)
SE9FM8MP-2	Vysoko výkonná opekacia doska hladká/vrúbkovaná, 2 zóny, s podstavbou	mm 800x900x900(960)
SE9FR8MP-2	Vysoko výkonná opekacia doska vrúbkovaná, 2 zóny, s podstavbou	mm 800x900x900(960)
SE9FL8MP-2/CR	Vysoko výkonná opekacia doska chrómovaná hladká, 2 zóny, s podstavbou	mm 800x900x900(960)
SE9FM8MP-2/CR	Vysoko výkonná opekacia doska chrómovaná hladká/vrúbkovaná, 2 zóny, s podstavbou	mm 800x900x900(960)
SE9FR8MP-2/CR	Vysoko výkonná opekacia doska chrómovaná vrúbkovaná, 2 zóny, s podstavbou	mm 800x900x900(960)
SE9FL8MP-2/CPD	Vysoko výkonná opekacia doska hladká compound, 2 zóny, s podstavbou	mm 800x900x900(960)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 94 21/01/2009 14.06.36

ELEKTRICKÉ OPEKACIE DOSKY SÉRIA 600 — TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	Nominálny výkon	Opekacie plochy		Menovité napätie	Napájací kábel
	kW	n°	kW	V	mm²
E6FL3B - E6FR3B - E6FL3M - E6FR3M - E6FL3B/SX - E6FL3M/SX	2,7	1	2,7	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 1,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 1,5 mm²
E6FL3BP - E6FR3BP - E6FL3MP - E6FR3MP - E6FL3BP/CR - E6FL3BP/SX E6FL3MP/CR - E6FL3MP/SX	4	1	4	230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E6FL6B-2 - E6FR6B-2 - E6FM6B-2 - E6FR6M-2 - E6FL6M-2 - E6FM6M-2 E6FL6B-2/SX - E6FL6M-2/SX	5,4	2	2,7	230 - 240 ~	3 x 4 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E6FL6BP-2 - E6FR6BP-2 - E6FM6BP-2 - E6FL6MP-2 - E6FR6MP-2 E6FM6MP-2 - E6FL6BP-2/CR - E6FL6BP-2/SX - E6FL6MP-2/CRE6FL6MP-2/SX	8	2	4	230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

ELEKTRICKÉ OPEKACIE DOSKY SÉRIA 700 — TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	Nominálny výkon	Opekacie plochy		Menovité napätie	Napájací kábel
	kW	n°	kW	V	mm²
E7FL4B - E7FR4B - E7FL4B/CR - E7FL4B/SX - E7FL4M - E7FR4M - E7FL4M/CR E7FL4M/SX	4	1	4	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 1,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 1,5 mm²
E7FL4MP/CR - E7FL4MP/SX - E7FL4BP - E7FR4BP - E7FL4BP/CR - E7FL4BP/SX E7FL4MP - E7FR4MP	4,8	1	4,8	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8B-2 - E7FR8B-2 - E7FM8B-2 - E7FL8B-2/CR - E7FL8B-2/SX - E7FL8M-2 E7FR8M-2 - E7FM8M-2 - E7FL8M-2/CR - E7FL8M-2/SX	8	2	4	230 - 240 ~	3 x 6 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8BP-2 - E7FR8BP-2 - E7FM8BP-2 - E7FL8BP-2/CR - E7FL8BP-2/SX E7FL8MP-2 - E7FR8MP-2 - E7FM8MP-2 - E7FL8MP-2/CR - E7FL8MP-2/SX	9,6	2	4,8	230 - 240 ~	3 x 10 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8B-2/VTR - E7FL8M-2/VTR	5,5	2	2,75	230 - 240 ~	3 x 4 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

ELEKTRICKÉ OPEKACIE DOSKY SÉRIA 900 — TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	Nominálny výkon	Opekacie plochy		Menovité napätie	Napájací kábel
	kW	n°	kW	V	mm²
E9FL4M - E9FR4M - E9FL4M/CR - E9FL4M/SX - E9FL4M/CPD - E9FL4B E9FR4B - E9FL4B/CR - E9FL4B/SX - E9FL4B/CPD	5,7	1	5,7	230 - 240 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL4MP - E9FR4MP - E9FL4MP/CR - E9FL4MP/SX - E9FL4MP/CPD - E9FL4BP E9FR4BP - E9FL4BP/CR - E9FL4BP/SX - E9FL4BP/CPD	6,8	1	6,8	230 - 240 3 ~	4 x 4 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8M-2 - E9FR8M-2 - E9FM8M-2 - E9FL8M-2/CR - E9FL8M-2/SX - E9FL8M-2/CPD E9FL8B-2 - E9FR8B-2 - E9FM8B-2 - E9FL8B-2/CR - E9FL8B-2/SX - E9FL8B-2/CPD	11,4	2	5,7	230 - 240 3 ~	4 x 4 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8MP-2 - E9FR8MP-2 - E9FM8MP-2 - E9FL8MP-2/CR - E9FL8MP-2/SX - E9FL8MP-2/CPD E9FL8BP-2 -E9FR8BP-2 - E9FM8BP-2 - E9FL8BP-2/CR - E9FL8BP-2/SX - E9FL8BP-2/CPD	13,6	2	6,8	230 - 240 3 ~	4 x 6 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8M-2/VTR - E9FL8B-2/VTR	8,5	2	4,25	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

ELEKTRICKÉ OPEKACIE DOSKY SÉRIA 900 — TECHNICKÉ ÚDAJE

MODEL	Nominálny výkon	Opekacie plochy		Menovité napätie	Napájací kábel
	kW	n°	kW	V	mm²
SE9FL4MP - SE9FR4MP - SE9FL4MP/CR - SE9FR4MP/CR - SE9FL4MP/CPD	6,8	1	6,8	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
SE9FL8MP-2 - SE9FM8MP-2 - SE9FR8MP-2 - SE9FL8MP-2/CR - SE9FM8MP-2/CR - SE9FR8MP-2/CR - SE9FL8MP-2/CPD	13,6	2	6,8	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 95 21/01/2009 14.06.36

Vlastnosti zariadení

Výrobný štítok sa nachádza v prednej časti zariadenia a obsahuje všetky údaje potrebné k jeho zapojeniu.

				CE
MOD.		N°:		
Σ Qn				
V	kW:	Hz: 50/60	IPX2	

Zariadenia zodpovedajú požiadavkám nasledujúcich európskych smerníc:

73/23 EHS	Elektrické zariadenia určené pre použitie v určitom rozsahu napätia
89/336 EHS	Elektromagnetická kompatibilita
93/68	Predpisy týkajúce sa strojových zariadení
98/37	Predpisy týkajúce sa strojových zariadení a zvláštnych referenčných noriem

INFORMÁCIE PRE UŽÍVATEĽOV

na základe smernice 2002/95/ES, 2002/96/ES a 2003/108/ES o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a likvidácii odpadov.

Symbol prečiarknutého kontajneru na zariadení alebo jeho obale znamená, že výrobok je potrebné po uplynutí jeho životnosti zlikvidovať oddelene od ostatných odpadov.

Oddelený zber tohto zariadenia po uplynutí jeho životnosti je organizovaný a riadený výrobcom. Užívateľ, ktorý sa chce zbaviť tohto zariadenia, musí kontaktovať výrobcu a riadiť sa systémom výrobcu pre oddelený zber zariadenia po uplynutí jeho životnosti. Vhodný oddelený zber za účelom následnej recyklácie, spracovania alebo ekologicky kompatibilného zneškodnenia prispievajú k zabráneniu možných negatívnych dopadov na životné prostredie a zdravie a podporuje opätovné použitie a/alebo recykláciu materiálov, z ktorých je zariadenie vyrobené.

Neoprávnená likvidácia výrobku zo strany jeho majiteľa nesie zo sebou sankcie v súlade s platnými právnymi predpismi.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 96 21/01/2009 14.06.36

NÁVOD PRE INŠTALÁCIU

POPIS SPOTREBIČOV

Pevná oceľová štruktúra so 4 výškovo nastaviteľnými nožičkami. Vonkajší kryt pozostáva z chrómniklovej ocele 18/10. Opekacie dosky zo špeciálnej ocele s hladkým alebo vrúbkovaným povrchom a opekacie dosky z keramického skla sú všetky vybavené bočnými a zadnými ochrannými krytmi, ktoré zabraňujú striekaniu oleja. Spotrebič je okrem toho vybavený zásuvkou na zber tuku, ktorá je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Oceľové opekacie dosky sú zahrievané pomocou kovových topných telies a opekacie dosky vyrobené z keramického skla sú zahrievané pomocou infračervených topných telies.

PRÍPRAVA ZARIADENIA NA INŠTALÁCIU

Pred inštaláciou zariadenia z neho odstráňte obal. Niektoré časti sú obalené ochrannou fóliou, ktorú je nevyhnutné odstraňovať veľmi opatrne.
V prípade, že na zariadení alebo jeho častiach zostatú zvyšky lepidla, odstráňte ich pomocou vhodných prostriedkov, napr. benzín. V žiadnom prípade nepoužívajte na ich odstránenie abrazívne látky. Namontujte nožičky zariadenia. Zariadenie vyrovnajte pomocou vodováhy. Malé rozdiely v rovnováhe môžete odstrániť pomocou nastaviteľných nožičiek. Hlavný vypínač alebo zásuvka sa musia nachádzať v blízkosti zariadenia a byť ľahko dosiahnuteľné.
Doporučujeme umiestniť zariadenia pod digestor tak, aby dochádzalo k rýchlemu odsávaniu pár.
Pri inštalácii zariadenia zachovajte minimálnu vzdialenosť 5 cm od steny v prípade, že je jej tepelná odolnosť nižšia ako 150°C (viď obr. 1).
Ak by bolo zariadenie umiestnené v absolútnej blízkosti stien, oddeľujúcich priečok, kuchynského nábytku, dekoratívnych stien, atď., doporučujeme, aby boli vyrobené z nehorľavého materiálu. V opačnom prípade ich musíte obložiť nehorľavým materiálom s vhodnou tepelnou izoláciou a dbať na predpisy týkajúce sa predchádzania vzniku požiarov.

Vetranie miestnosti
V miestnosti, kde je zariadenie nainštalované, sa musia nachádzať otvory pre prívod vzduchu, ktoré zabezpečujú správnu prevádzku zariadenia a výmenu vzduchu v miestnosti.
Otvory pre prívod vzduchu musia mať vhodné rozmery, musia byť chránené mriežkami a umiestnené tak, aby nemohlo dôjsť k ich ucpaniu. (viď obr. 2 – obr. 3).

Varovanie - upozornenie
Neinštalujte zariadenie v blízkosti iných spotrebičov, ktoré dosahujú príliš vysoké teploty, aby nedošlo k poškodeniu elektrických komponentov.
Počas inštalačnej fázy sa uistite, či nie sú potrubia na prívod a odvod vzduchu ucpané.

INŠTALÁCIA

Montáž, inštaláciu a údržbu zariadenia musí vykonávať kvalifikovaný personál.
Všetky práce nevyhnutné pre inštaláciu musia byť vykonané v súlade s platnými predpismi. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za nesprávnu prevádzku zariadenia spôsobenú nesprávnou alebo nezodpovedajúcou inštaláciou.

Upozornenie!
Pred vykonaním akéhokoľvek zákroku vypnite hlavný prívod elektrickej energie.

Počas zapojovania spotrebiča je potrebné pred neho nainštalovať, v súlade s medzinárodnými predpismi, prvok, ktorý umožní viacpólové odpojenie spotrebiča zo siete. Tento prvok musí umožniť minimálne rozpojenie kontaktov 3 mm.

Pozor!
Žlto-zelený uzemňovací kábel nesmie byť nikdy prerušený

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

Zapojte spotrebič do napájacej siete uvedeným spôsobom (viď obr. 4 – 5):

1) Do blízkosti spotrebiča nainštalujte, ak sa tu nenachádza, úsekový vypínač (A) s automatickým vypínaním a ochranou proti skratom.
2) Otvorte dvierka (B), ak sa tu nachádzajú, a odskrutkujte skrutky (C) pre demontáž ovládacieho panela (D).
3) Zapojte úsekový vypínač (A) ku svorkovnici (H) tak, ako je to uvedené na obrázku a v elektrických schémach na konci tohto návodu. Zvolený napájací kábel musí byť aspoň typu H07RN-F s minimálnou teplotou prevádzky 80°C a musí mať prierez zodpovedajúci zariadeniu (viď technické údaje v tabuľkách).
4) Prevlečte kábel cez káblový otvor a zatiahnite ho pomocou káblovej svorky. Zapojte vodiče do príslušnej polohy v svorkovnici a upevnite ich. Žlto-zelený uzemňovací vodič musí byť dlhší ako ostatné vodiče tak, aby sa v prípade prasknutia káblovej svorky uvoľnil až po napäťových kábloch.

Ekvipotenciálny systém
Spotrebič musíte pripojiť na ekvipotenciálny systém. Spojovacia svorka je umiestnená v tesnej blízkosti vstupu napájacieho kábla.
Odlišuje sa nasledujúcim symbolom: ⏚

Pozor!
Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť a záruku v prípade škôd spôsobených nesprávnou inštaláciou, ktorá

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 97 21/01/2009 14.06.36

nezodpovedá uvedeným pokynom.

SKÚŠKA ZARIADENIA

Dôležité upozornenie!
Pred uvedením zariadenia do prevádzky ho musíte vyskúšať z toho dôvodu, aby ste zhodnotili prevádzkové podmienky každého komponentu a zistili prípadné anomálie. V tejto fáze je dôležité, aby ste prísne dodržiavali všetky bezpečnostné a hygienické podmienky.

Pre vykonanie skúšky zariadenia vykonajte nasledujúce kontroly:

1) Skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá napätiu zariadenia.
2) Pomocou automatického úsekového vypínača skontrolujte elektrické zapojenie.
3) Skontrolujte správnu funkciu bezpečnostných zariadení.

V prípade potreby, ak je to nevyhnutné, vhodne poučte užívateľa zariadenia tak, aby získal všetky potrebné kvalifikácie pre bezpečnú prevádzku zariadenia v súlade so zákonmi platnými v krajine, kde sa zariadenie bude používať.

NÁVOD NA OBSLUHU

POZOR!
Používajte zariadenia len pod dohľadom osoby a nikdy ich nenechávajte pracovať naprázdno.
Svetelné kontrolky uvádzajú stav zapnutia alebo vypnutia všetkých vybavení zariadenia.

Zariadenia si nevyžadujú žiadne zvláštne zákroky týkajúce sa nastavenia, ktoré sú vyhradené špecializovanému personálu s výnimkou nastavení, ktoré musí vykonať užívateľ počas používania výrobku.

Používajte len príslušenstvo uvedené výrobcom.
Zariadenia sú určené na priamu tepelnú úpravu potravín na varnej platni dosky. Nepoužívajte toto zariadenie na prípravu potravín v hrnci alebo iných kuchynských nádobách.

Pre zaistenie dobrého výkonu a nízkej spotreby energie doporučujeme nechať potraviny rozmraziť pri teplote miestnosti predtým, ako ich začnete tepelne upravovať.
Počas prvých používaní zariadenia môžete zacítiť ostrý pach alebo pach niečoho zhoreného. Tento jav celkom zmizne po nasledujúcich dvoch alebo troch použitiach dosky.

Po použití zostanú varné plochy dlhšiu dobu teplé napriek tomu, že sú vypnuté (zvyškové teplo). Nedotýkajte sa ich rukami a zabráňte tomu, aby sa k nim priblížili deti!

Uvedené predpisy sú veľmi dôležité. V prípade ich nedodržania môže dôjsť k nesprávnej prevádzke zariadenia ako aj nebezpečenstvu pre užívateľa.

UVEDENIE OCEĽOVEJ OPEKACEJ DOSKY DO PREVÁDZKY

Pred prvým použitím dosky
Dôležité upozornenie!
Pred prvým použitím zariadenia niekoľkokrát starostlivo vyčistite povrch opekacej dosky pomocou vlažnej vody, čistiaceho prostriedku a jemnej handričky tak, aby ste odstránili všetky stopy prostriedku proti hrdzi, ktorý bol na spotrebič nanesený výrobcom. Potom spotrebič vysušte čistou handričkou (viď odstavec „Starostlivosť o zariadenie").

Uistite sa, či je zásuvka na tuk v správnej polohe.
Zapnite hlavný vypínač pred zariadením.
Pre zapnutie otočte ovládací gombík do polohy ●/○ na zvolenú teplotu v rozmedzí od 50°C do 300°C; dôjde k zapnutiu svetelných kontroliek. Zelená kontrolka uvádza, že zariadenie je pod prúdom a oranžová kontrolka naopak uvádza, že topné telesá sú v prevádzke. Akonáhle zariadenie dosiahne nastavenú teplotu, kontrolka sa vypne.
K zahrievaniu dochádza po celej ploche dosky.
Modely s dvoma platinami majú dve opekacie plochy, ktoré sú ovládané samostatne pre zaistenie nezávislého nastavenia teploty.
Pre vypnutie zariadenia otočte ovládací gombík do polohy ●/○.

UVEDENIE OPEKACEJ DOSKY Z KERAMICKÉHO SKLA DO PREVÁDZKY

Uistite sa, či je zásuvka na tuk v správnej polohe.
Zapnite hlavný vypínač pred zariadením. Pre zapnutie zariadenia otočte ovládací gombík zvolenej opekacej plochy. Rozsvieti sa svetelná kontrolka, ktorá uvádza, že zariadenie je v prevádzke. Ďalším otáčaním ovládacieho gombíku môžete nastaviť zvolenú teplotu.
K zahrievaniu dochádza po celej ploche dosky. Doporučujeme zapnúť dosku na maximálnu teplotu. Po dosiahnutí maximálnej teploty otočte ovládací gombík na nižšiu teplotu. Pre vypnutie jednotlivých zón otočte ovládací gombík do polohy ●/○.

ČISTENIE SKLENENEJ DOSKY

Sklo čistite tekutými odmasťovacími prípravkami na báze octu alebo citrónu, ktoré sú vhodné na čistenie keramiky alebo skla. Počas tejto operácie by sklo nemalo byť celkom vychladnuté, aby ste mohli prilepené potraviny, spálené tuky, atď., zvlhčené vlhkou handričkou ľahko odstrániť bežnou škrabkou, vďaka čomu zabránite poškodeniu skleneného povrchu.
Nepoužívajte abrazívne alebo korozívne čistiace prípravky.

UPOZORNENIA

Povrch varnej dosky je odolný, ale nie nerozbiteľný. Preto

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 98 21/01/2009 14.06.36

môže dôjsť k jeho poškodeniu v prípade, že naň spadne nejaký tvrdý alebo ostrý predmet. V prípade, že dôjde k prasknutiu, narušeniu alebo popraskaniu skla, nepoužívajte zariadenia a ihneď kontaktujte servisné stredisko.
Nevylievajte na povrch dosky z keramického skla vodu, predovšetkým vtedy, keď je tento povrch teplý, aby ste ju nepoškodili.

ÚDRŽBA

STAROSTLIVOSŤ O ZARIADENIE

POZOR!

- Pred čistením zariadenie vypnite a nechajte vychladnúť.
- V prípade elektrických zariadení vypnite prívod elektrického prúdu pomocou príslušného vypínača.

Starostlivé každodenné čistenie zaručuje správnu funkciu a dlhú životnosť zariadenia.
Oceľové časti zariadenia čistite pomocou vody a čistiaceho prostriedku vlhkou handričkou; na odstránenie odolnejšej špiny použite etanol, acetón alebo iné rozpúšťadlo obsahujúce halogény; **nepoužívajte abrazívne látky a korozívne čistiace prostriedky ako je kyselina soľná / chlorovodíková alebo sírová. Použitie kyselín môže ohroziť správnu funkciu a bezpečnosť zariadenia.** Nepoužívajte kefy, drôtenky alebo abrazívne kotúče vyrobené z iných materiálov alebo zliatin, ktoré by mohli spôsobiť vytvorenie hrdzavých škvŕn na povrchu zariadenia. Z rovnakého dôvodu sa vyhýbajte kontaktu zariadenia so železnými predmetmi. Pozor na kefy a drôtenky z nehrdzavejúcej ocele, ktoré síce nespôsobujú kontamináciu povrchov, ale môžu ich poškriabať.
Aj keď je zariadenie veľmi špinavé, nikdy nepoužívajte sklenený alebo šmirgľový papier; v tomto prípade doporučujeme použiť syntetické špongie (napr. Scotchbrite). Ďalej je zakázané používať prípravky na čistenie striebra a je potrebné dávať pozor na výpary kyseliny soľnej alebo sírovej, ktoré sa môžu tvoriť napríklad pri čistení podláh. **Nikdy na zariadenie nesmerujte striekajúcu vodu, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.** Po vyčistení zariadenia ho starostlivo opláchnite čistou vodou a vysušte pomocou suchej utierky.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Pre optimálne využitie dosiek z keramického skla je dôležité postupovať podľa nasledujúcich rád a pokynov:

1) Po dokončení varenia odstráňte z dosky všetky zvyšky špiny alebo jedla pomocou vhodnej škrabky.
2) Na studenú dosku naneste niekoľko kvapiek prípravku vhodného na čistenie dosiek z keramického skla a vyčistite ju pomocou kuchynských papierových utierok alebo jemnej handričky. **Nepoužívajte žiadne špongie alebo abrazívne prípravky. Nepoužívajte ani žiadne korozívne čistiace prostriedky ako spreje na kuchynské rúry alebo odstraňovače škvŕn.**
3) Opláchnite dosku a vysušte ju pomocou jemnej handričky alebo kuchynskej papierovej utierky.

Doporučujeme čistiť dosku po každom použití.

VÝMENA KOMPONENTOV (NÁHRADNÉ DIELY)

Používajte len originálne náhradné diely dodávané výrobcom.
Všetky práce spojené s údržbou musia byť vykonané kvalifikovaným personálom. Vykonajte kontrolu zariadenia aspoň jedenkrát do roka; za týmto účelom doporučujeme uzavrieť zmluvu o údržbe.

DLHODOBÁ NEČINNOSŤ ZARIADENIA

Ak nebudete zariadenie používať dlhšiu dobu, postupujte nasledovne:

1) Pomocou úsekového vypínača odpojte zariadenie od hlavného prívodu elektrickej energie.
2) Zariadenie a okolité plochy dôkladne vyčistite.
3) Naneste na všetky plochy z nerezovej ocele a na celý povrch opekacej dosky malú vrstvu potravinárskeho oleja.
4) Vykonajte všetky zákroky spojené s údržbou.
5) Zakryte zariadenie obalom a nechajte voľné otvory pre obeh vzduchu.

ČO ROBIŤ V PRÍPADE PORUCHY

V prípade poruchy okamžite odpojte zariadenie z elektrickej siete a kontaktujte servisné stredisko.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 99 21/01/2009 14.06.36

FRY TOP ELEKTROMOS ÜZEMŰ 600- AS KIVITEL

Tűzhely típus	Leírás	Méret.: (LxPxH) Munkaasztal (h összes)
E6FL3B	Fry-top blokk sima sütőlappal	mm 300x600x290(410)
E6FR3B	Fry-top blokk bordás sütőlappal	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP	Fry-top blokk sima megerősített sütőlappal	mm 300x600x290(410)
E6FR3BP	Fry-top blokk megerősített bordás sütőlappal	mm 300x600x290(410)
E6FL3M	Fry top sima sütőlappal, szekrénnyel	mm 300x600x900(1020)
E6FR3M	Fry top bordás sütőlappal, szekrénnyel	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP	Fry top megerősítetett sima sütőlappal, szekrénnyel	mm 300x600x900(1020)
E6FR3MP	Fry top megerősített bordás sütőlappal, szekrénnyel	mm 300x600x900(1020)
E6FL3B/SX	Fry top blokk sima fényezett sütőlappal	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP/CR	Fry top blokk megerősített sima krómozott sütőlappal	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP/SX	Fry top blokk megerősített sima fényezett sütőlappal	mm 300x600x290(410)
E6FL3M/SX	Fry top sima fényezetett sütőlappal, szekrénnyel	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP/CR	Fry top megerősített sima krómozott sütőlappal, szekrénnyel	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP/SX	Fry top megerősített sima fényezett sütőlappal, szekrénnyel	mm 300x600x900(1020)
E6FL6B-2	Fry-top blokk sima sütőlappal	mm 600x600x290(410)
E6FR6B-2	Fry-top blokk 2 főzőteres bordás sütőlappal	mm 600x600x290(410)
E6FM6B-2	Fry-top blokk 2 főzőteres vegyes sima/ bordázott sütőlappal	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2	Fry-top blokk 2 főzőteres megerősített sima sütőlappal	mm 600x600x290(410)
E6FR6BP-2	Fry-top blokk 2 főzőteres megerősített bordás sütőlappal	mm 600x600x290(410)
E6FM6BP-2	Fry-top blokk 2 főzőteres megerősített vegyes sima/ bordás sütőlappal	mm 600x600x290(410)
E6FL6M-2	Fry-top 2 főzőteres sima sütőlappal, szekrénnyel	mm 600x600x900(1020)
E6FR6M-2	Fry-top 2 főzőteres bordás sütőlappal, szekrénnyel	mm 600x600x900(1020)
E6FM6M-2	Fry-top 2 főzőteres vegyes sima/ bordás sütőlappal, szekrénnyel	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2	Fry top 2 főzőteres megerősített sima sütőlappal, szekrénnyel	mm 600x600x900(1020)
E6FR6MP-2	Fry top 2 főzőterű megerősített bordás főzőlappal, szekrénnyel	mm 600x600x900(1020)
E6FM6MP-2	Fry top 2 főzőterű megerősített vegyes sima/ bordás sütőlappal, szekrénnyel	mm 600x600x900(1020)
E6FL6B-2/SX	Fry top blokk 2 főzőteres sima fényezett sütőlappal	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2/CR	Fry top blokk 2 főzőteres megerősített sima krómozott sütőlappal	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2/SX	Fry top blokk 2 főzőteres megerősített sima fényezett sütőlappal	mm 600x600x290(410)
E6FL6M-2/SX	Fry top 2 főzőteres sima fényezett sütőlappal, szekrénnyel	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2/CR	Fry top 2 főzőteres megerősített sima krómozott sütőlappal, szekrénnyel	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2/SX	Fry top 2 főzőteres megerősített sima fényezett sütőlappal, szekrénnyel	mm 600x600x900(1020)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 100 21/01/2009 14.06.36

FRY TOP ELEKTROMOS ÜZEMŰ 700- AS KIVITEL

Tűzhely típus	Leírás	Méret.: (LxPxH) Munkaasztal (h összes)
E7FL4B	Fry-top blokk sima sütőlappal	mm 400x700x290(430)
E7FR4B	Fry-top blokk bordás sütőlappal	mm 400x700x290(430)
E7FL4B/CR	Fry-top blokk sima krómozott sütőlappal	mm 400x700x290(430)
E7FL4B/SX	Fry-top sima fényezett sütőlappal	mm 400x700x290(430)
E7FL4MP/CR	Fry-top blokk megerősített sima krómozott sütőlappal	mm 400x700x900(1040)
E7FL4MP/SX	Fry-top 2 főzőteres sima sütőlappal, szekrénnyel	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M	Fry top sima főzőlappal, szekrénnyel	mm 400x700x900(1040)
E7FR4M	Fry top bordás főzőlappal, szekrénnyel	mm 400x700x900(1040)
E7FL4BP	Fry top blokk megerősített sima sütőlappal	mm 400x700x290(430)
E7FR4BP	Fry top megerősített bordás sütőlappal	mm 400x700x290(430)
E7FL4BP/CR	Fry top megerősített blokk sima krómozott sütőlappal	mm 400x700x290(430)
E7FL4BP/SX	Fry top megerősített sima fényezett sütőlappal	mm 400x700x290(430)
E7FL4MP	Fry top megerősített sima sütőlappal, szekrénnyel	mm 400x700x900(1040)
E7FR4MP	Fry top megerősített bordás sütőlappal, szekrénnyel	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M/CR	Fry top sima krómozott sütőlappal, szekrénnyel	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M/SX	Fry top sima fényezett sütőlappal, szekrénnyel	mm 400x700x900(1040)
E7FL8B-2	Fry-top blokk 2 főzőteres sima sütőlappal	mm 800x700x290(430)
E7FR8B-2	Fry-top blokk 2 főzőteres bordás sütőlappal	mm 800x700x290(430)
E7FM8B-2	Fry-top blokk 2 főzőteres vegyes, sima/ bordás főzőlappal	mm 800x700x290(430)
E7FL8B-2/CR	Fry-top blokk 2 főzőteres, sima krómozott sütőlappal	mm 800x700x290(430)
E7FL8B-2/SX	Fry-top blokk 2 főzőteres sima fényezett sütőlappal	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2	Fry-top 2 főzőteres megerősített sima sütőlappal	mm 800x700x290(430)
E7FR8BP-2	Fry-top blokk 1 főzőteres megerősített bordás sütőlappal	mm 800x700x290(430)
E7FM8BP-2	Fry top blokk 2 főzőteres megerősített vegyes, sima / bordás sütőlappal	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2/CR	Fry top blokk 2 főzőteres megerősített sima krómozott sütőlappal	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2/SX	Fry top blokk 2 főzőteres megerősített sima fényezett sütőlappal	mm 800x700x290(430)
E7FL8M-2	Fry top 2 főzőteres sima sütőlappal, szekrénnyel	mm 800x700x900(1040)
E7FR8M-2	Fry top 2 főzőteres, bordás sütőlappal, szekrénnyel	mm 800x700x900(1040)
E7FM8M-2	Fry top 2 főzőteres vegyes sima/bordás sütőlappal, szekrénnyel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8M-2/CR	Fry top 2 főzőteres sima krómozott sütőlappal, szekrénnyel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8M-2/SX	Fry top 2 főzőteres sima fényezett sütőlappal, szekrénnyel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2	Fry top 2 főzőteres megerősített sima sütőlappal, szekrénnyel	mm 800x700x900(1040)
E7FR8MP-2	Fry top 2 főzőteres megerősített bordás sütőlappal, szekrénnyel	mm 800x700x900(1040)
E7FM8MP-2	Fry top 2 főzőteres megerősített vegyes sima/ bordás sütőlappal, szekrénnyel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2/CR	Fry top 2 főzőteres megerősített sima krómozott sütőlappal, szekrénnyel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2/SX	Fry top 2 főzőteres megerősített sima fényezett sütőlappal, szekrénnyel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8B-2/VTR	Fry top blokk 2 főzőteres üvegkerámia sütőlappal	mm 800x700x290(430)
E7FL8M-2/VTR	Fry top 2 főzőteres üvegkerámia sütőlappal, szekrénnyel	mm 800x700x900(1040)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 101 21/01/2009 14.06.36

FRY TOP ELEKTROMOS ÜZEMŰ 900- AS KIVITEL

Tűzhely típus	Leírás	Méret.: (LxPxH) Munkaasztal (h összes)
E9FL4M	Fry-top blokk sima sütőlappal	mm 400x900x900(960)
E9FR4M	Fry-top blokk bordás sütőlappal	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/CR	Fry-top blokk sima krómozott sütőlappal	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/SX	Fry-top sima fényezett sütőlappal	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/CPD	Fry-top megerősített blokk sima krómozott sütőlappal	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP	Fry-top 2 főzőteres sima sütőlappal, szekrénnyel	mm 400x900x900(960)
E9FR4MP	Fry top sima sütőlappal, szekrénnyel	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/CR	Fry top bordás sütőlappal, szekrénnyel	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/SX	Fry top blokk megerősített sima sütőlappal	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/CPD	Fry top megerősített blokk bordás sütőlappal	mm 400x900x900(960)
E9FL8M-2	Fry top megerősített blokk sima krómozott sütőlappal	mm 800x900x900(960)
E9FR8M-2	Fry top megerősített sima fényezett sütőlappal	mm 800x900x900(960)
E9FM8M-2	Fry top megerősített sima sütőlappal, szekrénnyel	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/CR	Fry top megerősített bordás sütőlappal, szekrénnyel	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/SX	Fry top sima krómozott sütőlappal, szekrénnyel	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/CPD	Fry top sima fényezett sütőlappal, szekrénnyel	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2	Fry-top 2 főzőteres sima sütőlappal	mm 800x900x900(960)
E9FR8MP-2	Fry-top 2 főzőteres bordás sütőlappal	mm 800x900x900(960)
E9FM8MP-2	Fry-top blokk 2 főzőteres vegyes sima/bordás sütőlappal	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/CR	Fry-top blokk 2 főzőteres sima krómozott sütőlappal	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/SX	Fry-top blokk 2 főzőteres sima fényezett sütőlappal	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/CPD	Fry-top blokk 2 főzőteres megerősített sima sütőlappal	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/VTR	Fry-top blokk 2 főzőteres megerősített bordás sütőlappal	mm 800x900x900(960)
E9FL4B	Fry-top blokk sima sütőlappal	mm 400x900x290(455)
E9FR4B	Fry-top blokk bordás sütőlappal	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/CR	Fry-top blokk sima krómozott sütőlappal	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/SX	Fry-top sima fényezett sütőlappal	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/CPD	Fry-top blokk megerősített sima krómozott sütőlappal	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP	Fry-top 2 főzőteres sima sütőlappal, szekrénnyel	mm 400x900x290(455)
E9FR4BP	Fry top sima sütőlappal, szekrénnyel	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/CR	Fry top bordás sütőlappal, szekrénnyel	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/SX	Fry top blokk megerősített sima sütőlappal	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/CPD	Fry top blokk megerősített bordás sütőlappal	mm 400x900x290(455)
E9FL8B-2	Fry top blokk megerősített sima krómozott sütőlappal	mm 800x900x290(455)
E9FR8B-2	Fry top megerősített sima fényezett sütőlappal	mm 800x900x290(455)
E9FM8B-2	Fry top megerősített sima sütőlappal, szekrénnyel	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/CR	Fry top megerősített bordás sütőlappal, szekrénnyel	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/SX	Fry top sima krómozott sütőlappal, szekrénnyel	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/CPD	Fry top sima fényezett sütőlappal, szekrénnyel	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2	Fry-top blokk 2 főzőteres sima sütőlappal	mm 800x900x290(455)
E9FR8BP-2	Fry-top blokk 2 főzőteres bordás sütőlappal	mm 800x900x290(455)
E9FM8BP-2	Fry-top blokk 2 főzőteres vegyes sima/ bordás sütőlappal	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/CR	Fry-top blokk 2 főzőteres sima krómozott sütőlappal	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/SX	Fry-top blokk 2 főzőteres sima fényezett sütőlappal	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/CPD	Fry-top blokk 2 főzőteres megerősített sima sütőlappal	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/VTR	Fry-top blokk 2 főzőteres megerősített bordás sütőlappal	mm 800x900x290(455)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 102 21/01/2009 14.06.36

FRY TOP ELEKTROMOS ÜZEMŰ S900- AS KIVITEL

Tűzhely típus	Leírás	Méret.: (LxPxH) Munkaasztal (h összes)
SE9FL4MP	Fry-top megerősített sima sütőlappal, szekrénnyel	mm 400x900x900(960)
SE9FR4MP	Fry-top megerősített bordás sütőlappal, szekrénnyel	mm 400x900x900(960)
SE9FL4MP/CR	Fry-top megerősített sima krómozott sütőlappal, szekrénnyel	mm 400x900x900(960)
SE9FR4MP/CR	Fry-top megerősített bordás krómozott sütőlappal, szekrénnyel	mm 400x900x900(960)
SE9FL4MP/CPD	Fry-top megerősített sima sütőlappal compound szekrénnyel	mm 400x900x900(960)
SE9FL8MP-2	Fry-top 2 főzőteres, megerősített sima sütőlappal, szekrénnyel	mm 800x900x900(960)
SE9FM8MP-2	Fry top 2 főzőteres vegyes sima/ bordás megerősített sütőlappal, szekrénnyel	mm 800x900x900(960)
SE9FR8MP-2	Fry top 2 főzőteres, megerősített bordás sütőlappal, szekrénnyel	mm 800x900x900(960)
SE9FL8MP-2/CR	Fry top 2 főzőteres, megerősített sima krómozott sütőlappal, szekrénnyel	mm 800x900x900(960)
SE9FM8MP-2/CR	Fry top 2 főzőteres vegyes sima/ bordás krómozott megerősített sütőlappal, szekrénnyel	mm 800x900x900(960)
SE9FR8MP-2/CR	Fry top 2 főzőteres megerősített bordás krómozott sütőlappal, szekrénnyel	mm 800x900x900(960)
SE9FL8MP-2/CPD	Fry top 2 főzőteres megerősített sima sütőlappal compound szekrénnyel	mm 800x900x900(960)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 103 21/01/2009 14.06.36

FRY TOP ELEKTROMOS ÜZEMŰ 600-AS KIVITEL — MŰSZAKI ADATOK

TIPUS	Névleges teljesítmény	Főzéstér		Névleges feszültség	Csatlakozó kábel
	kW	n°	kW	V	mm²
E6FL3B - E6FR3B - E6FL3M - E6FR3M - E6FL3B/SX - E6FL3M/SX	2,7	1	2,7	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 1,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 1,5 mm²
E6FL3BP - E6FR3BP - E6FL3MP - E6FR3MP - E6FL3BP/CR - E6FL3BP/SX E6FL3MP/CR - E6FL3MP/SX	4	1	4	230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E6FL6B-2 - E6FR6B-2 - E6FM6B-2 - E6FR6M-2 - E6FL6M-2 - E6FM6M-2 E6FL6B-2/SX - E6FL6M-2/SX	5,4	2	2,7	230 - 240 ~	3 x 4 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E6FL6BP-2 - E6FR6BP-2 - E6FM6BP-2 - E6FL6MP-2 - E6FR6MP-2 E6FM6MP-2 - E6FL6BP-2/CR - E6FL6BP-2/SX - E6FL6MP-2/CRE6FL6MP-2/SX	8	2	4	230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

FRY TOP ELEKTROMOS ÜZEMŰ 700-AS KIVITEL — MŰSZAKI ADATOK

TIPUS	Névleges teljesítmény	Főzéstér		Névleges feszültség	Csatlakozó kábel
	kW	n°	kW	V	mm²
E7FL4B - E7FR4B - E7FL4B/CR - E7FL4B/SX - E7FL4M - E7FR4M - E7FL4M/CR E7FL4M/SX	4	1	4	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 1,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 1,5 mm²
E7FL4MP/CR - E7FL4MP/SX - E7FL4BP - E7FR4BP - E7FL4BP/CR - E7FL4BP/SX E7FL4MP - E7FR4MP	4,8	1	4,8	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8B-2 - E7FR8B-2 - E7FM8B-2 - E7FL8B-2/CR - E7FL8B-2/SX - E7FL8M-2 E7FR8M-2 - E7FM8M-2 - E7FL8M-2/CR - E7FL8M-2/SX	8	2	4	230 - 240 ~	3 x 6 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8BP-2 - E7FR8BP-2 - E7FM8BP-2 - E7FL8BP-2/CR - E7FL8BP-2/SX E7FL8MP-2 - E7FR8MP-2 - E7FM8MP-2 - E7FL8MP-2/CR - E7FL8MP-2/SX	9,6	2	4,8	230 - 240 ~	3 x 10 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8B-2/VTR - E7FL8M-2/VTR	5,5	2	2,75	230 - 240 ~	3 x 4 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

FRY TOP ELEKTROMOS ÜZEMŰ 900-AS KIVITEL — MŰSZAKI ADATOK

TIPUS	Névleges teljesítmény	Főzéstér		Névleges feszültség	Csatlakozó kábel
	kW	n°	kW	V	mm²
E9FL4M - E9FR4M - E9FL4M/CR - E9FL4M/SX - E9FL4M/CPD - E9FL4B E9FR4B - E9FL4B/CR - E9FL4B/SX - E9FL4B/CPD	5,7	1	5,7	230 - 240 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL4MP - E9FR4MP - E9FL4MP/CR - E9FL4MP/SX - E9FL4MP/CPD - E9FL4BP E9FR4BP - E9FL4BP/CR - E9FL4BP/SX - E9FL4BP/CPD	6,8	1	6,8	230 - 240 3 ~	4 x 4 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8M-2 - E9FR8M-2 - E9FM8M-2 - E9FL8M-2/CR - E9FL8M-2/SX - E9FL8M-2/CPD E9FL8B-2 - E9FR8B-2 - E9FM8B-2 - E9FL8B-2/CR - E9FL8B-2/SX - E9FL8B-2/CPD	11,4	2	5,7	230 - 240 3 ~	4 x 4 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8MP-2 - E9FR8MP-2 - E9FM8MP-2 - E9FL8MP-2/CR - E9FL8MP-2/SX - E9FL8MP-2/CPD E9FL8BP-2 -E9FR8BP-2 - E9FM8BP-2 - E9FL8BP-2/CR - E9FL8BP-2/SX - E9FL8BP-2/CPD	13,6	2	6,8	230 - 240 3 ~	4 x 6 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8M-2/VTR - E9FL8B-2/VTR	8,5	2	4,25	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

FRY TOP ELEKTROMOS ÜZEMŰ S900-AS KIVITEL — MŰSZAKI ADATOK

TIPUS	Névleges teljesítmény	Főzéstér		Névleges feszültség	Csatlakozó kábel
	kW	n°	kW	V	mm²
SE9FL4MP - SE9FR4MP - SE9FL4MP/CR - SE9FR4MP/CR - SE9FL4MP/CPD	6,8	1	6,8	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
SE9FL8MP-2 - SE9FM8MP-2 - SE9FR8MP-2 - SE9FL8MP-2/CR - SE9FM8MP-2/CR - SE9FR8MP-2/CR - SE9FL8MP-2/CPD	13,6	2	6,8	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 104 21/01/2009 14.06.36

Tűzhely műszaki sajátosságai
A műszaki adattábla a tűzhely elülső részén található amelyen minden csatlakoztatásra vonatkozó adat megtalálható.

				CE
MOD.		N°:		
Σ Qn				
V	kW:	Hz: 50/60	IPX2	

A tűzhelyek megfelelnek az európai normatíváknak:
73/23 CEE Elektromos rész
89/336 CEE Elektromágneses megegyezőség
93/68 Gépi beszabályozás
98/37 Gépi beszabályozás az erre vonatkozó rendkívüli normatívák

FELHASZNÁLÓKNAK UTMUTATÓ

Összhangban a 2002/95/CE, 2002/96/CE valamint 2003/108/CE, számú irányelvekben foglalt, elektromos, illetve elektronikus berendezésekben lévő veszélyes anyagok csökkentésére és ezeknek feldolgozására vonatkozó rendeletekkel.

A készüléken vagy ennek csomagolásán feltüntetett szemetes konténer áthúzott szimbóluma azt jelöli meg, hogy a termék eltávolítását, a többi hulladéktól elkülönítve szabad elvégezni. A jelen készülék elkülönített begyűjtéséről, illetve ennek eltávolításáról a gyártónak kell gondoskodnia. A jelen készülék eltávolítását megelőzően a felhasználónak erről értesítenie kell a gyártót, illetve a gyártó által rendszeresített rendszert követve kell elvégeznie az eltávolítandó termék elkülönített begyűjtését. A használaton kívüli, eltávolításra kerülő készülék, ennek újrafeldolgozását megelőző elkülönített begyűjtésével megvédjük környezetünket és egészségünket a káros negatív behatásoktól, illetve ez által elősegítjük azon anyagok újrafelhasználását és/ vagy újrafeldolgozását, melyek magát a termék anyagi tartalmát képezik.

A termék tulajdonos részéről történő tiltott eltávolítása az érvényben lévő vonatkozó törvényrendeletekben foglalt adminisztratív szankciókat vonja maga után.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 105 21/01/2009 14.06.37

BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

A TŰZHELY LEÍRÁSA

Felépítése robusztus, acél a szerkezete, 4 horizontálisan szabályozható lábakkal. Külső burkolata 18/10-es vastagságú krómnikkel acélból készült. Speciális acélból gyártott sütőlapja több kivitelben készült, sima, bordás, valamint üvegkerámia felülettel, oldalsó illetve hátsó része pecsétálló acél védőburkolattal.
Ezen kívül el van még látva egy rozsdamentes inox-acélból készült lét-felfogó tartályedénnyel. Az acélból készült sütőlapok felfűtése acélburkolatú ellenállások révén történik, amíg az üvegkerámia felületű főzőlapok infravörös sugarú ellenállások segítségével.

ÜZEMBE HELYEZÉSE

Még mielőtt üzembe helyeznénk a tűzhelyet, távolítsunk el róla minden védőborítót. A tűzhely egyes részeit öntapadós védő filmréteg borítja, ezeket csak nagy gondosság mellett szedjük le.
Amennyiben e műveletet követően a tűzhelyen ragasztóanyag maradványokat találnánk, ezeket erre alkalmas segédanyagokkal távolítsuk el, mint például benzin; ehhez semmilyen esetben ne használjunk maró vagy karcolásokat, okozó anyagot.
Első lépésben szereljük fel rá a szabályzó lábakat; a tűzhelynek vízszintben kell állnia; kisebb szintben való eltérés esetén a finombeállítást ugyan csak a szabályzó lábak segítségével, végezhetjük el.
A főkapcsolónak illetve a hálózati csatlakozókonnektornak a tűzhely közelében könnyen elérhető helyen kell, hogy legyenek. A tűzhely fölé ajánlatos egy füstelszívó berendezést rendszeresíteni, olyan módon, hogy a gőzök, füstök elszívása a leggyorsabb hatékonyság mellett mehessen végbe.
A tűzhely felállításánál ügyeljünk arra, hogy a faltól legalább 5 cm távolságban álljon, amennyiben az egy legalább 150°C hőmérsékletnek nem áll ellen (lásd az 1-es ábrán). Ha a tűzhelyet falhoz, közfalhoz, konyhabútorokhoz, fali dekorációkhoz stb. nagyon közel szeretnénk állítani, ilyen esetben ügyeljünk rá, hogy ezek a közegek ne éghető anyagból tevődjenek össze.; ellenkező esetben képezzük ki ezeket nem gyúlékony, megfelelő hőszigeteléssel ellátott védőborítókkal.
Fordítsunk nagy figyelmet a tüzek keletkezésére, illetve ezeknek megelőzésére vonatkozó rendeletekben foglalt tűzvédelmi előírásokra.

Helyiségen belüli szellőzés

A helyiségnek, ahová felállítottuk a tűzhelyet, jól szellőztethetőnek kell, hogy legyen, garantálva ezzel a helyes működéshez, illetve a helyiség megfelelő átszellőztetéséhez levegőellátást. Ügyeljünk rá, hogy a beérkező levegő mértéke kielégítő legyen, a beléptető nyílások védőrácsokkal legyenek ellátva, valamint biztosítva őket az eldugulás veszélyétől. (Lásd a 2-3 ábrákon)

Óvatosságra való figyelmeztetés

Ne helyezzük el magas hőmérsékletet kibocsátó hőforrások közelébe, mivel ezek károsíthatják a tűzhely elektromos komponenseit. Üzembe helyezését megelőzően győződjünk meg róla, hogy a levegő ki-, illetve bevezető járatai szabadok legyenek, ezeket semmi ne akadályozhassa.

BESZERELÉSE

A tűzhely beszerelését, beüzemelését, illetve karbantartását bízzuk egy erre kiképzett szakemberre. A beszerelés minden egyes fázisát az érvényben lévő hatályos normatívák függvényében kell elvégezni.
A gyártó elhárít magáról minden olyan természetű, rossz működésből fakadó felelősséget, ami a tűzhely nem az előírásoknak megfelelő beszerelésére vezethető vissza.

Vigyázat!

Minden egyes javítás művelet előtt áramtalanítsuk a tűzhelyet. Általános nemzetközi rendeletek értelmében a tűzhely becsatlakoztatását egy olyan segédeszköz közbeiktatása mellett kell elvégezni, mely lehetővé teszi a készülék hálózatból történő teljes kiiktatását; e berendezés kontaktushézaga nem lehet kevesebb, mint 3 mm.

Vigyázat!

A földelés sárga-zöld színű vezeték kontaktusát soha nem szabad megszakítani.

ELEKTROMOS BEKÖTÉS

A 4-5 ábrákban feltüntetettek függvényében csatlakoztassuk be a tűzhelyet a hálózati feszültségbe:

1) Üzemeljük be a tűzhelyet, ha nem rendelkezünk egy a megszakító kapcsolóelosztóval, (A) akkor egy hő-mágneses kábelkapcsoló, illetve egy differenciál kapcsolótábla segítségével.
2) Ha ablakajtós, (B) akkor szedjük ki a csavarokat (C), majd szereljük le a műszerfalat. (D).
3) Kössük rá a magszakító kapcsolóelosztót (A) a csatlakozóvégekre (H) azok szerint, ahogy azt a kézi használati utasítás alsó részén látható bekötési rajzok melletti ábrákon is láthatjuk. A kiválasztott bekötőkábelnek nem szabad alacsonyabb hő- értékűnek lenni, mint a H07RN-F típus által képviselt legalább 80°C hő- érték, illetve a tűzhelynek egy erre alkalmas szekcióval kell, hogy rendelkezzen. (lásd a műszaki táblázatban foglaltakat)
4) Bujtassuk át a csatlakozókábeleket a kábelelosztón, majd

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 106 21/01/2009 14.06.37

azután hogy kábelszorítóval fixáltuk, csatlakoztassuk be a vezetékeket, az erre rendszeresítetett kontaktusvégekbe, majd rögzítsük őket. A sárga-zöld színű földelés vezetéknek hosszabbnak kell lenni a többi más vezetéknél, ezt arra az esetre ha leszakadna a kábelleszorító foglalata akkor ez utóbbi feszültségkábellel együtt szakadna le.

Potenciakiegyenlítő

A tűzhelyet egy potenciakiegyenlítő berendezésrendszerbe kell becsatlakoztatni. A csatlakozófoglalatot a csatlakozókábelek közvetlen közelében kell pozícionálni. Ez az alábbi szimbólummal van megjelölve: ⏚

Vigyázat!

A gyártó nem vállal magára semmi olyan anyagi vonzatú kártérítést, garanciaigényt mely a nem szakszerű beszerelésből, illetve a vonatkozó normatívában rögzítetett előírások áthágásából fakad.

A TŰZHELY ELLENŐRZÉSE

Fontos

Még mielőtt üzembe helyeznénk, ellenőrizzük le a tűzhely minden egyes alkotórészét kiszűrve ez által az esetleges rendellenességeket. Ebben a fázisban szigorúan be kell tartani minden biztonságra, illetve higiéniára vonatkozó feltételeket.

A fenti tesztelési vizsgálatnál az alábbi ellenőrző lépéseket kell követnünk:

1) győződjünk meg róla, hogy hálózati feszültég megegyezik-e a tűzhely által igényelt feszültség értékkel.
2) hozzuk működésbe az automata megszakító kapcsolóelosztót, ellenőrizve ezzel az elektromos csatlakozást.
3) ellenőrizzük le a biztonsági berendezés helyes működését.

Ha szükség van rá, akkor a tesztelési vizsgálat elvégzését követően adjuk közre a szükséges útmutatókat, illetve sajátítassuk el a felhasználóval – az illető országban, érvényben levő, vonatkozó rendeletek szerinti, - szükséges instrukciókat.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

VIGYÁZAT!

Soha ne hagyjuk őrizet nélkül a tűzhelyet, és soha ne használjuk üresen.

A kijelző lámpák jelzik a tűzhely ki-illetve bekapcsolt állapotát.

A tűzhely nem igényel semmi olyan beszabályozási műveletet, ami különösebb szakmai ismeretet igényelne, kivétel ez alól, az a fázis, amikor az üzemelője használatba veszi a készüléket.

Használatakor kizárólag csak a gyártó által hozzáadott felszerelést alkalmazzuk.

A tűzhelyek kimondottan élelmiszerek főzőlapon történő elkészítésének céljára lettek legyártva. A tűzhelyet ne használjuk más fazekakban vagy edényekben történő főzéshez.

A jó teljesítmény, illetve energia-megtakarítás érdekében ajánlatos szobahőmérsékleten először kiolvasztani a lefagyasztott élelmiszert még mielőtt azt elkészítenénk. A tűzhely első használatánál fanyar égett szagot tapasztalhatunk. Ez a fajta jelenség a követő két -három használatot követően teljesen eltűnik.

A használat után a főzőterek egy bizonyos ideig még melegen maradnak, még akkor is ha a tűzhelyet már közben kikapcsoltuk. (utóhőmérséklet). Kézzel ne érintsük meg ezeket a részeket, és tartsuk a tűzhelytől távol a gyerekeket !

Ezeknek az előírásoknak a betartása nagyon fontos, a figyelmen kívül hagyásuk a tűzhely hibás működését, illetve a használójának testi épségének veszélyeztetését vonhatja maga után.

A FRY-TOP ÜZEMBE HELYEZÉSE ACÉL SÜTŐLAPÚ

Sütőlap első használata

Fontos!

Még mielőtt először használnánk a sütőlapot, egy langyos vízzel és mosóporral nedvesített puha ruha segítségével tisztítsuk le alaposan a sütőlap felületét, eltávolítva róla még a raktárműhelyben nála alkalmazott rozsdásodást, megakadályozó szert; ezt követően egy száraz ruhával töröljük
tisztára a sütőlapot.(lásd a "tűzhely ápolása" című fejezetben).

Győződjünk meg, hogy a folyadékos edény a helyén van-e. Aktiváljuk a tűzhelyen lévő főkapcsolót.

Bekapcsolásnál forgassuk el a kapcsológombot ●/○ pozícióba, a kívánság szerinti 50°C és 300°C közötti hőmérsékletértékek között; kigyullad a jelzőlámpa; a zöld lámpa jelzi, hogy a készülék áramfeszültség alatt van, míg a narancssárga, pedig azt, hogy az ellenállások rendben működnek. A kívánt hőmérséklet elérését követően ez utóbbi kialszik. A felfűtés a sütőlap egész felületét érinti. A dupla sütőlapú két főzésterű modell-típusoknál a hőmérséklet szabályozása elkülönített vezérlés mellett működik.

Amennyiben ki szeretnénk kapcsolni a tűzhelyet, forgassuk el az állítógombot ●/○ pozícióba.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 107 21/01/2009 14.06.37

FRY-TOP ÜZEMBE HELYEZÉSE ÜVEGKERÁMIÁS LAPÚ

Győződjünk meg róla, hogy a folyadékos edény a helyén van-e.
Aktiváljuk a tűzhelyen lévő főkapcsolót. Bekapcsolásnál forgassuk el az állítógombot a kívánság szerint kiválasztott főzéstérre, ezt követően kigyullad a lámpa, mely jelzi, hogy a készülék, működésben van; ugyanezen kapcsológomb továbbforgatásával beállíthatjuk a kívánság szerinti főzőhőmérsékletet.
A felfűtés a sütőlap egész felületét érinti. Ajánlatos először a sütőlapot maximális hőmérsékletre venni, majd utána visszaállítani a kívánt alacsonyabb hőmérsékletre.
Minden főzéstér kikapcsolása az állítógomb ●/○ pozícióba történő elforgatása révén történik.

A KRISTÁLYLAP TISZTÍTÁSA

A kristálylapot, a kerámiák és kristályok tisztításához alkalmas ecet, illetve citromalapú zsíroldó folyadékkal szabad csak tisztítani.
A tisztítást ajánlatos akkor végezni, amikor még a kristálylap nem hűlt le teljesen, ezen mód, egy puha ruha, vagy dörzsháló segítségével könnyebben el tudjuk távolítani a sütőlapra kifutó ételmaradékot, ráégett zsírokat, vagy más egyéb étel-ragadványokat. E műveletnél ügyeljünk rá, hogy ne sértsük fel a kristálylap felületét. Ne használjunk sikáló hatású, illetve rozsdásodást, előidőző mosószert.

FIGYELMEZTETŐ ÉSZREVÉTELEZÉSEK

A főzőfelület ellenálló de nem törhetetlen anyagból készült, éppen ezért óvjuk meg kemény, illetve hegyes tárgyak véletlenszerű hozzáütődésétől, mert ezek kárt okozhatnak benne. Amennyiben törést, repedést, vagy felszakadást tapasztalnánk rajta, abban, az esetben ne használjuk a tűzhelyet, hanem lépjünk azonnal kapcsolatba a Központi Szervizszolgálattal.
A még meleg üvegkerámia lapra soha ne öntsünk vizet, mert ezzel rongálódást okozhatunk.

KARBANTARTÁS

A TŰZHELY ÁPOLÁSA

VIGYÁZAT!

- Még mielőtt hozzálátnánk a tűzhely megtisztításához, kapcsoljuk ki, majd hagyjuk lehűlni.
- Elektromos üzemű tűzhely esetében az elosztókapcsolón keresztül áramtalanítsuk a készüléket.

A tűzhely napi szinten történő lelkiismeretes tisztítása garantálja a készülék jó működését, illetve hosszú élettartamát.
Az acélfelületek tisztítását oldjuk meg egy jó meleg mosogatószeres vízbe mártogatott puha ruha segítségével; amíg az erősebb elszennyeződések eltávolításához használjunk etilalkoholt, acetont, vagy más nem halogénezett oldószert; **ne használjunk szemcsés súrolószert, vagy rozsdásodást, okozó vegyületeket, mint pl. klórsavak. A savak alkalmazása veszélyezteti a tűzhely jó működését, illetve ennek biztonságát.** Ne használjunk más fémekből vagy öntvényekből készült kefét, súrolót, illetve csiszolókorongot, mivelhogy ezek az eszközök először rozsdafoltokat okozva megtámadják a fémfelületet. Ugyanebből a megfontolásból kerüljük el a más fémtárgyakkal való érintkezést is.
Ügyeljünk a rozsdamentes anyagból készül fémkefék, illetve fémsúrolók használatára is, mert ha még ezek közvetlenül nem is támadják meg a fémfelületet, ám azon káros karcolásokat képesek okozni.
Csökönyösebb szennyeződéseket soha ne próbáljunk meg üvegszemcsézett- vagy smirglipapírokkal eltávolítani; adott esetben használjunk szintetikus szivacsot (pl. Scotchbrite szivacsot).
Ugyancsak, soha ne használjunk a tisztítási műveletekhez ezüsttisztító szereket és ügyeljünk, pl. a padlómosószerekből kilépő klórsav illetve kénsavtartalmú páragőzökre is. **Óvakodjunk a közvetlen vízsugártól is, mivel ez károsíthatja a tűzhelyet.** A tisztítási műveletek után tiszta vízzel mossuk le alaposan a tűzhelyet, majd töröljük szárazra egy puha ruha segítségével.

FONTOS

Ahhoz, hogy nagyobb örömet leljünk az üvegkerámia sütőlapokkal ellátott tűzhelyekben, használatakor nagyon ajánlatos az alábbi, néhány hasznos instrukciót követni:

1) A tűzhelyet, használatát követően, a hozzáadott sikáló szerszám segítségével a sütőlapokat tisztítsuk meg alaposan minden rajta levő szennyeződéstől, illetve ételmaradéktól.
2) Öntsünk rá a már teljesen lehűlt főzőlapokra néhány csepp, üvegkerámia felületek tisztítására alkalmas mosószeroldatot majd dörzsöljük el rajta ezt a szert egy puha törlőruha vagy konyhai papírtörlő segítségével. **Ehhez a művelethez ne használjunk szivacsot, vagy más hasonló típusú dörzsölő eszközt. Mint ahogy sütők tisztításához használt maróhatású mosószer spray-t, illetve folteltávolító szert sem.**
3) Öblítsük le, majd egy puha törlőkendő vagy konyhai papírtörlő segítségével töröljük szárazra a lapot.

A főzőlapot ajánlatos minden egyes használat után megtisztítani.

ALKOTÓELEMEK CSERÉJE (ALKATRÉSZEK)

Csak kizárólag a gyártó által szállított alkatrészeket alkalmazzuk.
A karbantartási műveleteteket csakis és kizárólag egy erre betanított szakember végezheti el. Évente legalább egyszer vizsgáljuk felül a tűzhelyet; ennek kapcsán ajánlatos egy karbantartói szerződés megkötése.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 108 21/01/2009 14.06.37

A TŰZHELY HOSSZABB IDEIG TARTÓ ÜZEMEN KÍVÜLISÉGE

Amennyiben a tűzhelyet huzamosabb ideig nem használjuk, akkor nála az alábbi műveletek, elvégzése válik szükségessé:

1) A tűzhely elosztó kapcsolóján keresztül végezzük el a készülék főáramkörből történő kiiktatását.
2) Tisztítsuk meg alaposan magát a készüléket, illetve a hozzá tartózó főzőtereket
3) Öntsünk egy vékony réteg élelmiszerolajat mind az inox-acélfelületekre, mind pedig a sütőlap minden egyes felületére.
4) Végezzünk el rajta minden karbantartási műveletet
5) Helyezzünk rá a tűzhelyre egy védőborítót, és hagyjunk rajta néhány szellőzhető nyílást.

MIT TEGYÜNK MEGHIBÁSODÁS ESETÉN

Meghibásodás esetén iktassuk ki a készüléket az elektromos hálózatból, majd kérjük azonnal a Központi Szervizhálózat közbelépését.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 109 21/01/2009 14.06.37

ELEKTRISKE STEGEPLADER SERIE 600

Apparattype	Beskrivelse	Dim.: (LxDxH) Arbejdshøjde (total h)
E6FL3B	Stegeplade med glat plade til bord	mm 300x600x290(410)
E6FR3B	Stegeplade med rillet plade til bord	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP	Forstærket stegeplade med glat plade til bord	mm 300x600x290(410)
E6FR3BP	Forstærket stegeplade med rillet plade til bord	mm 300x600x290(410)
E6FL3M	Stegeplade med glat plade med møbel	mm 300x600x900(1020)
E6FR3M	Stegeplade med rillet plade med møbel	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP	Forstærket stegeplade med glat plade med møbel	mm 300x600x900(1020)
E6FR3MP	Forstærket stegeplade med rillet plade med møbel	mm 300x600x900(1020)
E6FL3B/SX	Stegeplade med poleret glat plade til bord	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP/CR	Forstærket stegeplade med glat plade forkromet til bord	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP/SX	Forstærket stegeplade med poleret glat plade til bord	mm 300x600x290(410)
E6FL3M/SX	Stegeplade med poleret glat plade med møbel	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP/CR	Forstærket stegeplade med glat plade forkromet med møbel	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP/SX	Forstærket stegeplade med poleret glat plade med møbel	mm 300x600x900(1020)
E6FL6B-2	Stegeplade med glat plade til bord	mm 600x600x290(410)
E6FR6B-2	Stegeplade med rillet plade 2 zoner til bord	mm 600x600x290(410)
E6FM6B-2	Stegeplade med blandet glat/rillet plade 2 zoner til bord	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2	Forstærket stegeplade med glat plade 2 zoner til bord	mm 600x600x290(410)
E6FR6BP-2	Forstærket stegeplade med rillet plade 2 zoner til bord	mm 600x600x290(410)
E6FM6BP-2	Forstærket stegeplade med blandet glat/rillet plade 2 zoner til bord	mm 600x600x290(410)
E6FL6M-2	Stegeplade med glat plade 2 zoner med møbel	mm 600x600x900(1020)
E6FR6M-2	Stegeplade med glat rillet plade 2 zoner med møbel	mm 600x600x900(1020)
E6FM6M-2	Stegeplade med blandet glat/rillet plade 2 zoner med møbel	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2	Forstærket stegeplade med glat plade 2 zoner med møbel	mm 600x600x900(1020)
E6FR6MP-2	Forstærket stegeplade med rillet plade 2 zoner med møbel	mm 600x600x900(1020)
E6FM6MP-2	Forstærket stegeplade med blandet glat/rillet plade 2 zoner med møbel	mm 600x600x900(1020)
E6FL6B-2/SX	Stegeplade med poleret glat plade 2 zoner til bord	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2/CR	Forstærket stegeplade med glat plade forkromet 2 zoner til bord	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2/SX	Forstærket stegeplade med poleret glat plade 2 zoner til bord	mm 600x600x290(410)
E6FL6M-2/SX	Stegeplade med poleret glat plade 2 zoner med møbel	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2/CR	Forstærket stegeplade med glat plade forkromet 2 zoner med møbel	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2/SX	Forstærket stegeplade med poleret glat plade 2 zoner med møbel	mm 600x600x900(1020)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 110 21/01/2009 14.06.37

ELEKTRISKE STEGEPLADER SERIE 700

Apparattype	Beskrivelse	Dim.: (LxDxH) Arbejdshøjde (total h)
E7FL4B	Stegeplade med glat plade til bord	mm 400x700x290(430)
E7FR4B	Stegeplade med rillet plade til bord	mm 400x700x290(430)
E7FL4B/CR	Stegeplade med glat plade forkromet til bord	mm 400x700x290(430)
E7FL4B/SX	Stegeplade med poleret glat plade til bord	mm 400x700x290(430)
E7FL4MP/CR	Forstærket stegeplade med glat plade forkromet til bord	mm 400x700x900(1040)
E7FL4MP/SX	Stegeplade med glat plade 2 zoner med møbel	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M	Stegeplade med glat plade med møbel	mm 400x700x900(1040)
E7FR4M	Stegeplade med rillet plade med møbel	mm 400x700x900(1040)
E7FL4BP	Forstærket stegeplade med glat plade til bord	mm 400x700x290(430)
E7FR4BP	Forstærket stegeplade med rillet plade til bord	mm 400x700x290(430)
E7FL4BP/CR	Forstærket stegeplade med glat plade forkromet til bord	mm 400x700x290(430)
E7FL4BP/SX	Forstærket stegeplade med poleret glat plade til bord	mm 400x700x290(430)
E7FL4MP	Forstærket stegeplade med glat plade med møbel	mm 400x700x900(1040)
E7FR4MP	Forstærket stegeplade med rillet plade med møbel	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M/CR	Stegeplade med glat plade forkromet med møbel	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M/SX	Stegeplade med poleret glat plade med møbel	mm 400x700x900(1040)
E7FL8B-2	Stegeplade med glat plade 2 zoner til bord	mm 800x700x290(430)
E7FR8B-2	Stegeplade med rillet plade 2 zoner til bord	mm 800x700x290(430)
E7FM8B-2	Stegeplade med blandet glat/rillet plade 2 zoner til bord	mm 800x700x290(430)
E7FL8B-2/CR	Stegeplade med glat plade forkromet 2 zoner til bord	mm 800x700x290(430)
E7FL8B-2/SX	Stegeplade med poleret glat plade 2 zoner til bord	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2	Forstærket stegeplade med glat plade 2 zoner til bord	mm 800x700x290(430)
E7FR8BP-2	Forstærket stegeplade med rillet plade 2 zoner til bord	mm 800x700x290(430)
E7FM8BP-2	Forstærket stegeplade med blandet glat/rillet plade 2 zoner til bord	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2/CR	Forstærket stegeplade med glat plade forkromet 2 zoner til bord	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2/SX	Forstærket stegeplade med poleret glat plade 2 zoner til bord	mm 800x700x290(430)
E7FL8M-2	Stegeplade med glat plade 2 zoner med møbel	mm 800x700x900(1040)
E7FR8M-2	Stegeplade med glat rillet 2 zoner med møbel	mm 800x700x900(1040)
E7FM8M-2	Stegeplade med blandet glat/rillet plade 2 zoner med møbel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8M-2/CR	Stegeplade med glat plade forkromet 2 zoner med møbel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8M-2/SX	Stegeplade med poleret glat plade 2 zoner med møbel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2	Forstærket stegeplade med glat plade 2 zoner med møbel	mm 800x700x900(1040)
E7FR8MP-2	Forstærket stegeplade med rillet plade 2 zoner med møbel	mm 800x700x900(1040)
E7FM8MP-2	Forstærket stegeplade med blandet glat/rillet plade 2 zoner med møbel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2/CR	Forstærket stegeplade med glat plade forkromet 2 zoner med møbel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2/SX	Forstærket stegeplade med poleret glat plade 2 zoner med møbel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8B-2/VTR	Stegeplade med glaskeramikplade 2 zoner til bord	mm 800x700x290(430)
E7FL8M-2/VTR	Stegeplade med glaskeramikplade 2 zoner med møbel	mm 800x700x900(1040)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 111 21/01/2009 14.06.37

ELEKTRISKE STEGEPLADER SERIE 900

Apparattype	Beskrivelse	Dim.: (LxDxH) Arbejdshøjde (total h)
E9FL4M	Stegeplade med glat plade til bord	mm 400x900x900(960)
E9FR4M	Stegeplade med rillet plade til bord	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/CR	Stegeplade med glat plade forkromet til bord	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/SX	Stegeplade med poleret glat plade til bord	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/CPD	Forstærket stegeplade med glat plade forkromet til bord	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP	Stegeplade med glat plade 2 zoner med møbel	mm 400x900x900(960)
E9FR4MP	Stegeplade med glat plade med møbel	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/CR	Stegeplade med rillet plade med møbel	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/SX	Forstærket stegeplade med glat plade til bord	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/CPD	Forstærket stegeplade med rillet plade til bord	mm 400x900x900(960)
E9FL8M-2	Forstærket stegeplade med glat plade forkromet til bord	mm 800x900x900(960)
E9FR8M-2	Forstærket stegeplade med poleret glat plade til bord	mm 800x900x900(960)
E9FM8M-2	Forstærket stegeplade med glat plade med møbel	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/CR	Forstærket stegeplade med rillet plade med møbel	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/SX	Stegeplade med glat plade forkromet med møbel	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/CPD	Stegeplade med poleret glat plade med møbel	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2	Stegeplade med glat plade 2 zoner til bord	mm 800x900x900(960)
E9FR8MP-2	Stegeplade med rillet plade 2 zoner til bord	mm 800x900x900(960)
E9FM8MP-2	Stegeplade med blandet glat/rillet plade 2 zoner til bord	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/CR	Stegeplade med glat plade forkromet 2 zoner til bord	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/SX	Stegeplade med poleret glat plade 2 zoner til bord	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/CPD	Forstærket stegeplade med glat plade 2 zoner til bord	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/VTR	Forstærket stegeplade med rillet plade 2 zoner til bord	mm 800x900x900(960)
E9FL4B	Stegeplade med glat plade til bord	mm 400x900x290(455)
E9FR4B	Stegeplade med rillet plade til bord	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/CR	Stegeplade med glat plade forkromet til bord	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/SX	Stegeplade med poleret glat plade til bord	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/CPD	Forstærket stegeplade med glat plade forkromet til bord	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP	Stegeplade med glat plade 2 zoner med møbel	mm 400x900x290(455)
E9FR4BP	Stegeplade med glat plade med møbel	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/CR	Stegeplade med rillet plade med møbel	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/SX	Forstærket stegeplade med glat plade til bord	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/CPD	Forstærket stegeplade med rillet plade til bord	mm 400x900x290(455)
E9FL8B-2	Forstærket stegeplade med glat plade forkromet til bord	mm 800x900x290(455)
E9FR8B-2	Forstærket stegeplade med poleret glat plade til bord	mm 800x900x290(455)
E9FM8B-2	Forstærket stegeplade med glat plade med møbel	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/CR	Forstærket stegeplade med rillet plade med møbel	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/SX	Stegeplade med glat plade forkromet med møbel	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/CPD	Stegeplade med poleret glat plade med møbel	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2	Stegeplade med glat plade 2 zoner til bord	mm 800x900x290(455)
E9FR8BP-2	Stegeplade med rillet plade 2 zoner til bord	mm 800x900x290(455)
E9FM8BP-2	Stegeplade med blandet glat/rillet plade 2 zoner til bord	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/CR	Stegeplade med glat plade forkromet 2 zoner til bord	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/SX	Stegeplade med poleret glat plade 2 zoner til bord	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/CPD	Forstærket stegeplade med glat plade 2 zoner til bord	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/VTR	Forstærket stegeplade med rillet plade 2 zoner til bord	mm 800x900x290(455)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 112 21/01/2009 14.06.37

ELEKTRISKE STEGEPLADER SERIE S900

Apparattype	Beskrivelse	Dim.: (LxDxH) Arbejdshøjde (total h)
SE9FL4MP	Forstærket stegeplade med glat plade med møbel	mm 400x900x900(960)
SE9FR4MP	Forstærket stegeplade med rillet plade med møbel	mm 400x900x900(960)
SE9FL4MP/CR	Forstærket stegeplade med glat plade forkromet med møbel	mm 400x900x900(960)
SE9FR4MP/CR	Forstærket stegeplade med rillet plade forkromet med møbel	mm 400x900x900(960)
SE9FL4MP/CPD	Forstærket stegeplade med glat compound plade med møbel	mm 400x900x900(960)
SE9FL8MP-2	Forstærket stegeplade med glat plade 2 zoner med møbel	mm 800x900x900(960)
SE9FM8MP-2	Forstærket stegeplade med blandet glat/rillet plade 2 zoner med møbel	mm 800x900x900(960)
SE9FR8MP-2	Forstærket stegeplade med rillet plade 2 zoner med møbel	mm 800x900x900(960)
SE9FL8MP-2/CR	Forstærket stegeplade med glat plade forkromet 2 zoner med møbel	mm 800x900x900(960)
SE9FM8MP-2/CR	Forstærket stegeplade med blandet glat/rillet plade forkromet 2 zoner med møbel	mm 800x900x900(960)
SE9FR8MP-2/CR	Forstærket stegeplade med rillet plade forkromet 2 zoner med møbel	mm 800x900x900(960)
SE9FL8MP-2/CPD	Forstærket stegeplade med glat compound plade 2 zoner med møbel	mm 800x900x900(960)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 113 21/01/2009 14.06.37

ELEKTRISKE STEGEPLADER SERIE 600 — TEKNISKE DATA

MODEL	Nominel effekt	Stege-zoner		Nominel spænding	Forbindelsesledning
	kW	n°	kW	V	mm²
E6FL3B - E6FR3B - E6FL3M - E6FR3M - E6FL3B/SX - E6FL3M/SX	2,7	1	2,7	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 1,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 1,5 mm²
E6FL3BP - E6FR3BP - E6FL3MP - E6FR3MP - E6FL3BP/CR - E6FL3BP/SX E6FL3MP/CR - E6FL3MP/SX	4	1	4	230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E6FL6B-2 - E6FR6B-2 - E6FM6B-2 - E6FR6M-2 - E6FL6M-2 - E6FM6M-2 E6FL6B-2/SX - E6FL6M-2/SX	5,4	2	2,7	230 - 240 ~	3 x 4 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E6FL6BP-2 - E6FR6BP-2 - E6FM6BP-2 - E6FL6MP-2 - E6FR6MP-2 E6FM6MP-2 - E6FL6BP-2/CR - E6FL6BP-2/SX - E6FL6MP-2/CRE6FL6MP-2/SX	8	2	4	230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

ELEKTRISKE STEGEPLADER SERIE 700 — TEKNISKE DATA

MODEL	Nominel effekt	Stege-zoner		Nominel spænding	Forbindelsesledning
	kW	n°	kW	V	mm²
E7FL4B - E7FR4B - E7FL4B/CR - E7FL4B/SX - E7FL4M - E7FR4M - E7FL4M/CR E7FL4M/SX	4	1	4	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 1,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 1,5 mm²
E7FL4MP/CR - E7FL4MP/SX - E7FL4BP - E7FR4BP - E7FL4BP/CR - E7FL4BP/SX E7FL4MP - E7FR4MP	4,8	1	4,8	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8B-2 - E7FR8B-2 - E7FM8B-2 - E7FL8B-2/CR - E7FL8B-2/SX - E7FL8M-2 E7FR8M-2 - E7FM8M-2 - E7FL8M-2/CR - E7FL8M-2/SX	8	2	4	230 - 240 ~	3 x 6 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8BP-2 - E7FR8BP-2 - E7FM8BP-2 - E7FL8BP-2/CR - E7FL8BP-2/SX E7FL8MP-2 - E7FR8MP-2 - E7FM8MP-2 - E7FL8MP-2/CR - E7FL8MP-2/SX	9,6	2	4,8	230 - 240 ~	3 x 10 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8B-2/VTR - E7FL8M-2/VTR	5,5	2	2,75	230 - 240 ~	3 x 4 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

ELEKTRISKE STEGEPLADER SERIE 900 — TEKNISKE DATA

MODEL	Nominel effekt	Stege-zoner		Nominel spænding	Forbindelsesledning
	kW	n°	kW	V	mm²
E9FL4M - E9FR4M - E9FL4M/CR - E9FL4M/SX - E9FL4M/CPD - E9FL4B E9FR4B - E9FL4B/CR - E9FL4B/SX - E9FL4B/CPD	5,7	1	5,7	230 - 240 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL4MP - E9FR4MP - E9FL4MP/CR - E9FL4MP/SX - E9FL4MP/CPD - E9FL4BP E9FR4BP - E9FL4BP/CR - E9FL4BP/SX - E9FL4BP/CPD	6,8	1	6,8	230 - 240 3 ~	4 x 4 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8M-2 - E9FR8M-2 - E9FM8M-2 - E9FL8M-2/CR - E9FL8M-2/SX - E9FL8M-2/CPD E9FL8B-2 - E9FR8B-2 - E9FM8B-2 - E9FL8B-2/CR - E9FL8B-2/SX - E9FL8B-2/CPD	11,4	2	5,7	230 - 240 3 ~	4 x 4 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8MP-2 - E9FR8MP-2 - E9FM8MP-2 - E9FL8MP-2/CR - E9FL8MP-2/SX - E9FL8MP-2/CPD E9FL8BP-2 -E9FR8BP-2 - E9FM8BP-2 - E9FL8BP-2/CR - E9FL8BP-2/SX - E9FL8BP-2/CPD	13,6	2	6,8	230 - 240 3 ~	4 x 6 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8M-2/VTR - E9FL8B-2/VTR	8,5	2	4,25	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

ELEKTRISKE STEGEPLADER SERIE S900 — TEKNISKE DATA

MODEL	Nominel effekt	Stege-zoner		Nominel spænding	Forbindelsesledning
	kW	n°	kW	V	mm²
SE9FL4MP - SE9FR4MP - SE9FL4MP/CR - SE9FR4MP/CR - SE9FL4MP/CPD	6,8	1	6,8	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
SE9FL8MP-2 - SE9FM8MP-2 - SE9FR8MP-2 - SE9FL8MP-2/CR - SE9FM8MP-2/CR - SE9FR8MP-2/CR - SE9FL8MP-2/CPD	13,6	2	6,8	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 114 21/01/2009 14.06.37

Apparaternes egenskaber

Matrikel-typeskiltet sidder på forsiden af apparatet og indeholder alle de for tilslutningen nødvendige oplysninger.

				CE
MOD.		N°:		
Σ Qn				
V	kW:	Hz: 50/60	IPX2	

Apparaterne er i overensstemmelse med de europæiske direktiver:

73/23 EØF	Elektriske dele
89/336 EØF	Elektromagnetisk kompatibilitet
93/68	Maskinforskrifterne
98/37	Maskinforskrifterne og de særlige standardreferencer

INFORMATION TIL BRUGERNE

Som implementering af direktiverne 2002/95/EF, 2002/96/EF e 2003/108/EF vedrørende reduceringen af anvendelsen af farlige stoffer i elektriske og elektroniske apparater, samt bortskaffelse af affald.

Symbolet med skraldespanden med en streg over vist på apparatet eller dets indpakning viser, at produktet, når det engang skal smides væk, skal indsamles separat fra andre affaldstyper.

Den særskilte indsamling af dette apparat når det smides væk er organiseret af producenten. Brugeren som ønsker at skille sig af med dette apparat skal derfor kontakte producenten og følge det system, som denne har implementeret for at muliggøre den særskilte indsamling af apparaturet, når det smides væk. Den særskilte indsamling på en passende måde og efterfølgende senden til genbrug, til videreforarbejdning og bortskaffelse af apparaturet på en miljørigtig måde, bidrager til at undgå eventuelle negative effekter på miljø og helbred og hjælper til genanvendelse og/eller genbrug af de materialer, som apparaturet består af.

Hvis indehaveren ulovligt bortskaffer apparatet, medfører det bødestraf i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 115 21/01/2009 14.06.37

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

BESKRIVELSE AF APPARATERNE

Robust stålstruktur med 4 støttefødder, der kan indstilles i højden. Yderbeklædningen er i kromnikkel 18/10 stål. Plader i specialstål med enten glatte eller rillede overflader og plader i glaskeramik, alle udstyret med stålbeskyttelser i siderne og bagved for at beskytte mod stænk. Der leveres derudover en saftopsamlingsskuffe i rustfrit stål. Opvarmningen af pladerne sker ved hjælp af pansrede modstande for stålpladerne, og ved hjælp af infrarøde modstande for pladerne i glaskeramik.

MONTERING AF APPARATET

Før man begynder at montere apparatet, skal det tages ud af indpakningen. Nogle dele er beskyttede af en klæbende plastikfilm, der omhyggeligt skal fjernes.
Hvis der sidder limrester fast, skal de fjernes med passende midler, fx benzin. Man må under ingen omstændigheder anvende slibemidler.
Montér apparatets støttefødder. Apparatet skal være i vater. Små niveauforskelle kan udjævnes ved at stille på støttefødderne. Hovedafbryderen og stikket skal være i nærheden af apparatet og nemme at komme til.
Det anbefales at placere apparatet under en emhætte, for at udsugningen af dampe kan ske hurtigst muligt.
Installationen skal udføres med en afstand til væggen på mindst 5 cm, hvis denne ikke kan modstå en temperatur på mindst 150°C (se fig. 1).
Hvis apparatet placeres tæt på mure, adskillelsesvægge, køkkenskabe, hulmure osv., skal man sikre sig, at disse dele er fremstillet af ikke brændbart materiale. I modsat fald skal de beklædes med et ikke brændbart materiale med passende varmeisolerende egenskaber, og man skal være meget opmærksom på at følge forskrifterne vedrørende brandforebyggelse.

Ventilation af lokalet
I lokalet hvor apparatet er installeret, skal der være luftkanaler for at sikre apparatets korrekte funktion og udskiftningen af luften i selve lokalet.
Luftkanalerne skal have en passende størrelse, og de skal være beskyttet med gitre og være placeret således, at de ikke kan spærres. (Se Fig. 2 – Fig. 3).

Forsigtig - advarsel
Installér ikke apparatet i nærheden af andre som opnår alt for høje temperaturer, for ikke at beskadige de elektriske komponenter.
Under installationsfasen skal man sikre sig, at indsugnings- og udluftningskanalerne er frie for eventuelle forhindringer.

INSTALLATION

Installationen, ibrugtagningen og vedligeholdelsen af apparatet skal udføres af kvalificeret personale.
Alle de for installationen nødvendige arbejder skal udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for utilfredsstillende drift og funktion, som skyldes forkert eller dårlig installation.

Advarsel!
Før et hvilket som helst indgreb udføres, skal strømmen slukkes på kontakten.

Ifølge internationale bestemmelser, skal man under installationen af apparatet sørge for, at der før det er en anordning, som gør det muligt at slå apparatet fra strømnettet på en flerpolet måde. Denne anordning skal have en åbning til kontakterne på mindst 3 mm.

Vær opmærksom!
Den gulgrønne jordforbindelsesledning må aldrig afbrydes.

TILSLUTNING TIL LEDNINGSNETTET

Tilslut apparatet til ledningsnettet som vist (se Fig.4 – Fig.5):

1) Installér, hvis tilstede, en lastadskiller (A) i nærheden af apparatet med overstrømsudløser og differentialespærring.
2) Åbn, hvis tilstede, lågerne (B) og skru skruerne (C) ud for at kunne afmontere betjeningspanelet (D)
3) Tilslut lastadskilleren (A) til klemkassen (H) som vist på figuren og i el-diagrammerne sidst i manualen. Den valgte ledning skal have egenskaber, som ikke er ringere end typen H07RN-F med en brugstemperatur på mindst 80° C og en sektion, som passer til apparatet (se de tekniske data i tabellerne).
4) Før ledningen gennem kabelforskruningen og stram den, tilslut de enkelte ledninger i den tilsvarende position i klemkassen og fastgør dem. Den gulgrønne jordforbindelsesledning skal være længere end de andre, således at hvis ledningsholderen går i stykker, så river den sig løs efter de spændingsførende ledninger.

Ækvipotentiel
Apparatet skal forbindes i et ækvipotentielt system. Forbindelsesklemkassen sidder i den umiddelbare nærhed af indgangen for strømforsyningsledningen.
Det er vist med det følgende symbol: ⏚

Vær opmærksom!
Skader som er medført af mangelfuld installation eller installation, som ikke er i overensstemmelse med instruktionerne er ikke producentens ansvar, og de

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 116 21/01/2009 14.06.37

henhører ikke under garantien.

AFPRØVNING AF APPARATURET

Vigtigt
Før anlægget tages i brug, skal det afprøves for at vurdere driftstilstanden for hver enkelt komponent og udpege eventuelle fejl.
I denne fase er det vigtigt at alle sikkerheds- og hygiejneforanstaltninger nøje overholdes.

For at udføre afprøvningen, skal man udføre de følgende kontroller:

1) kontrollere at spændingen i ledningsnettet stemmer overens med apparatets
2) trykke på den automatiske lastadskiller for at kontrollere den elektriske forbindelse
3) kontrollere at sikkerhedsanordningerne fungerer korrekt

Når afprøvningen er fuldført skal man, hvis det er nødvendigt, instruere brugeren på en passende måde, således at han tilegner sig de nødvendige færdigheder for at kunne betjene apparatet i fuld sikkerhed i overensstemmelse med gældende lovgivning i anvendelseslandet.

BRUGSINSTRUKTIONER

BEMÆRK!
Apparaterne må ikke efterlades uovervågede, og de må aldrig være tændt, uden at der tilberedes mad på dem.
Advarselslamper viser om der er tændt eller slukket for alt udstyret.

Apparaturet har ikke behov for særlige reguleringsindgreb foretaget af specialiseret personale, bortset fra de justeringer som udføres af brugeren under selve brugen.

Anvend udelukkende det tilbehør som er anvist af producenten.
Apparaterne er konstrueret til at tilberede madvarer direkte på stegepladens plade. Anvend aldrig apparaterne til tilberedelse med gryder eller andre beholdere.

For at sikre en optimal ydelse og et begrænset strømforbrug anbefales det, at lade fødevarer tø op ved stuetemperatur før de tilberedes.
De første gange apparaterne anvendes, kan der forekomme en skarp eller brændt lugt. Dette fænomen forsvinder helt efter at apparatet har været anvendt endnu to eller tre gange.

Efter brug forbliver områderne varme i et vist stykke tid, også selvom de er slukkede (tilbageværende varme). Undgå at lægge hænderne på dem og hold børn væk fra dem!

Disse normer er meget vigtige, hvis de ikke overholdes, kan der opstå driftsfejl på apparaterne, og der kan opstå situationer, som er farlige for brugeren.

IBRUGTAGNING AF STEGEPLADEN STÅLPLADER

Første stegning på pladen
Vigtigt!
Før apparatet anvendes første gang skal man rengøre pladens overflade grundigt med lunkent vand, rengøringsmiddel og en blød klud for at fjerne enhver rest af rustbeskyttelse påført i værkstedet. Tør efter med en ren klud (se afsnittet "tagen vare på apparatet").

Man skal sikre sig at saftopsamlingsskuffen er sat på plads.
Slå hovedafbryderen før apparatet til.
For at tænde for apparatet skal man dreje knappen fra position ●/○ til den ønskede temperatur, mellem 50°C og 300°C. Advarselslamperne tændes. Den grønne viser, at der er spænding på apparatet, den orange viser, at modstandene er i drift. Så snart temperaturen nås, slukkes den sidstnævnte.
Opvarmningen sker på hele pladens overflade.
Modellerne med dobbeltplade har to stegeområder med separate betjeningsknapper for en uafhængig temperaturregulering.
For at slukke apparatet skal man dreje knappen over på position ●/○.

IBRUGTAGNING AF STEGEPLADEN GLASKERAMIKPLADER

Man skal sikre sig at saftopsamlingsskuffen er sat på plads.
Slå hovedafbryderen før apparatet til. For at tænde apparatet skal man dreje knappen over på det valgte stegeområde, advarselslampen tænder for at vise, at apparatet er i funktion. Ved at forsætte med at dreje knappen kan man indstille den ønskede stegetemperatur.
Opvarmningen sker på hele pladens overflade. Det anbefales at tænde pladen på maksimal temperatur, og så snart den er nået dreje knappen over på en lavere temperatur. Slukningen af hvert område sker ved at dreje knappen over på position ●/○.

RENGØRING AF GLASSET
Glasset skal vaskes med eddike- eller citronbaserede fedtopløsende midler, som er passende til rengøring af keramik og glas. Det anbefales at gøre glasset rent før det bliver helt koldt, således at spildt mad, brændt fedt og andet, opblødt med en fugtig klud, kan fjernes med en almindelig spartel, for at undgå at ødelægge glassets overflade.
Anvend ikke slibe- eller skuremidler.

ADVARSLER
Stegefladen er modstandsdygtig, men ikke brudsikker, og den kan beskadiges af hårde eller spidse genstande, der

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 117 21/01/2009 14.06.37

falder ned på den. Hvis der opstår revner, sprækker eller skår skal man ikke anvende apparatet og straks kontakte Kundeservice.
Hæld ikke vand på glaskeramikplader, især ikke når de stadig er varme, for ikke at beskadige dem.

VEDLIGEHOLDELSE

TAGEN VARE PÅ APPARATET

BEMÆRK!

- Før rengøringen skal man slukke apparatet og vente på at det afkøles.
- Hvis apparatet er elektrisk, skal man slukke på lastadskilleren for at slå strømforsyningen fra.

En grundig daglig rengøring af apparatet garanterer en upåklagelig funktion og lang levetid.
Ståloverfladerne skal rengøres med opvaskemiddel opløst i meget varmt vand og med en blød klud. Til mere stædigt snavs skal man anvende etylalkohol, acetone eller et andet ikke-alkoholbaseret opløsningsmiddel. **Anvend aldrig skurepulver eller ætsende stoffer som salt- eller svovlsyre. Brug af syrer kan ødelægge apparatets funktion og kompromittere sikkerheden.**
Anvend ikke børster, ståluld eller skureklude fremstillet i andre metaller eller legeringer, som kan medføre rustmærker gennem forurening. Af samme grund skal man undgå kontakt med jerngenstande. Pas på med ståluld eller børster i rustfrit stål, der selvom de ikke forurener overfladerne kan medføre skadelige ridser.
Selvom snavset er meget stædigt, må man under ingen omstændigheder anvende sand- eller slibepapir. Vi anbefaler som alternativ at anvende syntetiske svampe (f.eks. Scotchbrite).
Man må heller ikke anvende sølvrensningsmidler, og man skal passe på salt- eller svovlsyredampene, der fx kommer fra gulvvask. **Ret ikke vandstråler direkte mod apparaturet, det kan blive beskadiget.** Efter rengøringen skal man skylle grundigt med rent vand og tørre efter med en klud.

VIGTIGT
For at få større fornøjelse ud af at anvende glaskeramikplader er det vigtigt at følge disse forslag og instruktioner:

1) når stegningen er færdig, skal man fjerne alt snavs og alle madrester fra pladen med en spartel.
2) hæld nogle dråber af et passende rengøringsmiddel til glaskeramikplader på den kolde plade og gnid med køkkenrulle eller en blød klud. **Anvend ikke skuremidler eller svampe af nogen art. Heller ikke korrosive rengøringsmidler som ovnrens eller pletfjernere må anvendes.**
3) Skyld pladen og tør den med en blød klud eller et stykke køkkenrulle.

Det anbefales regelmæssigt at rengøre pladen, hver gang den anvendes.

UDSKIFTNING AF KOMPONENTER (RESERVEDELE)

Anvend udelukkende originale reservedele leveret af producenten.
Vedligeholdelsesindgreb må kun udføres at kvalificeret personale. Apparatet skal kontrolleres mindst en gang om året. I den forbindelse anbefaler vi at lave en vedligeholdelseskontrakt.

LÆNGERE TIDS OPBEVARING AF APPARATURET

Hvis apparaturet ikke anvendes i en længere periode, skal man gøre følgende:

1) sluk på apparatets lastadskiller for at slå det fra hovedstrømnettet.
2) rengør grundigt apparatet og områderne omkring det
3) smør et lag madolie på overfladerne i rustfrit stål og på hele pladens overflade.
4) udfør alle vedligeholdelsesindgreb
5) dæk apparatet til med et klæde og efterlad nogle revner for at sikre luftcirkulationen

OPFØRSEL I TILFÆLDE AF FEJL

I tilfælde af fejl skal man omgående frakoble apparatet fra ledningsnettet og ringe til Kundeservice.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 118 21/01/2009 14.06.37

ELEKTRISKE KOKEPLATER SERIE 600

Type apparat	Beskrivelse	Dim.: (L x B x H) Arbeidsbenk (total h)
E6FL3B	Kokeplate glatt benkeplate	mm 300x600x290(410)
E6FR3B	Kokeplate rillet benkeplate	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP	Kokeplate forsterket glatt benkeplate	mm 300x600x290(410)
E6FR3BP	Kokeplate forsterket rillet benkeplate	mm 300x600x290(410)
E6FL3M	Kokeplate glatt plate med møbel	mm 300x600x900(1020)
E6FR3M	Kokeplate rillet plate med møbel	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP	Kokeplate forsterket glatt plate med møbel	mm 300x600x900(1020)
E6FR3MP	Kokeplate forsterket rillet plate med møbel	mm 300x600x900(1020)
E6FL3B/SX	Kokeplate glatt polert benkeplate	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP/CR	Kokeplate forsterket glatt krom benkeplate	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP/SX	Kokeplate forsterket glatt polert benkeplate	mm 300x600x290(410)
E6FL3M/SX	Kokeplate glatt polert plate med møbel	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP/CR	Kokeplate forsterket glatt krom plate med møbel	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP/SX	Kokeplate forsterket glatt polert plate med møbel	mm 300x600x900(1020)
E6FL6B-2	Kokeplate glatt benkeplate	mm 600x600x290(410)
E6FR6B-2	Kokeplate rillet benkeplate 2 områder	mm 600x600x290(410)
E6FM6B-2	Kokeplate blandet glatt/rillet benkeplate 2 områder	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2	Kokeplate forsterket glatt benkeplate 2 områder	mm 600x600x290(410)
E6FR6BP-2	Kokeplate forsterket rillet benkeplate 2 områder	mm 600x600x290(410)
E6FM6BP-2	Kokeplate forsterket blandet glatt/rillet benkeplate 2 områder	mm 600x600x290(410)
E6FL6M-2	Kokeplate glatt plate 2 områder med møbel	mm 600x600x900(1020)
E6FR6M-2	Kokeplate rillet plate 2 områder med møbel	mm 600x600x900(1020)
E6FM6M-2	Kokeplate blandet glatt/rillet plate 2 områder med møbel	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2	Kokeplate forsterket glatt plate 2 områder med møbel	mm 600x600x900(1020)
E6FR6MP-2	Kokeplate forsterket rillet plate 2 områder med møbel	mm 600x600x900(1020)
E6FM6MP-2	Kokeplate forsterket blandet glatt/rillet plate 2 områder med møbel	mm 600x600x900(1020)
E6FL6B-2/SX	Kokeplate glatt polert benkeplate 2 områder	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2/CR	Kokeplate forsterket glatt krom benkeplate 2 områder	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2/SX	Kokeplate forsterket glatt polert benkeplate 2 områder	mm 600x600x290(410)
E6FL6M-2/SX	Kokeplate glatt polert plate 2 områder med møbel	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2/CR	Kokeplate forsterket glatt krom plate 2 områder med møbel	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2/SX	Kokeplate forsterket glatt polert plate 2 områder med møbel	mm 600x600x900(1020)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 119 21/01/2009 14.06.38

ELEKTRISKE KOKEPLATER SERIE 700

Type apparat	Beskrivelse	Dim.: (L x B x H) Arbeidsbenk (total h)
E7FL4B	Kokeplate glatt benkeplate	mm 400x700x290(430)
E7FR4B	Kokeplate rillet benkeplate	mm 400x700x290(430)
E7FL4B/CR	Kokeplate glatt krom benkeplate	mm 400x700x290(430)
E7FL4B/SX	Kokeplate glatt polert benkeplate	mm 400x700x290(430)
E7FL4MP/CR	Kokeplate forsterket glatt krom benkeplate	mm 400x700x900(1040)
E7FL4MP/SX	Kokeplate glatt plate 2 områder med møbel	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M	Kokeplate glatt plate med møbel	mm 400x700x900(1040)
E7FR4M	Kokeplate rillet plate med møbel	mm 400x700x900(1040)
E7FL4BP	Kokeplate forsterket glatt benkeplate	mm 400x700x290(430)
E7FR4BP	Kokeplate forsterket rillet benkeplate	mm 400x700x290(430)
E7FL4BP/CR	Kokeplate forsterket glatt krom benkeplate	mm 400x700x290(430)
E7FL4BP/SX	Kokeplate forsterket glatt polert benkeplate	mm 400x700x290(430)
E7FL4MP	Kokeplate forsterket glatt plate med møbel	mm 400x700x900(1040)
E7FR4MP	Kokeplate forsterket rillet plate med møbel	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M/CR	Kokeplate glatt krom plate med møbel	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M/SX	Kokeplate glatt polert plate med møbel	mm 400x700x900(1040)
E7FL8B-2	Kokeplate glatt benkeplate 2 områder	mm 800x700x290(430)
E7FR8B-2	Kokeplate rillet benkeplate 2 områder	mm 800x700x290(430)
E7FM8B-2	Kokeplate blandet glatt/rillet benkeplate 2 områder	mm 800x700x290(430)
E7FL8B-2/CR	Kokeplate glatt krom benkeplate 2 områder	mm 800x700x290(430)
E7FL8B-2/SX	Kokeplate glatt polert benkeplate 2 områder	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2	Kokeplate forsterket glatt benkeplate 2 områder	mm 800x700x290(430)
E7FR8BP-2	Kokeplate forsterket rillet benkeplate 2 områder	mm 800x700x290(430)
E7FM8BP-2	Kokeplate forsterket blandet glatt/rillet benkeplate 2 områder	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2/CR	Kokeplate forsterket glatt krom benkeplate 2 områder	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2/SX	Kokeplate forsterket glatt polert benkeplate 2 områder	mm 800x700x290(430)
E7FL8M-2	Kokeplate glatt plate 2 områder med møbel	mm 800x700x900(1040)
E7FR8M-2	Kokeplate rillet plate 2 områder med møbel	mm 800x700x900(1040)
E7FM8M-2	Kokeplate blandet glatt/rillet plate 2 områder med møbel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8M-2/CR	Kokeplate glatt krom plate 2 områder med møbel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8M-2/SX	Kokeplate glatt polert plate 2 områder med møbel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2	Kokeplate forsterket glatt plate 2 områder med møbel	mm 800x700x900(1040)
E7FR8MP-2	Kokeplate forsterket rillet plate 2 områder med møbel	mm 800x700x900(1040)
E7FM8MP-2	Kokeplate forsterket blandet glatt/rillet plate 2 områder med møbel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2/CR	Kokeplate forsterket glatt krom plate 2 områder med møbel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2/SX	Kokeplate forsterket glatt polert plate 2 områder med møbel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8B-2/VTR	Kokeplate benkeplate i glasskeramikk 2 områder	mm 800x700x290(430)
E7FL8M-2/VTR	Kokeplate benkeplate i glasskeramikk 2 områder med møbel	mm 800x700x900(1040)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 120 21/01/2009 14.06.38

ELEKTRISKE KOKEPLATER SERIE 900

Type apparat	Beskrivelse	Dim.: (L x B x H) Arbeidsbenk (total h)
E9FL4M	Kokeplate glatt benkeplate	mm 400x900x900(960)
E9FR4M	Kokeplate rillet benkeplate	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/CR	Kokeplate glatt krom benkeplate	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/SX	Kokeplate glatt polert benkeplate	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/CPD	Kokeplate forsterket glatt krom benkeplate	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP	Kokeplate glatt plate 2 områder med møbel	mm 400x900x900(960)
E9FR4MP	Kokeplate glatt plate med møbel	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/CR	Kokeplate rillet plate med møbel	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/SX	Kokeplate forsterket glatt benkeplate	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/CPD	Kokeplate forsterket rillet benkeplate	mm 400x900x900(960)
E9FL8M-2	Kokeplate forsterket glatt krom benkeplate	mm 800x900x900(960)
E9FR8M-2	Kokeplate forsterket glatt polert benkeplate	mm 800x900x900(960)
E9FM8M-2	Kokeplate forsterket glatt plate med møbel	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/CR	Kokeplate forsterket rillet plate med møbel	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/SX	Kokeplate glatt krom plate med møbel	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/CPD	Kokeplate glatt polert plate med møbel	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2	Kokeplate glatt benkeplate 2 områder	mm 800x900x900(960)
E9FR8MP-2	Kokeplate rillet benkeplate 2 områder	mm 800x900x900(960)
E9FM8MP-2	Kokeplate blandet glatt/rillet benkeplate 2 områder	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/CR	Kokeplate glatt krom benkeplate 2 områder	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/SX	Kokeplate glatt polert benkeplate 2 områder	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/CPD	Kokeplate forsterket glatt benkeplate 2 områder	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/VTR	Kokeplate forsterket rillet benkeplate 2 områder	mm 800x900x900(960)
E9FL4B	Kokeplate glatt benkeplate	mm 400x900x290(455)
E9FR4B	Kokeplate rillet benkeplate	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/CR	Kokeplate glatt krom benkeplate	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/SX	Kokeplate glatt polert benkeplate	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/CPD	Kokeplate forsterket glatt krom benkeplate	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP	Kokeplate glatt plate 2 områder med møbel	mm 400x900x290(455)
E9FR4BP	Kokeplate glatt plate med møbel	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/CR	Kokeplate rillet plate med møbel	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/SX	Kokeplate forsterket glatt benkeplate	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/CPD	Kokeplate forsterket rillet benkeplate	mm 400x900x290(455)
E9FL8B-2	Kokeplate forsterket glatt krom benkeplate	mm 800x900x290(455)
E9FR8B-2	Kokeplate forsterket glatt polert benkeplate	mm 800x900x290(455)
E9FM8B-2	Kokeplate forsterket glatt plate med møbel	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/CR	Kokeplate forsterket rillet plate med møbel	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/SX	Kokeplate glatt krom plate med møbel	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/CPD	Kokeplate glatt polert plate med møbel	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2	Kokeplate glatt benkeplate 2 områder	mm 800x900x290(455)
E9FR8BP-2	Kokeplate rillet benkeplate 2 områder	mm 800x900x290(455)
E9FM8BP-2	Kokeplate blandet glatt/rillet benkeplate 2 områder	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/CR	Kokeplate glatt krom benkeplate 2 områder	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/SX	Kokeplate glatt polert benkeplate 2 områder	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/CPD	Kokeplate forsterket glatt benkeplate 2 områder	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/VTR	Kokeplate forsterket rillet benkeplate 2 områder	mm 800x900x290(455)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 121 21/01/2009 14.06.38

ELEKTRISKE KOKEPLATER SERIE S900

Type apparat	Beskrivelse	Dim.: (L x B x H) Arbeidsbenk (total h)
SE9FL4MP	Kokeplate forsterket glatt plate med møbel	mm 400x900x900(960)
SE9FR4MP	Kokeplate forsterket rillet plate med møbel	mm 400x900x900(960)
SE9FL4MP/CR	Kokeplate forsterket glatt krom plate med møbel	mm 400x900x900(960)
SE9FR4MP/CR	Kokeplate forsterket rillet plate med møbel	mm 400x900x900(960)
SE9FL4MP/CPD	Kokeplate forsterket glatt plate compound med møbel	mm 400x900x900(960)
SE9FL8MP-2	Kokeplate forsterket glatt plate 2 områder med møbel	mm 800x900x900(960)
SE9FM8MP-2	Kokeplate forsterket blandet glatt/rillet plate 2 områder med møbel	mm 800x900x900(960)
SE9FR8MP-2	Kokeplate forsterket rillet plate 2 områder med møbel	mm 800x900x900(960)
SE9FL8MP-2/CR	Kokeplate forsterket glatt krom plate 2 områder med møbel	mm 800x900x900(960)
SE9FM8MP-2/CR	Kokeplate forsterket blandet glatt/rillet krom plate 2 områder med møbel	mm 800x900x900(960)
SE9FR8MP-2/CR	Kokeplate forsterket rillet krom plate 2 områder med møbel	mm 800x900x900(960)
SE9FL8MP-2/CPD	Kokeplate forsterket glatt plate compound 2 områder med møbel	mm 800x900x900(960)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 122 21/01/2009 14.06.38

ELEKTRISKE KOKEPLATER SERIE 600 TEKNISKE DATA

MODELL	Nominell effekt	Kokeplate		Nominell spenning	Koblingskabel
	kW	n°	kW	V	mm²
E6FL3B - E6FR3B - E6FL3M - E6FR3M - E6FL3B/SX - E6FL3M/SX	2,7	1	2,7	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 1,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 1,5 mm²
E6FL3BP - E6FR3BP - E6FL3MP - E6FR3MP - E6FL3BP/CR - E6FL3BP/SX E6FL3MP/CR - E6FL3MP/SX	4	1	4	230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E6FL6B-2 - E6FR6B-2 - E6FM6B-2 - E6FR6M-2 - E6FL6M-2 - E6FM6M-2 E6FL6B-2/SX - E6FL6M-2/SX	5,4	2	2,7	230 - 240 ~	3 x 4 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E6FL6BP-2 - E6FR6BP-2 - E6FM6BP-2 - E6FL6MP-2 - E6FR6MP-2 E6FM6MP-2 - E6FL6BP-2/CR - E6FL6BP-2/SX - E6FL6MP-2/CRE6FL6MP-2/SX	8	2	4	230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

ELEKTRISKE KOKEPLATER SERIE 700 TEKNISKE DATA

MODELL	Nominell effekt	Kokeplate		Nominell spenning	Koblingskabel
	kW	n°	kW	V	mm²
E7FL4B - E7FR4B - E7FL4B/CR - E7FL4B/SX - E7FL4M - E7FR4M - E7FL4M/CR E7FL4M/SX	4	1	4	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 1,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 1,5 mm²
E7FL4MP/CR - E7FL4MP/SX - E7FL4BP - E7FR4BP - E7FL4BP/CR - E7FL4BP/SX E7FL4MP - E7FR4MP	4,8	1	4,8	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8B-2 - E7FR8B-2 - E7FM8B-2 - E7FL8B-2/CR - E7FL8B-2/SX - E7FL8M-2 E7FR8M-2 - E7FM8M-2 - E7FL8M-2/CR - E7FL8M-2/SX	8	2	4	230 - 240 ~	3 x 6 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8BP-2 - E7FR8BP-2 - E7FM8BP-2 - E7FL8BP-2/CR - E7FL8BP-2/SX E7FL8MP-2 - E7FR8MP-2 - E7FM8MP-2 - E7FL8MP-2/CR - E7FL8MP-2/SX	9,6	2	4,8	230 - 240 ~	3 x 10 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8B-2/VTR - E7FL8M-2/VTR	5,5	2	2,75	230 - 240 ~	3 x 4 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

ELEKTRISKE KOKEPLATER SERIE 900 TEKNISKE DATA

MODELL	Nominell effekt	Kokeplate		Nominell spenning	Koblingskabel
	kW	n°	kW	V	mm²
E9FL4M - E9FR4M - E9FL4M/CR - E9FL4M/SX - E9FL4M/CPD - E9FL4B E9FR4B - E9FL4B/CR - E9FL4B/SX - E9FL4B/CPD	5,7	1	5,7	230 - 240 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL4MP - E9FR4MP - E9FL4MP/CR - E9FL4MP/SX - E9FL4MP/CPD - E9FL4BP E9FR4BP - E9FL4BP/CR - E9FL4BP/SX - E9FL4BP/CPD	6,8	1	6,8	230 - 240 3 ~	4 x 4 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8M-2 - E9FR8M-2 - E9FM8M-2 - E9FL8M-2/CR - E9FL8M-2/SX - E9FL8M-2/CPD E9FL8B-2 - E9FR8B-2 - E9FM8B-2 - E9FL8B-2/CR - E9FL8B-2/SX - E9FL8B-2/CPD	11,4	2	5,7	230 - 240 3 ~	4 x 4 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8MP-2 - E9FR8MP-2 - E9FM8MP-2 - E9FL8MP-2/CR - E9FL8MP-2/SX - E9FL8MP-2/CPD E9FL8BP-2 -E9FR8BP-2 - E9FM8BP-2 - E9FL8BP-2/CR - E9FL8BP-2/SX - E9FL8BP-2/CPD	13,6	2	6,8	230 - 240 3 ~	4 x 6 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8M-2/VTR - E9FL8B-2/VTR	8,5	2	4,25	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

ELEKTRISKE KOKEPLATER SERIE S900 TEKNISKE DATA

MODELL	Nominell effekt	Kokeplate		Nominell spenning	Koblingskabel
	kW	n°	kW	V	mm²
SE9FL4MP - SE9FR4MP - SE9FL4MP/CR - SE9FR4MP/CR - SE9FL4MP/CPD	6,8	1	6,8	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
SE9FL8MP-2 - SE9FM8MP-2 - SE9FR8MP-2 - SE9FL8MP-2/CR - SE9FM8MP-2/CR - SE9FR8MP-2/CR - SE9FL8MP-2/CPD	13,6	2	6,8	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 123 21/01/2009 14.06.38

Apparatenes egenskaper

Merkeskiltet befinner seg på apparatets fremre del og inneholder alle nødvendige data for tilkobling.

				CE
MOD.		N°:		
Σ Qn				
V	kW:	Hz: 50/60	IPX2	

Apparatene er i samsvar med europeiske direktiver:

73/23 EØS	Elektrisk del
89/336 EØS	Elektromagnetisk kompatibilitet
93/68	Maskinjusteringer
98/37	Maskinjusteringer og spesielle referanseforskrifter

OPPLYSNINGER FOR BRUKERNE

For utføring av Direktivene 2002/95/EF, 2002/96/EF og 2003/108/EF, gjeldende reduksjon av bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske apparater, samt avfallsbehandling.

Symbolet med en overkrysset avfallsbeholder satt på apparatet eller på emballasjen dens angir at produktet må kasseres gjennom avfallsortering atskilt fra vanlig husholdningsavfall etter endt levetid.

Kildesortering av dette apparatet etter at dets levetid er over organiseres og styres av produsenten. Brukeren som ønsker å kvitte seg med dette apparatet skal derfor kontakte produsenten og følge det systemet sistnevnte har tatt i bruk for å kunne avfallsbehandle apparatet korrekt etter endt bruk. Passende kildesortering slik at apparatets deler deretter kan gjenvinnes, avfallsbehandles og kasseres i overensstemmelse med miljøvern sørger for å unngå mulige negative følger for miljøet og helse og fremmer gjenbruk og/eller resirkulasjon av materialene som apparatet består av.

Ulovlig kasting av produktet medfører bøter og straff som forutsett av gjeldende lovgivning.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 124 21/01/2009 14.06.38

ANVISNINGER FOR INSTALLASJON

BESKRIVELSE AV APPARATENE

Robust struktur i stål, med 4 føtter som er justerbare i høyden. Utvendig bekledning i stål med krom-nikkel 18/10. Platen i spesialstål har en glatt eller rillet overflate og kokeplater i glasskeramikk, alle er utstyrt med sidevern og bakre vern mot sprut i stål. Det finnes dessuten en skuff for oppsamling av stekefett i rustfritt stål. Oppvarmingen av platen skjer ved hjelp av skjermede motstander for det som angår stålplatene og ved hjelp av infrarøde motstander for toppene i glasskeramikk.

PLASSERING

Før arbeidet med jordingen startes, frigjør apparatet fra emballasjen. Noen deler er beskyttet med tapefilm, som må fjernes grundig med varsomhet.
Hvis det henger fast limrester må disse fjernes med passende midler, for eksempel bensin; bruk aldri midler som lager riper.
Montere apparatets føtter. Apparatet må være vatret og små ujevnheter kan fjernes ved hjelp av støtteføttene. Hovedbryteren eller stikkontakten må være i nærheten av apparatet og lett tilgjengelig.
Det anbefales å sette apparatet under et avtrekk slik at oppsuging av damp skjer hurtig.
Utføre installasjonen på en avstand fra veggen som ikke er mindre enn 5 cm hvis den ikke tåler en temperatur på minst 150°C (se fig. 1).
Skulle apparatet befinne seg veldig nært vegger, skillevegger, kjøkkeninnredning, dekorative vegger, osv. anbefales det at disse delene er laget med ikke brennbart materiale. I motsatt tilfelle må disse bekles med et ikke brennbart materiale med passende termisk isolasjon, og det må utvises stor oppmerksomhet ved justeringene gjeldende brannvern.

Ventilasjon av rommet
I rommet der apparatet installeres må det finnes luftinntak for å sikre korrekt funksjon av apparatet for utskifting av luften i selve rommet.
Luftinntakene må være passende dimensjonert, de må være beskyttet av gittere og plasseres slik at de ikke kan tettes til. (Se Fig. 2 – Fig. 3).

Forsiktig - advarsel
Ikke installere apparatet nær andre som når for høye temperaturer for å ikke ødelegge de elektriske bestanddelene.
Under installasjon se til at rørene for oppsuging og utførsel av luften er frie for eventuelle hindre.

INSTALLASJON

Installasjonen, idriftsettingen og vedlikeholdet av apparatet må utføres av fagkyndig personale.

Alt arbeid som er nødvendig for installasjonen må utføres i samsvar med gjeldende lovgivning. Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar i tilfelle driftsfeil som skyldes en feilaktig eller ikke samsvarende installasjon.

Advarsel!
Før hvilket som helst inngrep utføres må hovedstrømtilførselen frakobles.

Som av internasjonale forskrifter under tilkobling av apparatet må det settes opp en innretning før selve apparatet som gjør det mulig å koble apparatet omnipolart (flerpolet) fra el-nettet. Denne anordningen må ha en åpning mellom kontaktene på minst 3 mm.

Advarsel!
Den gul-grønne jordingskabelen må aldri brytes.

ELEKTRISK TILKOBLING

Utføre tilkoblingen av apparatet til nettet som anvist (se Fig. 4 – Fig. 5):

1) Installere, der dette ikke finnes, en utkoblingsbryter (A) nær apparatet med overlastfrakoblingsbryter og differensiallås.
2) Åpne lukene (B) der disse finnes og løsne skruene (C) for å demontere betjeningspanelet (D).
3) Koble utkoblingsbryteren (A) til klemmebrettet (H) som angitt i figuren og i el-skjemaene sist i håndboken. Koblingskabelen som velges må ha egenskaper som ikke er mindre enn typen H07RN-F med driftstemperatur på minst 80°C og ha et passende tverrsnitt til apparatet (se tekniske data i tabellene).
4) Føre kabelen gjennom kabelgjennomføringen og stram kabelklemmen, koble lederne i den tilsvarende posisjonen på klemmebrettet og fest dem. Den gul-grønne jordingsledningen må være lengre enn de andre, slik at hvis kabelklemmen skulle gå i stykker, vil denne løsne etter de andre strømledningene.

Ekvipotensial
Apparatet skal tilkobles et ekvipotensialsystem. Koblingsklemmen er plassert rett ved inngangen for den strømførende kabelen.
Den kjennetegnes av følgende symbol: ⏚

Advarsel!
Produsenten er ikke ansvarlig og gir ingen erstatning selv ikke i garantiperioden for skader som oppstår grunnet ufullstendige installasjoner og som ikke er i samsvar med disse anvisningene.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 125 21/01/2009 14.06.38

TESTING AV UTSTYR

Viktig

Før anlegget settes i drift må det testes for å vurdere de operative forholdene for hver enkelt bestanddel og for å finne eventuelle feil.

Under denne fasen er det viktig at alle sikkerhets- og de hygieniske forholdene overholdes nøye.

For å utføre testingen, skal følgende kontroller gjøres:

1) Kontrollere at nettspenningen er i samsvar med apparatets.
2) Ved hjelp av den automatiske utkoblingsbryteren kontrollere den elektriske koblingen
3) Kontrollere at alle sikkerhetsanordningene fungerer som de skal.

Etter at prøvingen er utført skal brukeren læres opp, om nødvendig, slik at vedkommende innehar all nødvendig kunnskap angående idriftsetting av apparatet under sikre forhold som forutsett av lovene som gjelder i lander der det brukes.

BRUKSANVISNING

ADVARSEL!

Bruk apparatene kun under oppsyn og la dem aldri brukes på tomgang.

Varsellamper angir om alt utstyret er tent eller slått av.

Apparatene forutsetter ikke spesielle justeringsinngrep av spesialkyndig personale, bortsett fra justeringene som utføres under bruk av brukeren.

Bruk kun tilbehøret som angis av produsenten.

Apparatene er lagd for å steke matvarene direkte på platetoppens kokeplate. Ikke bruk apparatene for steking ved bruk av gryter eller andre beholdere.

For gode ytelser og redusert energiforbruk anbefales det at frossenmat tines opp i romtemperatur før den tilberedes.

Under de første gangene apparatet brukes kan det kjennes en svidd eller brent lukt. Dette fenomenet forsvinner fullstendig etter de neste to eller tre gangenes bruk.

Etter bruk vil platene forbli varme i en viss stund selv etter at de er slått av (restvarme). Unngå å legge hendene oppå og hold barn på avstand!

Disse forskfitene er veldig viktige, om de ikke overholdes kan det oppstå feilsituasjoner på utstyret samt faresituasjoner for brukeren.

IDRIFTSETTING KOKEPLATE STÅLPLATE

Første gangs bruk av kokeplaten

Viktig!

Før apparatet tas i bruk for første gang må overflaten rengjøres nøye med lunkent vann og rengjøringsmiddel. Bruk en myk klut for å fjerne alle rester av rustmiddelet som er påført på fabrikken, tørk deretter med en ren klut (se avsnittet "Ivaretakelse av apparatet").

Se til at skuffen for oppsamling av stekefett er satt på plass.
Koble inn hovedbryteren før apparatet.
For å slå apparatet på, drei knotten fra posisjonen ●/○ til ønsket temperatur mellom 50°C og 300°C. Varsellampene vil tennes. Den grønne varsellampen angir at apparatet tilføres strøm, det oransje at motstandene virker. Så snart ønsket temperatur nås, slås sistnevnte av.
Oppvarmingen skjer på hele platens overflate.
Modellene med dobbel plate er utstyrt med to stekeområder med separate betjeninger for en uavhengig justering av temperaturen.
For å slå av apparatet, drei knotten til posisjonen ●/○ .

IDRIFTSETTING KOKEPLATE PLATE I GLASSKERAMIKK

Se til at skuffen for oppsamling av stekefett er satt på plass.
Koble inn hovedbryteren før apparatet. For å slå apparatet på, drei knotten for valgt stekeområde, varsellampen vil tennes for å angi at apparatet er i bruk, ved å fortsette og dreie knotten er det mulig å justere ønskede steketemperaturer.
Oppvarmingen skjer på hele platens overflate. Det anbefales på slå på platen ved maksimal temperatur og så snart temperaturen nås, dreie knotten på en lavere posisjon. Avslåingen av hvert område skjer ved at knotten dreies til posisjonen ●/○.

RENGJØRING AV GLASSET

Glasset må vaskes med fettløsende væsker med eddik eller sitron og som passer til rengjøring av glasskeramikk og glass. Under dette inngrepet anbefales det at glasset ikke er fullstendig kaldt, slik at maten som renner over, brent fett eller annet som mykes opp med en våt klut enkelt kan fjernes med en vanlig skrape, for å unngå at glassoverflaten ødelegges.
Ikke bruk rengjøringsmidler som lager riper eller som etser.

ADVARSLER

Stekeoverflaten er motstansdyktig, men ikke uknuselig, og den kan skades av harde eller spisse gjenstander hvis disse faller oppå den. Skulle det oppstå skader, sprekker eller hakk, bruk ikke apparatet men ta øyeblikkelig kontakt med teknisk assistanse.
Ikke hell vann på platen i glasskeramikk, spesielt når den ennå er varm, for å unngå å skade den.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 126 21/01/2009 14.06.38

VEDLIKEHOLD

IVARETAKELSE AV APPARATET

ADVARSEL!

- Før rengjøring slå av apparatet og la det kjøles ned.
- I tilfelle det brukes apparater som tilføres strøm, bruk utkoblingsbryteren for å kutte strømtilførselen.

En grundig daglig rengjøring av apparatet vil sikre perfekt drift og lang varighet.

Overflatene i stål skal rengjøres med oppvaskmiddel (for vanlig oppvask) blandet ut i veldig varmt vann og ved bruk av en myk klut; for smuss det er vanskeligere å fjerne bruk etylsprit, aceton eller annet løsemiddel uten halogen. **Ikke bruk skurepulver eller etsende stoffer som kloridisk syre/saltsyre eller svovelsyre. Bruk av syrer kan medføre redusert drift og sikkerhet av apparatet.** Ikke bruk børster, stålull eller svamper med slipende effekt som er lagd av metall eller andre legeringer som kan smitte av med rustflekker. Av den samme årsaken skal man unngå kontakt med gjenstander i jern. Se opp for svamper eller børster i rustfritt stål som, selv om de ikke smitter overflatene med rust, kan forårsake stygge riper.

Om apparatet er spesielt skittent, så bruk for all del ikke sandpapir eller smergelpapir. Vi anbefaler derimot bruk av syntetiske svamper (f. eks. svampen fra Scotchbrite).

Stoffer for sølvpuss skal heller ikke brukes, og man må passe seg for damp fra kloridisk eller svovelsyre som kommer fra for eksempel fra vasking av gulv. **Ikke rett vannstråler mot apparatet for å unngå å skade det.** Etter rengjøring, skyll nøye med rent vann og tørk nøye med en klut.

VIKTIG

For å få mest mulig ut av bruken av glasskeramikkplatene er det viktig å følge noen råd og anvisinger:

1) Etter endt steking fjern alle rester av smuss og mat fra platen med en egnet skrape.
2) Hell noen dråper av rengjøringsmiddel som egner seg til rengjøring av plater i glasskeramikk og tørk med kjøkkenpapir eller en myk klut. **Ikke bruk noen som helst form for svamper eller produkter som lager riper. Ikke heller etsende rengjøringsmidler som spray for ovner eller flekkfjernere må brukes.**
3) Skyll platen og tørk den med en myk klut eller kjøkkenpapir.

Det anbefales å rengjøre platen regelmessig hver gang den brukes.

UTSKIFTING AV KOMPONENTENE (RESERVEDELER)

Bruk bare originale reservedeler levert av produsenten.

Hvert vedlikeholdsarbeid skal kun utføres av kyndig personale. La apparatet undergå en kontroll minst én gang årlig. For dette formålet anbefaler vi å underskrive en vedlikeholdsavtale.

LENGRE PERIODER DER APPARATET IKKE BRUKES

Hvis utstyret ikke skal brukes over lengre tid, gå frem på følgende måte:

1) Bruk utstyrets utkoblingsbryter for å kutte strømtilførselen fra hoved-el-linjen.
2) Rengjøre utstyret og områdene rundt det nøye
3) Smør et tynt lag matolje på overflatene i rustfritt stål (inox) og på hele overflaten til platen
4) Utføre alle vedlikeholdsinngrepene
5) Dekk utstyret med en duk og la det være igjen noen gløtt for luftsirkulasjon

HVORDAN FORHOLDE SEG I TILFELLE FEIL

I tilfelle feil, koble øyeblikkelig apparatet fra el-nettet og ta kontakt med teknisk assistanse.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 127 21/01/2009 14.06.38

ELEKTRISKA KOKPLATTOR SERIE 600

Typ av apparat	Beskrivning	Dim.: (BxDxH) Arbetsyta (totalhöjd)
E6FL3B	Slät kokplatta, bänkmodell	mm 300x600x290(410)
E6FR3B	Räfflad kokplatta, bänkmodell	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP	Elektrisk slät kokplatta, bänkmodell	mm 300x600x290(410)
E6FR3BP	Elektrisk räfflad kokplatta, bänkmodell	mm 300x600x290(410)
E6FL3M	Slät kokplatta med köksmöbel	mm 300x600x900(1020)
E6FR3M	Räfflad kokplatta med köksmöbel	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP	Elektrisk slät kokplatta med köksmöbel	mm 300x600x900(1020)
E6FR3MP	Elektrisk räfflad kokplatta med köksmöbel	mm 300x600x900(1020)
E6FL3B/SX	Slätpolerad kokplatta, bänkmodell	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP/CR	Elektrisk slät och krombelagd kokplatta, bänkmodell	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP/SX	Elektrisk slätpolerad kokplatta, bänkmodell	mm 300x600x290(410)
E6FL3M/SX	Slätpolerad kokplatta med köksmöbel	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP/CR	Elektrisk slät och krombelagd kokplatta med köksmöbel	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP/SX	Elektrisk slätpolerad kokplatta med köksmöbel	mm 300x600x900(1020)
E6FL6B-2	Slät kokplatta, bänkmodell	mm 600x600x290(410)
E6FR6B-2	Räfflad kokplatta med 2 zoner, bänkmodell	mm 600x600x290(410)
E6FM6B-2	Både slät/räfflad kokplatta med 2 zoner, bänkmodell	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2	Elektrisk slät kokplatta med 2 zoner, bänkmodell	mm 600x600x290(410)
E6FR6BP-2	Elektrisk räfflad kokplatta med 2 zoner, bänkmodell	mm 600x600x290(410)
E6FM6BP-2	Både slät/räfflad elektrisk kokplatta med 2 zoner, bänkmodell	mm 600x600x290(410)
E6FL6M-2	Slät kokplatta med 2 zoner med köksmöbel	mm 600x600x900(1020)
E6FR6M-2	Räfflad kokplatta med 2 zoner med köksmöbel	mm 600x600x900(1020)
E6FM6M-2	Både slät/räfflad kokplatta med 2 zoner med köksmöbel	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2	Elektrisk slät kokplatta med 2 zoner med köksmöbel	mm 600x600x900(1020)
E6FR6MP-2	Elektrisk räfflad kokplatta med 2 zoner med köksmöbel	mm 600x600x900(1020)
E6FM6MP-2	Både slät/räfflad elektrisk kokplatta med 2 zoner med köksmöbel	mm 600x600x900(1020)
E6FL6B-2/SX	Slät och polerad kokplatta med 2 zoner, bänkmodell	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2/CR	Elektrisk slät och krombelagd kokplatta med 2 zoner, bänkmodell	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2/SX	Elektrisk slät och polerad kokplatta med 2 zoner, bänkmodell	mm 600x600x290(410)
E6FL6M-2/SX	Slät och polerad kokplatta med 2 zoner med köksmöbel	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2/CR	Elektrisk slät och krombelagd kokplatta med 2 zoner med köksmöbel	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2/SX	Elektrisk slät och polerad kokplatta med 2 zoner med köksmöbel	mm 600x600x900(1020)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 128 21/01/2009 14.06.38

ELEKTRISKA KOKPLATTOR SERIE 700

Typ av apparat	Beskrivning	Dim.: (BxDxH) Arbetsyta (totalhöjd)
E7FL4B	Slät kokplatta av bänkmodell	mm 400x700x290(430)
E7FR4B	Räfflad kokplatta av bänkmodell	mm 400x700x290(430)
E7FL4B/CR	Slät och krombelagd kokplatta av bänkmodell	mm 400x700x290(430)
E7FL4B/SX	Slät och polerad kokplatta av bänkmodell	mm 400x700x290(430)
E7FL4MP/CR	Elektrisk slät och krombelagd kokplatta av bänkmodell	mm 400x700x900(1040)
E7FL4MP/SX	Slät kokplatta med 2 zoner med köksmöbel	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M	Slät kokplatta med köksmöbel	mm 400x700x900(1040)
E7FR4M	Räfflad kokplatta med köksmöbel	mm 400x700x900(1040)
E7FL4BP	Elektrisk slät kokplatta för spishäll	mm 400x700x290(430)
E7FR4BP	Elektrisk räfflad kokplatta för spishäll	mm 400x700x290(430)
E7FL4BP/CR	Elektrisk slät och krombelagd kokplatta av bänkmodell	mm 400x700x290(430)
E7FL4BP/SX	Elektrisk slät och polerad kokplatta av bänkmodell	mm 400x700x290(430)
E7FL4MP	Elektrisk slät kokplatta med köksmöbel	mm 400x700x900(1040)
E7FR4MP	Elektrisk räfflad kokplatta med köksmöbel	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M/CR	Slät och krombelagd kokplatta med köksmöbel	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M/SX	Slät och polerad kokplatta med köksmöbel	mm 400x700x900(1040)
E7FL8B-2	Slät kokplatta med 2 zoner av bänkmodell	mm 800x700x290(430)
E7FR8B-2	Räfflad kokplatta med 2 zoner av bänkmodell	mm 800x700x290(430)
E7FM8B-2	Både slät/räfflad kokplatta med 2 zoner av bänkmodell	mm 800x700x290(430)
E7FL8B-2/CR	Slät och krombelagd kokplatta med 2 zoner av bänkmodell	mm 800x700x290(430)
E7FL8B-2/SX	Slät och polerad kokplatta med 2 zoner av bänkmodell	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2	Elektrisk slät kokplatta med 2 zoner av bänkmodell	mm 800x700x290(430)
E7FR8BP-2	Elektrisk räfflad kokplatta med 2 zoner av bänkmodell	mm 800x700x290(430)
E7FM8BP-2	Både slät/räfflad elektrisk kokplatta med 2 zoner av bänkmodell	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2/CR	Elektrisk slät och krombelagd kokplatta med 2 zoner av bänkmodell	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2/SX	Elektrisk slät och polerad kokplatta med 2 zoner av bänkmodell	mm 800x700x290(430)
E7FL8M-2	Slät kokplatta med 2 zoner med köksmöbel	mm 800x700x900(1040)
E7FR8M-2	Räfflad kokplatta med 2 zoner med köksmöbel	mm 800x700x900(1040)
E7FM8M-2	Både slät/räfflad kokplatta med 2 zoner med köksmöbel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8M-2/CR	Slät och krombelagd kokplatta med 2 zoner med köksmöbel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8M-2/SX	Slät och polerad kokplatta med 2 zoner med köksmöbel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2	Elektrisk slät kokplatta med 2 zoner med köksmöbel	mm 800x700x900(1040)
E7FR8MP-2	Elektrisk räfflad kokplatta med 2 zoner med köksmöbel	mm 800x700x900(1040)
E7FM8MP-2	Både slät/räfflad elektrisk kokplatta med 2 zoner med köksmöbel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2/CR	Elektrisk slät och krombelagd kokplatta med 2 zoner med köksmöbel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2/SX	Elektrisk slät och polerad kokplatta med 2 zoner med köksmöbel	mm 800x700x900(1040)
E7FL8B-2/VTR	Kokplatta av glaskeramik med 2 zoner av bänkmodell	mm 800x700x290(430)
E7FL8M-2/VTR	Kokplatta av glaskeramik med 2 zoner med köksmöbel	mm 800x700x900(1040)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 129 21/01/2009 14.06.38

ELEKTRISKA KOKPLATTOR SERIE 900

Typ av apparat	Beskrivning	Dim.: (BxDxH) Arbetsyta (totalhöjd)
E9FL4M	Slät kokplatta av bänkmodell	mm 400x900x900(960)
E9FR4M	Räfflad kokplatta av bänkmodell	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/CR	Slät och krombelagd kokplatta av bänkmodell	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/SX	Slät och polerad kokplatta av bänkmodell	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/CPD	Elektrisk slät och krombelagd kokplatta av bänkmodell	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP	Slät kokplatta med 2 zoner med köksmöbel	mm 400x900x900(960)
E9FR4MP	Slät kokplatta med köksmöbel	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/CR	Räfflad kokplatta med köksmöbel	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/SX	Elektrisk slät kokplatta av bänkmodell	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/CPD	Elektrisk räfflad kokplatta av bänkmodell	mm 400x900x900(960)
E9FL8M-2	Elektrisk slät och krombelagd kokplatta av bänkmodell	mm 800x900x900(960)
E9FR8M-2	Elektrisk slät och polerad kokplatta av bänkmodell	mm 800x900x900(960)
E9FM8M-2	Elektrisk slät kokplatta med köksmöbel	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/CR	Elektrisk räfflad kokplatta med köksmöbel	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/SX	Slät och krombelagd kokplatta med köksmöbel	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/CPD	Slät och polerad kokplatta med köksmöbel	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2	Slät kokplatta med 2 zoner av bänkmodell	mm 800x900x900(960)
E9FR8MP-2	Räfflad kokplatta med 2 zoner av bänkmodell	mm 800x900x900(960)
E9FM8MP-2	Både slät/räfflad kokplatta med 2 zoner av bänkmodell	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/CR	Slät och krombelagd kokplatta med 2 zoner av bänkmodell	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/SX	Slät och polerad kokplatta med 2 zoner av bänkmodell	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/CPD	Elektrisk slät kokplatta med 2 zoner av bänkmodell	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/VTR	Elektrisk räfflad kokplatta med 2 zoner av bänkmodell	mm 800x900x900(960)
E9FL4B	Slät kokplatta av bänkmodell	mm 400x900x290(455)
E9FR4B	Räfflad kokplatta av bänkmodell	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/CR	Slät och krombelagd kokplatta av bänkmodell	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/SX	Slät och polerad kokplatta av bänkmodell	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/CPD	Elektrisk slät och krombelagd kokplatta av bänkmodell	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP	Slät kokplatta med 2 zoner med köksmöbel	mm 400x900x290(455)
E9FR4BP	Slät kokplatta med köksmöbel	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/CR	Räfflad kokplatta med köksmöbel	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/SX	Elektrisk slät kokplatta av bänkmodell	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/CPD	Elektrisk räfflad kokplatta av bänkmodell	mm 400x900x290(455)
E9FL8B-2	Elektrisk slät och krombelagd kokplatta av bänkmodell	mm 800x900x290(455)
E9FR8B-2	Elektrisk slät och polerad kokplatta av	mm 800x900x290(455)
E9FM8B-2	Elektrisk slät kokplatta med köksmöbel	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/CR	Elektrisk räfflad kokplatta med köksmöbel	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/SX	Slät och krombelagd kokplatta med köksmöbel	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/CPD	Slät och polerad kokplatta med köksmöbel	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2	Slät kokplatta med 2 zoner av bänkmodell	mm 800x900x290(455)
E9FR8BP-2	Räfflad kokplatta med 2 zoner av bänkmodell	mm 800x900x290(455)
E9FM8BP-2	Både slät/räfflad kokplatta med 2 zoner av bänkmodell	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/CR	Slät och krombelagd kokplatta med 2 zoner av bänkmodell	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/SX	Slät och polerad kokplatta med 2 zoner av bänkmodell	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/CPD	Elektrisk slät kokplatta med 2 zoner av bänkmodell	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/VTR	Elektrisk räfflad kokplatta med 2 zoner av bänkmodell	mm 800x900x290(455)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 130 21/01/2009 14.06.38

ELEKTRISKA KOKPLATTOR SERIE S900

Typ av apparat	Beskrivning	Dim.: (BxDxH) Arbetsyta (totalhöjd)
SE9FL4MP	Elektrisk slät kokplatta med köksmöbel	mm 400x900x900(960)
SE9FR4MP	Elektrisk räfflad kokplatta med köksmöbel	mm 400x900x900(960)
SE9FL4MP/CR	Elektrisk slät och krombelagd kokplatta med köksmöbel	mm 400x900x900(960)
SE9FR4MP/CR	Elektrisk räfflad och krombelagd kokplatta med köksmöbel	mm 400x900x900(960)
SE9FL4MP/CPD	Elektrisk slät kokplatta tillsammans med köksmöbel	mm 400x900x900(960)
SE9FL8MP-2	Elektrisk slät kokplatta med 2 zoner med köksmöbel	mm 800x900x900(960)
SE9FM8MP-2	Både slät/räfflad elektrisk kokplatta med 2 zoner med köksmöbel	mm 800x900x900(960)
SE9FR8MP-2	Elektrisk räfflad kokplatta med 2 zoner med köksmöbel	mm 800x900x900(960)
SE9FL8MP-2/CR	Elektrisk slät och krombelagd kokplatta med 2 zoner med köksmöbel	mm 800x900x900(960)
SE9FM8MP-2/CR	Både slät/räfflad och krombelagd elektrisk kokplatta med 2 zoner med köksmöbel	mm 800x900x900(960)
SE9FR8MP-2/CR	Elektrisk räfflad och krombelagd kokplatta med 2 zoner med köksmöbel	mm 800x900x900(960)
SE9FL8MP-2/CPD	Slät elektrisk kokplatta med 2 zoner tillsammans med köksmöbel	mm 800x900x900(960)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 131 21/01/2009 14.06.39

ELEKTRISKA KOKPLATTOR SERIE 600 — TEKNISKA DATA

MODELL	Nominell effekt	Kokzoner		Märkspänning	Anslutningskabel
	kW	n°	kW	V	mm²
E6FL3B - E6FR3B - E6FL3M - E6FR3M - E6FL3B/SX - E6FL3M/SX	2,7	1	2,7	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 1,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 1,5 mm²
E6FL3BP - E6FR3BP - E6FL3MP - E6FR3MP - E6FL3BP/CR - E6FL3BP/SX E6FL3MP/CR - E6FL3MP/SX	4	1	4	230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E6FL6B-2 - E6FR6B-2 - E6FM6B-2 - E6FR6M-2 - E6FL6M-2 - E6FM6M-2 E6FL6B-2/SX - E6FL6M-2/SX	5,4	2	2,7	230 - 240 ~	3 x 4 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E6FL6BP-2 - E6FR6BP-2 - E6FM6BP-2 - E6FL6MP-2 - E6FR6MP-2 E6FM6MP-2 - E6FL6BP-2/CR - E6FL6BP-2/SX - E6FL6MP-2/CRE6FL6MP-2/SX	8	2	4	230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

ELEKTRISKA KOKPLATTOR SERIE 700 — TEKNISKA DATA

MODELL	Nominell effekt	Kokzoner		Märkspänning	Anslutningskabel
	kW	n°	kW	V	mm²
E7FL4B - E7FR4B - E7FL4B/CR - E7FL4B/SX - E7FL4M - E7FR4M - E7FL4M/CR E7FL4M/SX	4	1	4	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 1,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 1,5 mm²
E7FL4MP/CR - E7FL4MP/SX - E7FL4BP - E7FR4BP - E7FL4BP/CR - E7FL4BP/SX E7FL4MP - E7FR4MP	4,8	1	4,8	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8B-2 - E7FR8B-2 - E7FM8B-2 - E7FL8B-2/CR - E7FL8B-2/SX - E7FL8M-2 E7FR8M-2 - E7FM8M-2 - E7FL8M-2/CR - E7FL8M-2/SX	8	2	4	230 - 240 ~	3 x 6 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8BP-2 - E7FR8BP-2 - E7FM8BP-2 - E7FL8BP-2/CR - E7FL8BP-2/SX E7FL8MP-2 - E7FR8MP-2 - E7FM8MP-2 - E7FL8MP-2/CR - E7FL8MP-2/SX	9,6	2	4,8	230 - 240 ~	3 x 10 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8B-2/VTR - E7FL8M-2/VTR	5,5	2	2,75	230 - 240 ~	3 x 4 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

ELEKTRISKA KOKPLATTOR SERIE 900 — TEKNISKA DATA

MODELL	Nominell effekt	Kokzoner		Märkspänning	Anslutningskabel
	kW	n°	kW	V	mm²
E9FL4M - E9FR4M - E9FL4M/CR - E9FL4M/SX - E9FL4M/CPD - E9FL4B E9FR4B - E9FL4B/CR - E9FL4B/SX - E9FL4B/CPD	5,7	1	5,7	230 - 240 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL4MP - E9FR4MP - E9FL4MP/CR - E9FL4MP/SX - E9FL4MP/CPD - E9FL4BP E9FR4BP - E9FL4BP/CR - E9FL4BP/SX - E9FL4BP/CPD	6,8	1	6,8	230 - 240 3 ~	4 x 4 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8M-2 - E9FR8M-2 - E9FM8M-2 - E9FL8M-2/CR - E9FL8M-2/SX - E9FL8M-2/CPD E9FL8B-2 - E9FR8B-2 - E9FM8B-2 - E9FL8B-2/CR - E9FL8B-2/SX - E9FL8B-2/CPD	11,4	2	5,7	230 - 240 3 ~	4 x 4 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8MP-2 - E9FR8MP-2 - E9FM8MP-2 - E9FL8MP-2/CR - E9FL8MP-2/SX - E9FL8MP-2/CPD E9FL8BP-2 -E9FR8BP-2 - E9FM8BP-2 - E9FL8BP-2/CR - E9FL8BP-2/SX - E9FL8BP-2/CPD	13,6	2	6,8	230 - 240 3 ~	4 x 6 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8M-2/VTR - E9FL8B-2/VTR	8,5	2	4,25	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

ELEKTRISKA KOKPLATTOR SERIE S900 — TEKNISKA DATA

MODELL	Nominell effekt	Kokzoner		Märkspänning	Anslutningskabel
	kW	n°	kW	V	mm²
SE9FL4MP - SE9FR4MP - SE9FL4MP/CR - SE9FR4MP/CR - SE9FL4MP/CPD	6,8	1	6,8	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
SE9FL8MP-2 - SE9FM8MP-2 - SE9FR8MP-2 - SE9FL8MP-2/CR - SE9FM8MP-2/CR - SE9FR8MP-2/CR - SE9FL8MP-2/CPD	13,6	2	6,8	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 132 21/01/2009 14.06.39

Apparaternas egenskaper
Serienumret sitter på apparatens främre del och anger all nödvändig data för elanslutningen.

				CE
MOD.		N°:		
Σ Qn				
V	kW:	Hz: 50/60	IPX2	

Apparaterna överensstämmer med de europeiska direktiven:

73/23 EG	Elektrisk del
89/336 EG	Elektromagnetisk kompatibilitet
93/68	Maskinregleringar
98/37	Maskinregleringar och särskilda referensnormer

INFORMATION TILL ANVÄNDARE
I enlighet med direktiven 2002/95/EG, 2002/96/EG och 2003/108/EG, avseende reducering av bruket av farliga ämnen i elektriska och elektroniska apparater, liksom avyttring av avfall.

Den överkryssade symbolen på apparaten eller på förpackningen anger att produkten i slutet av sin livstid ska samlas in separat från andra avfall.

Separat sortering av denna apparat när den är uttjänad tas om hand av tillverkaren. En användare som vill avyttra denna apparat måste därför ta kontakt med tillverkaren och följa det system som tillämpas för separat sortering av den uttjänade apparaten. Lämplig separat insamling av apparaten för påföljande återvinning, behandling och kompatibel miljömässig avyttring bidrar till att undvika möjliga negativa effekter på miljö och hälsa och främjar återanvändning och/eller återvinning av de material som apparaten tillverkats av.

Olaglig avyttring av produkten av innehavaren medför tillämpning av administrativa påföljder i enlighet med gällande lagstiftning.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 133 21/01/2009 14.06.39

INSTALLATIONSANVISNINGAR

BESKRIVNING AV APPARAT

En robust stålstomme med 4 ben som det går att reglera höjden på. Ytterhölje i kromnickelstål 18/10. Plattor av specialstål har en slät eller räfflad yta och plattor av glaskeramik är försedda med stålskydd på sidorna och baktill mot stänk. Dessutom är de försedda med spillåda av rostfritt stål. Kokplattan värms upp med hjälp av mantelmotstånd när det gäller kokplattor av stål och infraröda motstånd för plattor av glaskeramik.

IGÅNGSÄTTNING

Ta ut apparaten ur förpackningen innan ni börjar idriftsättningen. Vissa komponenter skyddas med vidhäftande folie som ska tas av försiktigt.
Om limrester sitter kvar på komponenterna ska de rengöras med lämpliga lösningsmedel, till exempel bensin. Använd aldrig abrasiva substanser.
Montera apparatens fötter. Apparaten ska planutjämnas med vattenpass, små nivåskillnader går att rätta till genom att justera stödfötterna. Huvudströmbrytaren eller kontakten ska sitta i närheten av apparaten och vara lättåtkomliga.
Vi rekommenderar att spishällen placeras under en fläkthuv så att ångorna snabbt sugs ut.
Spishällen ska installeras minst 5 cm från väggen om denna inte tål en temperatur på minst 150°C (se fig. 1).
Om apparaten placeras mycket nära väggar, skiljeväggar, köksmöbler, dekorativa väggar osv., bör dessa vara tillverkade av icke brännbart material. I motsatt fall måste de beläggas med ett icke brännbart material för tillfredsställande värmeisolering och ni måste vara mycket noga med att iaktta alla föreskrifter avseende förebyggande säkerhetsåtgärder mot bränder.

Ventilation av lokalen
I den lokal där apparaten installerats ska det finnas luftventiler för att garantera apparatens korrekta funktion och vädring av luft i själva lokalen.
Luftventilerna ska vara av lämplig storlek, de ska skyddas av galler och placeras så att de inte går att blockera. (Se fig. 2 – fig. 3).

Försiktighet – varning
Installera inte apparaten i närheten av andra som kan nå alltför höga temperaturer för att inte skada de elektriska komponenterna.
Säkerställ under installationsfasen att luftkanalerna är fria från eventuella hinder.

INSTALLATION

Installation, driftsättning och underhåll av apparaten ska utföras av kvalificerad personal.
Allt nödvändigt installationsarbete ska utföras i enlighet med gällande lagstiftning. Tillverkaren avsäger sig allt ansvar vid dålig funktion till följd av en installation som är felaktig eller ej överensstämmer med gällande föreskrifter.

Varning!
Innan något ingrepp utförs ska huvudströmbrytaren stängas av.

Enligt internationella föreskrifter, ska en nödstoppsanordning som gör det möjligt att stänga av strömtillförseln omnipolärt placeras högst upp på apparaten. Denna säkerhetsanordning måste ha en kontaktöppning på minst 3 mm.

Varning!
Den gul-gröna jordkabeln får aldrig avbrytas.

ELANSLUTNING

Anslut spishällen till elnätet enligt vad som indikeras (se fig.4 – fig.5):

1) Installera, om ingen sådan finns, en strömbrytare (A) i närheten av spishällen med en magnettermisk kretsbrytare och differentialspärr.
2) Öppna befintliga luckor (B) och lossa skruvarna (C) för att montera av panelen (D).
3) Anslut strömbrytaren (A) till uttagslådan (H) enligt vad som visas i figuren och i kopplingsschemana i slutet av handboken. Den utvalda anslutningskabelns egenskaper ska vara minst av typen H07RN-F med användningstemperatur på minst 80°C samt vara försedd med en sektion som är lämplig för spishällen (se tekniska data i tabellerna).
4) Dra kabeln genom införingsskyddet och dra åt kabelklämman, anslut ledarna i sin motsvarande position i uttagslådan och fäst dem. Den gul-gröna jordledaren ska vara längre än de andra så att den frånkopplas efter spänningskablarna om kabelklämman går sönder.

Potentialutjämning
Spishällen ska anslutas till ett potentialutjämningssystem. Anslutningsklämman sitter i närheten av anslutningskabelns ingång. Den är markerad med följande symbol: ⏚

Varning!
Tillverkaren ansvarar inte för och ersätter inte skador som uppstått till följd av olämpliga installationer som inte överensstämmer med instruktionerna.

ÖVERSYN AV APPARAT

Viktigt
Före igångsättning ska en kontroll för typgodkännande av

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 134 21/01/2009 14.06.39

anläggningen utföras för att bedöma driftförhållandena för varje enskild komponent och urskilja eventuella avvikelser. I denna fas är det viktigt att alla säkerhets- och hygienförhållanden respekteras noggrant.

Utför följande kontroller för att verkställa typgodkännandet:

1) Verifiera att nätspänningen överensstämmer med apparatens spänning
2) Tryck på den automatiska strömbrytaren för att verifiera elanslutningen
3) Kontrollera att säkerhetsanordningarna fungerar korrekt

När kontrollen för typgodkännande slutförts ska användaren vid behov ges träning tills han/hon klarar av att sätta igång apparaten i säkerhetsläge enligt vad som förutses av gällande lagstiftning i det land där apparaten används.

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

VARNING!
Använd endast apparaterna under övervakning och lämna dem aldrig på tomgång.
Kontrollamporna indikerar om all utrustning är påslagen eller avstängd.

Apparaturen förutser inga speciella justeringsingrepp av den specialutbildade personalen förutom de justeringar som utförs av användaren under användning.

Använd endast de tillbehör som angetts av tillverkaren.
Apparaten har konstruerats för att tillaga livsmedel direkt på spishällens kokplatta. Använd inte apparaten för tillagning i kastruller eller andra behållare.

För en bra prestanda och låg energiförbrukning rekommenderar vi att djupfrysta livsmedel lämnas att tina upp i rumstemperatur före tillagning.
De första gångerna spishällen används kan det uppstå en stark os av bränt. Denna os av bränt försvinner efter två till tre användningstillfällen.

Kokzonerna förblir varma ett tag efter användning även om de stängts av (restvärme). Undvik att placera händerna på spishällen och håll barn på behörigt avstånd!

Dessa föreskrifter är mycket viktiga, om de försummas kan spishällen fungera otillfredsställande och risksituationer kan uppstå för användaren.

IGÅNGSÄTTNING AV KOKPLATTA AV STÅL

Första användning av plattan
Viktigt!

Innan apparaten används för första gången ska kokplattans yta rengöras noga med ljummet vatten och rengöringsmedel, samt en mjuk torkduk för att ta bort alla rester av rostskyddsmedel som strukits på i fabriken. Torka därefter med en ren torkduk (se avsnittet "Skötsel av apparat").

Säkerställ att spillådan är på sin plats.
Aktivera huvudströmbrytaren högst upp på spishällen.
För att sätta på spishällen vrider du vredet från läget ●/○ till önskad temperatur på mellan 50°C och 300°C och kontrollamporna tänds. Den gröna kontrollampan indikerar att spishällen är strömsatt och den orangefärgade indikerar att motstånden är i funktion. När den önskade temperaturen uppnås släcks denna lampa. Hela kokplattans yta värms upp. Modellerna med dubbel platta är försedda med två kokzoner med separata kontrollknappar för oberoende reglering av temperaturen.
Vrid vredet till läget ●/○ för att stänga av spishällen.

IGÅNGSÄTTNING AV KOKPLATTA AV GLASKERAMIK

Säkerställ att spillådan är på sin plats.
Aktivera huvudströmbrytaren högst upp på spishällen. För att sätta på spishällen, vrid vredet för önskad kokzon och kontrollampan tänds för att indikera att spishällen är i funktion. Fortsätt att vrida vredet för att justera de önskade koktemperaturerna. Hela kokplattans yta värms upp. Vi rekommenderar att ni sätter på plattan på dess maximala temperatur och när denna uppnås reglerar ni vredet till en lägre temperatur. Varje kokzon stängs av genom att vrida vredet till läget ●/○.

RENGÖRING AV KRISTALL
Kristallen ska rengöras med avfettningsmedel baserade på ättika eller citron som är lämpliga för rengöring av keramik och kristall. Under rengöring bör kristallen inte vara helt avkyld, på så vis går det att mjuka upp resterande livsmedel, bränt fett och övrigt med en fuktig trasa och ta bort det med en vanlig skrapa för att undvika att ytan av kristall förstörs.
Använd aldrig abrasiva eller frätande lösningsmedel.

VARNINGAR
Kokytan är tålig men inte oförstörbar och den kan skadas av hårda eller spetsiga föremål om de råkar falla ner på den. Använd inte spishällen om den går sönder eller om det uppstår sprickor och ta omedelbart kontakt med assistansservice. Häll inte vatten på ytan av glaskeramik när den fortfarande är varm för att inte skada den.

UNDERHÅLL

SKÖTSEL AV APPARAT

VARNING!
- Släck apparaten och låt den kylas av före rengöring.
- Vid apparater som drivs elektriskt ska ni trycka på

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 135 21/01/2009 14.06.39

strömbrytaren för att stänga av strömmen.
En noggrann daglig rengöring av apparaten garanterar perfekt funktion och lång varaktighet.
Ytorna av stål ska rengöras med diskmedel som lösts upp i mycket varmt vatten och en mjuk trasa. Använd etylalkohol, aceton eller annan icke halogenerad alkohol på den mest resistenta smutsen. Använd aldrig abrasiva rengöringsmedel i pulverform eller frätande medel som klorvätesyra eller svavelsyra. **Användning av syror kan äventyra apparatens funktion och säkerhet.** Använd inte borstar, stålull eller abrasiva skivor tillverkade av andra metaller eller legeringar som skulle kunna ge upphov till rostfläckar. Undvik därför även kontakt med järnföremål. Vi varnar för att använda stålull eller borstar av rostfritt stål kan orsaka skadliga repor, även om de inte smutsar ner arbetsytorna.
Om smutsen syns får ni absolut inte använda grovt eller fint sandpapper, utan vi rekommenderar att ni använder syntetiska svampar (t.ex. Scotchbrite-svampar).
Ni får heller inte använda medel för rengöring av silver och var uppmärksam på ångorna från klorvätesyra eller svavelsyra som uppstår, till exempel, vid rengöring av golven. **Rikta inte vattenstrålar mot apparaten för att undvika att skada den.** Efter rengöringen ska apparaten sköljas noga med rent vatten och torkas torr med en torkduk.

VIKTIGT
För att utnyttja ytorna av glaskeramik på bästa sätt är det viktigt att följa de rekommendationer och instruktioner som anges nedan:

1) Avlägsna alla rester av smuts och livsmedel från spishällens yta med en vanlig skrapa när ni är färdiga med tillagningen.
2) Häll några droppar av ett rengöringsmedel som är lämpligt för ytor av glaskeramik på spishällens yta när den är kall och torka av med hushållspapper eller en mjuk torkduk. **Använd aldrig svampar eller abrasiva produkter av något slag. Frätande lösningsmedel så som ugnssprej eller fläckborttagningsmedel får inte heller användas.**
3) Skölj av spishällens yta och torka av den med en mjuk torkduk eller hushållspapper.

Vi rekommenderar att ni rengör spishällens yta regelbundet efter varje användningstillfälle.

BYTE AV KOMPONENTER (RESERVDELAR)

Använd endast originalreservdelar som levererats av tillverkaren.
Allt underhållsarbete ska endast utföras av utbildad och kvalificerad personal. Utför översyn av apparaten minst en gång per år. Därför rekommenderar vi att ni upprättar ett underhållsavtal.

LÄNGRE TIDS INAKTIVITET

Om apparaten inte används under en längre tidsperiod ska följande åtgärder vidtas:

1) Tryck på apparatens huvudströmbrytare för att avaktivera anslutningen till elnätet.
2) Rengör apparaten och angränsande ytor noggrant.
3) Stryk ett tunt skikt med matolja på ytorna av inox-stål och på hela plattans yta.
4) Utför underhållsmanövrarna.
5) Täck över apparaten med ett hölje och lämna några springor så att luften kan cirkulera.

SLÄCKNING VID FEL

Koppla omedelbart från apparaten från elnätet vid fel och kontakta Assistansservice.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 136 21/01/2009 14.06.39

ELEKTRYCZNA PŁYTA KUCHENNA SERIA 600

Rodzaj urządzenia	Opis	Wym.: (LxPxH) Powierzchnia robocza (h całkowita)
E6FL3B	Płyta kuchenna gładka stołowa	mm 300x600x290(410)
E6FR3B	Płyta kuchenna rowkowana stołowa	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP	Wzmocniona płyta kuchenna gładka stołowa	mm 300x600x290(410)
E6FR3BP	Wzmocniona płyta kuchenna rowkowana stołowa	mm 300x600x290(410)
E6FL3M	Gładka płyta kuchenna z meblem	mm 300x600x900(1020)
E6FR3M	Płyta kuchenna rowkowana z meblem	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP	Wzmocniona płyta kuchenna gładka z meblem	mm 300x600x900(1020)
E6FR3MP	Wzmocniona płyta kuchenna rowkowana z meblem	mm 300x600x900(1020)
E6FL3B/SX	Płyta kuchenna gładka polerowana stołowa	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP/CR	Wzmocniona płyta kuchenna, gładka chromowana stołowa	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP/SX	Wzmocniona płyta kuchenna, gładka polerowana stołowa	mm 300x600x290(410)
E6FL3M/SX	Gładka płyta kuchenna polerowana z meblem	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP/CR	Wzmocniona płyta kuchenna, gładka chromowana z meblem	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP/SX	Wzmocniona płyta kuchenna, gładka polerowana z meblem	mm 300x600x900(1020)
E6FL6B-2	Płyta kuchenna gładka stołowa	mm 600x600x290(410)
E6FR6B-2	Płyta kuchenna rowkowana, dwustrefowa stołowa	mm 600x600x290(410)
E6FM6B-2	Płyta kuchenna mieszana gładka/rowkowana, dwustrefowa stołowa	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2	Wzmocniona płyta kuchenna gładka, dwustrefowa stołowa	mm 600x600x290(410)
E6FR6BP-2	Wzmocniona płyta kuchenna rowkowana, dwustrefowa stołowa	mm 600x600x290(410)
E6FM6BP-2	Wzmocniona płyta kuchenna mieszana gładka/rowkowana, dwustrefowa stołowa	mm 600x600x290(410)
E6FL6M-2	Gładka płyta kuchenna dwustrefowa z meblem	mm 600x600x900(1020)
E6FR6M-2	Płyta kuchenna rowkowana dwustrefowa z meblem	mm 600x600x900(1020)
E6FM6M-2	Płyta kuchenna mieszana gładka/rowkowana, dwustrefowa z meblem	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2	Wzmocniona płyta kuchenna gładka, dwustrefowa z meblem	mm 600x600x900(1020)
E6FR6MP-2	Wzmocniona płyta kuchenna rowkowana, dwustrefowa z meblem	mm 600x600x900(1020)
E6FM6MP-2	Wzmocniona płyta kuchenna mieszana gładka/rowkowana, dwustrefowa z meblem	mm 600x600x900(1020)
E6FL6B-2/SX	Płyta kuchenna gładka polerowana, dwustrefowa stołowa	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2/CR	Wzmocniona płyta kuchenna gładka chromowana dwustrefowa stołowa	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2/SX	Płyta kuchenna gładka polerowana dwustrefowa stołowa	mm 600x600x290(410)
E6FL6M-2/SX	Gładka płyta kuchenna polerowana dwustrefowa z meblem	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2/CR	Wzmocniona płyta kuchenna gładka chromowana dwustrefowa z meblem	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2/SX	Wzmocniona płyta kuchenna gładka dwustrefowa z meblem	mm 600x600x900(1020)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 137 21/01/2009 14.06.39

ELEKTRYCZNA PŁYTA KUCHENNA SERIA 700

Rodzaj urządzenia	Opis	Wym.: (LxPxH) Powierzchnia robocza (h całkowita)
E7FL4B	Płyta kuchenna gładka stołowa	mm 400x700x290(430)
E7FR4B	Płyta kuchenna rowkowana stołowa	mm 400x700x290(430)
E7FL4B/CR	Płyta kuchenna gładka chromowana stołowa	mm 400x700x290(430)
E7FL4B/SX	Płyta kuchenna gładka polerowana stołowa	mm 400x700x290(430)
E7FL4MP/CR	Wzmocniona płyta kuchenna gładka chromowana stołowa	mm 400x700x900(1040)
E7FL4MP/SX	Gładka płyta kuchenna dwustrefowa z meblem	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M	Gładka płyta kuchenna z meblem	mm 400x700x900(1040)
E7FR4M	Płyta kuchenna rowkowana z meblem	mm 400x700x900(1040)
E7FL4BP	Wzmocniona płyta kuchenna gładka stołowa	mm 400x700x290(430)
E7FR4BP	Wzmocniona płyta kuchenna rowkowana stołowa	mm 400x700x290(430)
E7FL4BP/CR	Wzmocniona płyta kuchenna gładka chromowana stołowa	mm 400x700x290(430)
E7FL4BP/SX	Wzmocniona płyta kuchenna gładka polerowana stołowa	mm 400x700x290(430)
E7FL4MP	Wzmocniona płyta kuchenna gładka z meblem	mm 400x700x900(1040)
E7FR4MP	Wzmocniona płyta kuchenna rowkowana z meblem	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M/CR	Gładka płyta kuchenna chromowana z meblem	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M/SX	Gładka płyta kuchenna polerowana z meblem	mm 400x700x900(1040)
E7FL8B-2	Płyta kuchenna rowkowana dwustrefowa stołowa	mm 800x700x290(430)
E7FR8B-2	Płyta kuchenna rowkowana dwustrefowa stołowa	mm 800x700x290(430)
E7FM8B-2	Płyta kuchenna mieszana gładka/rowkowana dwustrefowa stołowa	mm 800x700x290(430)
E7FL8B-2/CR	Płyta kuchenna gładka chromowana dwustrefowa stołowa	mm 800x700x290(430)
E7FL8B-2/SX	Płyta kuchenna gładka polerowana dwustrefowa stołowa	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2	Wzmocniona płyta kuchenna gładka dwustrefowa stołowa	mm 800x700x290(430)
E7FR8BP-2	Wzmocniona płyta kuchenna rowkowana dwustrefowa stołowa	mm 800x700x290(430)
E7FM8BP-2	Wzmocniona płyta kuchenna mieszana gładka/rowkowana dwustrefowa stołowa	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2/CR	Wzmocniona płyta kuchenna gładka chromowana dwustrefowa stołowa	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2/SX	Płyta kuchenna gładka polerowana dwustrefowa stołowa	mm 800x700x290(430)
E7FL8M-2	Gładka płyta kuchenna dwustrefowa z meblem	mm 800x700x900(1040)
E7FR8M-2	Płyta kuchenna rowkowana dwustrefowa z meblem	mm 800x700x900(1040)
E7FM8M-2	Płyta kuchenna mieszana gładka/rowkowana dwustrefowa z meblem	mm 800x700x900(1040)
E7FL8M-2/CR	Gładka płyta kuchenna chromowana dwustrefowa z meblem	mm 800x700x900(1040)
E7FL8M-2/SX	Gładka płyta kuchenna polerowana dwustrefowa z meblem	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2	Wzmocniona płyta kuchenna gładka dwustrefowa z meblem	mm 800x700x900(1040)
E7FR8MP-2	Wzmocniona płyta kuchenna rowkowana dwustrefowa z meblem	mm 800x700x900(1040)
E7FM8MP-2	Wzmocniona płyta kuchenna mieszana gładka/rowkowana dwustrefowa z meblem	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2/CR	Wzmocniona płyta kuchenna gładka chromowana dwustrefowa z meblem	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2/SX	Wzmocniona płyta kuchenna gładka dwustrefowa z meblem	mm 800x700x900(1040)
E7FL8B-2/VTR	Płyta kuchenna ze szkła ceramicznego dwustrefowa stołowa	mm 800x700x290(430)
E7FL8M-2/VTR	Płyta kuchenna ze szkła ceramicznego dwustrefowa z meblem	mm 800x700x900(1040)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 138 21/01/2009 14.06.39

ELEKTRYCZNA PŁYTA KUCHENNA SERIA 900

Rodzaj urządzenia	Opis	Wym.: (LxPxH) Powierzchnia robocza (h całkowita)
E9FL4M	Płyta kuchenna gładka stołowa	mm 400x900x900(960)
E9FR4M	Płyta kuchenna rowkowana stołowa	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/CR	Płyta kuchenna gładka chromowana stołowa	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/SX	Płyta kuchenna gładka polerowana stołowa	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/CPD	Wzmocniona płyta kuchenna gładka chromowana stołowa	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP	Gładka płyta kuchenna dwustrefowa z meblem	mm 400x900x900(960)
E9FR4MP	Gładka płyta kuchenna z meblem	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/CR	Płyta kuchenna rowkowana z meblem	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/SX	Wzmocniona płyta kuchenna gładka stołowa	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/CPD	Wzmocniona płyta kuchenna rowkowana stołowa	mm 400x900x900(960)
E9FL8M-2	Wzmocniona płyta kuchenna gładka chromowana stołowa	mm 800x900x900(960)
E9FR8M-2	Wzmocniona płyta kuchenna gładka polerowana stołowa	mm 800x900x900(960)
E9FM8M-2	Wzmocniona płyta kuchenna gładka z meblem	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/CR	Wzmocniona płyta kuchenna rowkowana z meblem	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/SX	Gładka płyta kuchenna chromowana z meblem	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/CPD	Gładka płyta kuchenna polerowana z meblem	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2	Płyta kuchenna rowkowana dwustrefowa stołowa	mm 800x900x900(960)
E9FR8MP-2	Płyta kuchenna rowkowana dwustrefowa stołowa	mm 800x900x900(960)
E9FM8MP-2	Płyta kuchenna mieszana gładka/rowkowana dwustrefowa stołowa	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/CR	Płyta kuchenna gładka chromowana dwustrefowa stołowa	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/SX	Płyta kuchenna gładka polerowana dwustrefowa stołowa	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/CPD	Wzmocniona płyta kuchenna gładka dwustrefowa stołowa	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/VTR	Wzmocniona płyta kuchenna rowkowana dwustrefowa stołowa	mm 800x900x900(960)
E9FL4B	Płyta kuchenna gładka stołowa	mm 400x900x290(455)
E9FR4B	Płyta kuchenna rowkowana stołowa	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/CR	Płyta kuchenna gładka chromowana stołowa	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/SX	Płyta kuchenna gładka polerowana stołowa	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/CPD	Wzmocniona płyta kuchenna gładka chromowana stołowa	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP	Gładka płyta kuchenna dwustrefowa z meblem	mm 400x900x290(455)
E9FR4BP	Gładka płyta kuchenna z meblem	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/CR	Płyta kuchenna rowkowana z meblem	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/SX	Wzmocniona płyta kuchenna gładka stołowa	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/CPD	Wzmocniona płyta kuchenna rowkowana stołowa	mm 400x900x290(455)
E9FL8B-2	Wzmocniona płyta kuchenna gładka chromowana stołowa	mm 800x900x290(455)
E9FR8B-2	Wzmocniona płyta kuchenna gładka polerowana stołowa	mm 800x900x290(455)
E9FM8B-2	Wzmocniona płyta kuchenna gładka z meblem	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/CR	Wzmocniona płyta kuchenna rowkowana z meblem	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/SX	Gładka płyta kuchenna chromowana z meblem	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/CPD	Gładka płyta kuchenna polerowana z meblem	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2	Płyta kuchenna rowkowana dwustrefowa stołowa	mm 800x900x290(455)
E9FR8BP-2	Płyta kuchenna rowkowana dwustrefowa stołowa	mm 800x900x290(455)
E9FM8BP-2	Płyta kuchenna mieszana gładka/rowkowana dwustrefowa stołowa	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/CR	Płyta kuchenna gładka chromowana dwustrefowa stołowa	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/SX	Płyta kuchenna gładka polerowana dwustrefowa stołowa	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/CPD	Wzmocniona płyta kuchenna gładka dwustrefowa stołowa	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/VTR	Wzmocniona płyta kuchenna rowkowana dwustrefowa stołowa	mm 800x900x290(455)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 139 21/01/2009 14.06.39

ELEKTRYCZNA PŁYTA KUCHENNA SERIA S900

Rodzaj urządzenia	Opis	Wym.: (LxPxH) Powierzchnia robocza (h całkowita)
SE9FL4MP	Wzmocniona płyta kuchenna gładka z meblem	mm 400x900x900(960)
SE9FR4MP	Wzmocniona płyta kuchenna płyta rowkowana z meblem	mm 400x900x900(960)
SE9FL4MP/CR	Wzmocniona płyta kuchenna płyta gładka chromowana z meblem	mm 400x900x900(960)
SE9FR4MP/CR	Wzmocniona płyta kuchenna płyta rowkowana chromowana z meblem	mm 400x900x900(960)
SE9FL4MP/CPD	Wzmocniona płyta kuchenna gładka złożona z meblem	mm 400x900x900(960)
SE9FL8MP-2	Wzmocniona płyta kuchenna gładka dwustrefowa z meblem	mm 800x900x900(960)
SE9FM8MP-2	Wzmocniona płyta kuchenna mieszana gładka/rowkowana dwustrefowa z meblem	mm 800x900x900(960)
SE9FR8MP-2	Wzmocniona płyta kuchenna rowkowana dwustrefowa z meblem	mm 800x900x900(960)
SE9FL8MP-2/CR	Wzmocniona płyta kuchenna gładka chromowana dwustrefowa z meblem	mm 800x900x900(960)
SE9FM8MP-2/CR	Wzmocniona płyta kuchenna mieszana gładka/rowkowana dwustrefowa z meblem	mm 800x900x900(960)
SE9FR8MP-2/CR	Wzmocniona płyta kuchenna rowkowana chromowana dwustrefowa z meblem	mm 800x900x900(960)
SE9FL8MP-2/CPD	Wzmocniona płyta kuchenna gładka złożona dwustrefowa z meblem	mm 800x900x900(960)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 140 21/01/2009 14.06.39

ELEKTRYCZNA PŁYTA KUCHENNA SERIA 600 — DANE TECHNICZNE

MODEL	Moc znamionowa	Strefy smażenia		Napięcie znamionowe	Kabel połączeniowy
	kW	n°	kW	V	mm²
E6FL3B - E6FR3B - E6FL3M - E6FR3M - E6FL3B/SX - E6FL3M/SX	2,7	1	2,7	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 1,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 1,5 mm²
E6FL3BP - E6FR3BP - E6FL3MP - E6FR3MP - E6FL3BP/CR - E6FL3BP/SX E6FL3MP/CR - E6FL3MP/SX	4	1	4	230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E6FL6B-2 - E6FR6B-2 - E6FM6B-2 - E6FR6M-2 - E6FL6M-2 - E6FM6M-2 E6FL6B-2/SX - E6FL6M-2/SX	5,4	2	2,7	230 - 240 ~	3 x 4 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E6FL6BP-2 - E6FR6BP-2 - E6FM6BP-2 - E6FL6MP-2 - E6FR6MP-2 E6FM6MP-2 - E6FL6BP-2/CR - E6FL6BP-2/SX - E6FL6MP-2/CRE6FL6MP-2/SX	8	2	4	230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

ELEKTRYCZNA PŁYTA KUCHENNA SERIA 700 — DANE TECHNICZNE

MODEL	Moc znamionowa	Strefy smażenia		Napięcie znamionowe	Kabel połączeniowy
	kW	n°	kW	V	mm²
E7FL4B - E7FR4B - E7FL4B/CR - E7FL4B/SX - E7FL4M - E7FR4M - E7FL4M/CR E7FL4M/SX	4	1	4	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 1,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 1,5 mm²
E7FL4MP/CR - E7FL4MP/SX - E7FL4BP - E7FR4BP - E7FL4BP/CR - E7FL4BP/SX E7FL4MP - E7FR4MP	4,8	1	4,8	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8B-2 - E7FR8B-2 - E7FM8B-2 - E7FL8B-2/CR - E7FL8B-2/SX - E7FL8M-2 E7FR8M-2 - E7FM8M-2 - E7FL8M-2/CR - E7FL8M-2/SX	8	2	4	230 - 240 ~	3 x 6 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8BP-2 - E7FR8BP-2 - E7FM8BP-2 - E7FL8BP-2/CR - E7FL8BP-2/SX E7FL8MP-2 - E7FR8MP-2 - E7FM8MP-2 - E7FL8MP-2/CR - E7FL8MP-2/SX	9,6	2	4,8	230 - 240 ~	3 x 10 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8B-2/VTR - E7FL8M-2/VTR	5,5	2	2,75	230 - 240 ~	3 x 4 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

ELEKTRYCZNA PŁYTA KUCHENNA SERIA 900 — DANE TECHNICZNE

MODEL	Moc znamionowa	Strefy smażenia		Napięcie znamionowe	Kabel połączeniowy
	kW	n°	kW	V	mm²
E9FL4M - E9FR4M - E9FL4M/CR - E9FL4M/SX - E9FL4M/CPD - E9FL4B E9FR4B - E9FL4B/CR - E9FL4B/SX - E9FL4B/CPD	5,7	1	5,7	230 - 240 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL4MP - E9FR4MP - E9FL4MP/CR - E9FL4MP/SX - E9FL4MP/CPD - E9FL4BP E9FR4BP - E9FL4BP/CR - E9FL4BP/SX - E9FL4BP/CPD	6,8	1	6,8	230 - 240 3 ~	4 x 4 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8M-2 - E9FR8M-2 - E9FM8M-2 - E9FL8M-2/CR - E9FL8M-2/SX - E9FL8M-2/CPD E9FL8B-2 - E9FR8B-2 - E9FM8B-2 - E9FL8B-2/CR - E9FL8B-2/SX - E9FL8B-2/CPD	11,4	2	5,7	230 - 240 3 ~	4 x 4 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8MP-2 - E9FR8MP-2 - E9FM8MP-2 - E9FL8MP-2/CR - E9FL8MP-2/SX - E9FL8MP-2/CPD E9FL8BP-2 -E9FR8BP-2 - E9FM8BP-2 - E9FL8BP-2/CR - E9FL8BP-2/SX - E9FL8BP-2/CPD	13,6	2	6,8	230 - 240 3 ~	4 x 6 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8M-2/VTR - E9FL8B-2/VTR	8,5	2	4,25	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

ELEKTRYCZNA PŁYTA KUCHENNA SERIA S900 — DANE TECHNICZNE

MODEL	Moc znamionowa	Strefy smażenia		Napięcie znamionowe	Kabel połączeniowy
	kW	n°	kW	V	mm²
SE9FL4MP - SE9FR4MP - SE9FL4MP/CR - SE9FR4MP/CR - SE9FL4MP/CPD	6,8	1	6,8	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
SE9FL8MP-2 - SE9FM8MP-2 - SE9FR8MP-2 - SE9FL8MP-2/CR - SE9FM8MP-2/CR - SE9FR8MP-2/CR - SE9FL8MP-2/CPD	13,6	2	6,8	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 141 21/01/2009 14.06.39

Charakterystyka urządzeń

Tabliczka znamionowa znajduje się w przedniej części urządzenia i zawiera wszystkie dane niezbędne do wykonania podłączenia.

				CE
MOD.		N°:		
Σ Qn				
V	kW:	Hz: 50/60	IPX2	

Urządzenia są zgodne z dyrektywami europejskimi:

73/23 EWG	Sprzęt elektryczny
89/336 EWG	Kompatybilność elektromagnetyczna
93/68	Regulacje dotyczące maszyn
98/37	Regulacje dotyczące maszyn oraz szczególne normy odniesieniowe

INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

Wprowadzenie w życie Dyrektyw 2002/95/EWG, 2002/96/EWG e 2003/108/EWG, dotyczących zmniejszania zastosowania substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektrycznych oraz usuwania odpadów.

Symbol przekreślonego kontenera na śmieci, przedstawiony na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że produkt po zakończeniu życia należy zbyć oddzielnie od pozostałych odpadów.

Składowanie niniejszego urządzenia po zakończeniu jego życia powinno zostać zorganizowane i przeprowadzone przez producenta. Użytkownik pragnący pozbyć się obecnego urządzenia powinien zatem skontaktować się z producentem i wykonać procedurę jaką ten przewidział dla składowania urządzenia po zakończeniu jego życia. Prawidłowa segregacja poszczególnych komponentów wycofanej z użytku maszyny, umożliwiająca następnie poddanie ich recyklingowi, dalszej obróbce lub utylizacji bezpiecznej dla środowiska pomaga uniknąć negatywnego wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie oraz ułatwia ponowne zastosowanie i/lub recykling materiałów, z których złożona jest maszyna.

Nadużycia w utylizacji produktu ze strony posiadającego powodują nałożenie sankcji administracyjnych przewidzianych przez obowiązujące przepisy.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 142 21/01/2009 14.06.40

INSTRUKCJA INSTALACJI

OPIS URZĄDZEŃ

Solidna konstrukcja stalowa z 4 regulowanymi nóżkami. Pokrycie zewnętrzne ze stali chromowo-niklowej 18/10. Płyty ze stali specjalnej o gładkiej lub rowkowanejj powierzchni oraz płyty ze szkła ceramicznego, wszystkie z boku i od tyłu zabezpieczone przed chlapaniem. Ponadto w urządzeniu znajduje się również szufladka ściekowa na tłuszcz ze stali nierdzewnej. Podgrzewanie płyty odbywa się za pomocą obudowanych oporników w przypadku płyt stalowych oraz fotorezystorów na podczerwień w przypadku płyt ze szkła ceramicznego.

MONTAŻ

Przed rozpoczęciem prac montażowych usunąć opakowanie z urządzenia. Niektóre elementy zabezpieczone są folią samoprzylepną, którą należy ostrożnie usunąć.
Jeżeli na powierzchni pozostaną resztki kleju, należy je usunąć przeznaczonymi do tego substancjami, jak na przykład benzyną. Pod żadnym pozorem nie wolno stosować substancji ściernych. Przymocować nóżki do urządzenia - w tym celu należy wypoziomować urządzenie. Niewielkie odchylenia od poziomu można usunąć regulując wysokość nóżek. W pobliżu urządzenia lub w łatwo dostępnym miejscu powinny znajdować się wyłącznik główny lub wtyczka.
Zalecamy ustawić urządzenie pod okapem, aby umożliwić szybkie usuwanie oparów.
Wykonać instalację w nie mniejszej odległości od ściany niż 5 cm, jeżeli ściana nie jest odporna na temperaturę przynajmniej 150°C (zobacz rys. 1)
Jeżeli konieczne jest wykonanie instalacji bardzo blisko ścian, ścianek działowych, mebli kuchennych, ścian dekoracyjnych, itp., przypominamy, żeby części te nie były wykonane z łatwopalnych materiałów. W przeciwnym wypadku należy pokryć je niepalnym materiałem posiadający dostateczny stopień izolacji, szczególnie mając na uwadze przepisy dotyczące zapobiegania pożarom.

Wentylacja pomieszczenia

W pomieszczeniu, w którym instalowane jest urządzenie muszą znajdować się wloty powietrza, w celu zapewnienia prawidłowego działania urządzenia oraz wymiany powietrza w pomieszczeniu.
Wloty powietrza należy wykonać w odpowiednich wymiarach, zabezpieczyć je kratkami i rozmieścić w taki sposób, aby niemożliwe było ich zapchanie. (Zobacz Rys. 2 – Rys. 3).

Środki ostrożności - ostrzeżenia

Nie instalować urządzenia w pobliżu innych sprzętów, które osiągają zbyt wysoką temperaturę, aby nie uszkodzić komponentów elektrycznych.
Podczas instalacji upewnić się, że na w miejscu przebiegania przewodów ssawnych i spustowych powietrza nie znajdują się żadne przeszkody.

INSTALACJA

Instalację, uruchomienie i konserwację urządzenia może przeprowadzić tylko wykwalifikowany personel.
Wszystkie prace niezbędne do wykonania instalacji należy wykonać zgodnie z obwiązującymi przepisami. Producent uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzenia spowodowane błędną lub niezgodną z przepisami instalacją.

Uwaga!
Przed wykonaniem wszelkich czynności odłączyć zasilanie elektryczne.

Zgodnie z międzynarodowymi przepisami, podczas podłączania urządzenia należy przewidzieć na końcu instalacji urządzenie umożliwiające odłączenie wszystkich biegunów zasilania. Styki w tym urządzeniu muszą otwierać się na przynajmniej 3 mm.

Uwaga!
Nigdy nie należy odłączać żółto-zielonego kabla uziemienia.

PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Wykonać podłączenie urządzenia do sieci zasilania we wskazany sposób (zobacz Rys.4 – Rys.5)

1) Jeżeli instalacja nie posiada wyłącznika sekcyjnego (A), zamontować go w pobliżu urządzenia z wyłącznikiem różnicowoprądowym i blokadą.
2) Jeżeli obecne, otworzyć drzwiczki (B) i odkręcić śruby (C) w celu zdjęcia tablicy (D).
3) Podłączyć wyłącznik sekcyjny (A) do skrzynki zaciskowej (H), tak jak wskazano na rysunku i w schematach elektrycznych na końcu instrukcji. Wybrany kabel połączeniowy musi posiadać charakterystykę wyższą od typu H07RN-F i temperaturę użytkową przynajmniej 80°C oraz posiadać przekrój odpowiedni dla urządzenia (zobacz dane techniczne w tabelach).
4) Przełożyć kabel przez otwór i zacisnąć zacisk, podłączyć przewody w odpowiedniej pozycji skrzynki zaciskowej i zamocować je. Żółto-zielony przewód uziemienia musi być dłuższy od innych, aby w przypadku uszkodzenia zacisku kabla nie odłączył się po kablach zasilania.

Instalacja wyrównawcza

Urządzenie należy podłączyć do instalacji wyrównawczej. Zacisk podłączenia umieszczony jest w pobliżu wlotu kabla zasilania.
Oznaczony jest następującym symbolem: ⏚

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 143 21/01/2009 14.06.40

Uwaga!
Producent nie odpowiada i nie świadczy usług gwarancyjnych za szkody spowodowane nieprawidłową i niezgodną z instrukcjami instalacją.

PRÓBA URZĄDZENIA

Ważne
Przed oddaniem do eksploatacji należy wykonać próbę instalacji w celu oszacowania warunków działania każdego komponentu i wykrycia ewentualnych nieprawidłowości.
Na tym etapie należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich warunków bezpieczeństwa i higieny.

Aby wykonać próbę należy dokonać następujące kontrole:

1) sprawdzić czy napięcie sieciowe jest zgodne z napięciem urządzenia
2) zadziałać na automatycznym wyłączniku sekcyjnym, aby sprawdzić podłączenie elektryczne
3) sprawdzić czy urządzenia bezpieczeństwa działają prawidłowo

W razie potrzeby po wykonaniu próby, przeszkolić użytkownika, aby przekazać mu informacje niezbędne do bezpiecznego uruchomienia urządzenia, zgodnie z rozporządzeniami ustawodawstwa obowiązującego w kraju użytkowania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGA!
Używać urządzeń tylko pod nadzorem i nie pozostawiać pracujących „na sucho".
Świecące kontrolki wskazują włączenie/wyłączanie wszystkich urządzeń.

Urządzenia nie wymagają szczególnych czynności regulacyjnych ze strony wyspecjalizowanego personelu. Jedyne regulacje, to te wykonywane przez użytkownika podczas użytkowania przez samego użytkownika.

Stosować wyłącznie akcesoria wskazane przez producenta.
Urządzenia zostały skonstruowane do smażenia żywności bezpośrednio na płycie grzejnej. Nie stosować sprzętu do smażenia za pośrednictwem garnków i innych pojemników.

W celu zapewnienia wysokich osiągów i zmniejszenia zużycia energii, zaleca się rozmrażanie zamrożonych produktów żywnościowych przed usmażeniem ich.
Podczas pierwszego użytkowania urządzeń może być odczuwalny gryzący zapach spalenizny. Zjawisko znika całkowicie po dwóch lub trzech użyciach.

Po użyciu, strefy grzania pozostają gorące przez jakiś czas, nawet jeżeli są wyłączone (ciepło resztkowe). Nie dotykać urządzeń i chronić przed dziećmi!

Zalecenia te są bardzo ważne, w razie ich nieprzestrzegania może dojść do nieprawidłowego działania urządzeń oraz do sytuacji zagrożenia dla użytkownika.

EKSPLOATACJA PŁYTY KUCHENNEJ PŁYTA STALOWA

Pierwsze smażenie na płycie
Ważne!
Przed użyciem urządzenia po raz pierwszy należy dokładnie wyczyścić powierzchnię płyty ciepłą woda i detergentem, używając w tym celu miękkiej szmatki, aby usunąć resztki środka przeciwrdzewnego nałożonego w zakładzie; osuszyć czystą szmatką (zobacz rozdział „Pielęgnowanie urządzenia").

Upewnić się o umieszczeniu na miejscu szufladki na tłuszcz.
Uruchomić wyłącznik główny z przodu urządzenia.
W celu włączenia przekręcić gałkę z pozycji ●/○ na żądaną temperaturę pomiędzy 50C a 300°C. Zapalą się lampki kontrolne. Zielona lampka oznacza, że urządzenie znajduje się pod napięciem, pomarańczowa, że działają oporniki. Natychmiast po osiągnięciu żądanej temperatury lampka ta wyłączy się.
Ogrzewana jest cała powierzchnia płyty.
Modele z podwójną płytą posiadają dwie strefy pieczenia, z oddzielnymi włącznikami do niezależnej regulacji temperatury.
Aby wyłączyć urządzenie, przekręcić gałkę na pozycję ●/○.

EKSPLOATACJA PŁYTY KUCHENNEJ PŁYTA ZE SZKŁA CERAMICZNEGO

Upewnić się o umieszczeniu na miejscu szufladki na tłuszcz.
Uruchomić wyłącznik główny z przodu urządzenia. W celu włączenia przekręcić gałkę wybranej strefy smażenia, zapali się kontrolka wskazująca, że urządzenie działa, kontynuując obracanie gałki można ustawić żądaną temperaturę smażenia.
Ogrzewana jest cała powierzchnia płyty. Zaleca się włączenie płyty na maksymalną temperaturą, a natychmiast po jej osiągnięciu przesunięcie gałki na niższą pozycję. Aby wyłączyć każdą ze stref należy przekręcić gałkę do pozycji ●/○.

CZYSZCZENIE SZKŁA
Szkło należy myć płynami odtłuszczającymi na bazie octu lub cytryny, przeznaczonych do czyszczenia ceramiki i szkła. Podczas wykonywania tej czynności zaleca się, aby szkło nie było całkowicie zimne, dzięki temu, nadmiar jedzenia, spalony tłuszcz itp., zmiękczone mokrą szmatką mogą zostać usunięte zwykłą szpachelką, aby uniknąć zniszczenia powierzchni szkła.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 144 21/01/2009 14.06.40

Nie stosować ściernych lub agresywnych detergentów.

OSTRZEŻENIA

Powierzchnia smażenia jest odporna ale nie nietłukąca się i może zostać uszkodzona przez twarde, upadające na nią przedmioty. W razie uszkodzenia, pęknięcia lub pojawienia się szczelin w płycie, nie używać urządzenia i jak najszybciej skontaktować się z Serwisem Technicznym.

Nie wylewać wody na płytę ze szkła ceramicznego, zwłaszcza kiedy jest jeszcze ciepła, gdyż grozi to uszkodzeniem.

KONSERWACJA

PIELĘGNOWANIE URZĄDZENIA

UWAGA!

- Przed wykonaniem czyszczenia odłączyć urządzenie i pozostawić do ostudzenia.
- W przypadku urządzeń z zasilaniem elektrycznym, wyłączyć wyłącznik sekcyjny aby odciąż zasilanie elektryczne.

Dokładne, codzienne czyszczenie urządzenia gwarantuje jego długotrwałe i doskonałe działanie

Powierzchnie stalowe należy czyścić rozcieńczonym w gorącej wodzie płynem do naczyń, używając w tym celu miękkiej szmatki; do bardziej opornego brudu używać alkoholu, acetonu lub innego rozpuszczalnika niehalogenowego; **nie stosować ściernych detergentów w proszku ani substancji agresywnych takich jak kwas chlorowodorowy/solny czy siarkowy. Stosowanie kwasów zmniejsza funkcjonalność i bezpieczeństwo urządzenia.** Nie stosować szczotek, łopatek czy tarcz ściernych, wykonanych z innych metali lub stopów metali, mogących w wyniku skażenia spowodować powstanie plam rdzy. Z tego samego powodu unikać kontaktu z żelaznymi przedmiotami. Uwaga na wióry lub szczotki ze stali nierdzewnej, które nawet powodują skażenia powierzchni, mogą poważnie je zarysować.

Jeżeli brud jest znaczny, pod żadnym pozorem nie stosować szklanego ani szmerglowego papieru ściernego; przypominamy że jako alternatywę można stosować gąbki syntetyczne (np. gąbka Scotchbrite). Zabronione jest także używanie substancji do czyszczenia srebra. Należy uważać na opary kwasu chlorowodorowego/solnego, powstające np. podczas mycia podłóg. **Nie polewać urządzenia bezpośrednio wodą, gdyż może to je uszkodzić.** Po wyczyszczeniu spłukać dokładnie powierzchnię czystą wodą i wysuszyć ostrożnie za pomocą szmatki.

WAŻNE

Aby zadowolenie z użytkowania płyt ze szkła ceramicznego było jeszcze większe, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1) po zakończeniu smażenia usunąć z płyty za pomocą specjalnej szpachelki brud i resztki jedzenia.
2) nalać na zimną płytę kilka kropel detergentu do czyszczenia płyt ze szkła ceramicznego i rozetrzeć ręcznikiem kuchennym lub miękką szmatką. **Nie stosować gąbek ani innych produktów ściernych. Nie można stosować także detergentów agresywnych, jak spray do piekarników i wywabiacze plam.**
3) Spłukać płytę i wysuszyć miękką szmatką lub ręcznikiem kuchennym.

Zaleca się czyszczenie płyty po każdym użyciu.

WYMIANA KOMPONENTÓW (CZĘŚCI ZAMIENNYCH)

Używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych, dostarczanych przez producenta.

Wszelkie czynności konserwacyjne mogą zostać wykonane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Oddać urządzenie do kontroli przynajmniej raz w roku; przy tej okazji przypominamy o podpisaniu umowy konserwacyjnej.

DŁUŻSZE NIE UŻYWANIE URZĄDZENIA

Jeżeli urządzenia ma pozostać wyłączone przez długi czas, należy wykonać co następuje:

1) włączyć wyłącznik sekcyjny urządzenia w celu odłączenia głównego zasilania elektrycznego.
2) wyczyścić dokładnie urządzenie i przestrzeń dookoła
3) przykryć warstwą oleju spożywczego powierzchnie ze stali inox i całą powierzchnię płyty
4) wykonać wszystkie czynności konserwacyjne
5) przykryć urządzenie osłoną pozostawiając kilka szpar na cyrkulacje powietrza

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU USTERKI

W przypadku usterki należy natychmiast odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej i skonsultować się z Serwisem Technicznym.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 145 21/01/2009 14.06.40

FRY TOP ELECTRICE SERIE 600

Aparat tip	Descriere	Dim.: (LxPxH) Plan de lucru (h totală)
E6FL3B	Fry-top placă netedă pentru bancă	mm 300x600x290(410)
E6FR3B	Fry-top placă cu dungi pentru bancă	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP	Fry-top potențiat placă netedă pentru bancă	mm 300x600x290(410)
E6FR3BP	Fry-top potențiat placă cu dungi pentru bancă	mm 300x600x290(410)
E6FL3M	Fry top placă netedă cu mobil	mm 300x600x900(1020)
E6FR3M	Fry top placă cu dungi mobil	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP	Fry top potențiat placă netedă cu mobil	mm 300x600x900(1020)
E6FR3MP	Fry top potențiat placă cu dungi mobil	mm 300x600x900(1020)
E6FL3B/SX	Fry top placă netedă lucidată pentru bancă	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP/CR	Fry top potențiat placă netedă cromată pentru bancă	mm 300x600x290(410)
E6FL3BP/SX	Fry top potențiat placă netedă lucidată pentru bancă	mm 300x600x290(410)
E6FL3M/SX	Fry top placă netedă lucidată cu mobil	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP/CR	Fry top potențiat placă netedă cromată cu mobil	mm 300x600x900(1020)
E6FL3MP/SX	Fry top potențiat placă netedă lucidată cu mobil	mm 300x600x900(1020)
E6FL6B-2	Fry-top placă netedă pentru bancă	mm 600x600x290(410)
E6FR6B-2	Fry-top placă cu dungi 2 zone pentru bancă	mm 600x600x290(410)
E6FM6B-2	Fry-top placă mixtă netedă/cu dungi2 zone pentru bancă	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2	Fry-top potențiat placă netedă2 zone pentru bancă	mm 600x600x290(410)
E6FR6BP-2	Fry-top potențiat placă cu dungi 2 zone pentru bancă	mm 600x600x290(410)
E6FM6BP-2	Fry-top potențiat placă mixtă netedă/cu dungi 2 zone pentru bancă	mm 600x600x290(410)
E6FL6M-2	Fry-top placă netedă 2 zone cu mobil	mm 600x600x900(1020)
E6FR6M-2	Fry-top placă cu dungi 2 zone cu mobil	mm 600x600x900(1020)
E6FM6M-2	Fry-top placă mixtă netedă/cu dungi 2 zone cu mobil	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2	Fry top potențiat placă netedă 2 zone cu mobil	mm 600x600x900(1020)
E6FR6MP-2	Fry top potențiat placă cu dungi 2 zone cu mobil	mm 600x600x900(1020)
E6FM6MP-2	Fry top potențiat placă mixtă netedă/cu dungi2 zone cu mobil	mm 600x600x900(1020)
E6FL6B-2/SX	Fry top placă netedă lucidata 2 zone pentru bancă	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2/CR	Fry top potențiat placă netedă cromata 2 zone pentru bancă	mm 600x600x290(410)
E6FL6BP-2/SX	Fry top potențiat placă netedă lucidata 2 zone pentru bancă	mm 600x600x290(410)
E6FL6M-2/SX	Fry top placă netedă lucidata 2 zone cu mobil	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2/CR	Fry top potențiat placă netedă cromata 2 zone cu mobil	mm 600x600x900(1020)
E6FL6MP-2/SX	Fry top potențiat placă netedă lucidata 2 zone cu mobil	mm 600x600x900(1020)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 146 21/01/2009 14.06.40

FRY TOP ELECTRICE SERIE 700

Aparat tip	Descriere	Dim.: (LxPxH) Plan de lucru (h totală)
E7FL4B	Fry-top placă netedă pentru bancă	mm 400x700x290(430)
E7FR4B	Fry-top placă cu dungi pentru bancă	mm 400x700x290(430)
E7FL4B/CR	Fry-top placă netedă cromata pentru bancă	mm 400x700x290(430)
E7FL4B/SX	Fry-top placă netedă lucidata pentru bancă	mm 400x700x290(430)
E7FL4MP/CR	Fry-top potențiat placă netedă cromata pentru bancă	mm 400x700x900(1040)
E7FL4MP/SX	Fry-top placă netedă 2 zone cu mobil	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M	Fry top placă netedă cu mobil	mm 400x700x900(1040)
E7FR4M	Fry top placă cu dungi mobil	mm 400x700x900(1040)
E7FL4BP	Fry top potențiat placă netedă pentru bancă	mm 400x700x290(430)
E7FR4BP	Fry top potențiat placă cu dungi pentru bancă	mm 400x700x290(430)
E7FL4BP/CR	Fry top potențiat placă netedă cromata pentru bancă	mm 400x700x290(430)
E7FL4BP/SX	Fry top potențiat placă netedă lucidata pentru bancă	mm 400x700x290(430)
E7FL4MP	Fry top potențiat placă netedă cu mobil	mm 400x700x900(1040)
E7FR4MP	Fry top potențiat placă cu dungi mobil	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M/CR	Fry top placă netedă cromată cu mobil	mm 400x700x900(1040)
E7FL4M/SX	Fry top placă netedă lucidată cu mobil	mm 400x700x900(1040)
E7FL8B-2	Fry-top placă netedă 2 zone pentru bancă	mm 800x700x290(430)
E7FR8B-2	Fry-top placă cu dungi 2 zone pentru bancă	mm 800x700x290(430)
E7FM8B-2	Fry-top placă mixtă netedă/cu dungi 2 zone pentru bancă	mm 800x700x290(430)
E7FL8B-2/CR	Fry-top placă netedă cromata 2 zone pentru bancă	mm 800x700x290(430)
E7FL8B-2/SX	Fry-top placă netedă lucidata 2 zone pentru bancă	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2	Fry-top potențiat placă netedă 2 zone pentru bancă	mm 800x700x290(430)
E7FR8BP-2	Fry-top potențiat placă cu dungi 2 zone pentru bancă	mm 800x700x290(430)
E7FM8BP-2	Fry top potențiat placă mixtă netedă/cu dungi 2 zone pentru bancă	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2/CR	Fry top potențiat placă netedă cromata 2 zone pentru bancă	mm 800x700x290(430)
E7FL8BP-2/SX	Fry top potențiat placă netedă lucidata 2 zone pentru bancă	mm 800x700x290(430)
E7FL8M-2	Fry top placă netedă 2 zone cu mobil	mm 800x700x900(1040)
E7FR8M-2	Fry top placă cu dungi 2 zone cu mobil	mm 800x700x900(1040)
E7FM8M-2	Fry top placă mixtă netedă/cu dungi 2 zone cu mobil	mm 800x700x900(1040)
E7FL8M-2/CR	Fry top placă netedă cromata 2 zone cu mobil	mm 800x700x900(1040)
E7FL8M-2/SX	Fry top placă netedă lucidata 2 zone cu mobil	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2	Fry top potențiat placă netedă 2 zone cu mobil	mm 800x700x900(1040)
E7FR8MP-2	Fry top potențiat placă cu dungi 2 zone cu mobil	mm 800x700x900(1040)
E7FM8MP-2	Fry top potențiat placă mixtă netedă/cu dungi 2 zone cu mobil	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2/CR	Fry top potențiat placă netedă cromata 2 zone cu mobil	mm 800x700x900(1040)
E7FL8MP-2/SX	Fry top potențiat placă netedă lucidata 2 zone cu mobil	mm 800x700x900(1040)
E7FL8B-2/VTR	Fry top placă în sticlă ceramica 2 zone pentru bancă	mm 800x700x290(430)
E7FL8M-2/VTR	Fry top placă în sticlă ceramica 2 zone cu mobil	mm 800x700x900(1040)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 147 21/01/2009 14.06.40

FRY TOP ELECTRICE SERIE 900

Aparat tip	Descriere	Dim.: (LxPxH) Plan de lucru (h totală)
E9FL4M	Fry-top placă netedă pentru bancă	mm 400x900x900(960)
E9FR4M	Fry-top placă cu dungi pentru bancă	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/CR	Fry-top placă netedă cromata pentru bancă	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/SX	Fry-top placă netedă lucidata pentru bancă	mm 400x900x900(960)
E9FL4M/CPD	Fry-top potențiat placă netedă cromata pentru bancă	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP	Fry-top placă netedă 2 zone cu mobil	mm 400x900x900(960)
E9FR4MP	Fry top placă netedă cu mobil	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/CR	Fry top placă cu dungi mobil	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/SX	Fry top potențiat placă netedă pentru bancă	mm 400x900x900(960)
E9FL4MP/CPD	Fry top potențiat placă cu dungi pentru bancă	mm 400x900x900(960)
E9FL8M-2	Fry top potențiat placă netedă cromata pentru bancă	mm 800x900x900(960)
E9FR8M-2	Fry top potențiat placă netedă lucidata pentru bancă	mm 800x900x900(960)
E9FM8M-2	Fry top potențiat placă netedă cu mobil	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/CR	Fry top potențiat placă cu dungi mobil	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/SX	Fry top placă netedă cromată cu mobil	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/CPD	Fry top placă netedă lucidată cu mobil	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2	Fry-top placă netedă 2 zone pentru bancă	mm 800x900x900(960)
E9FR8MP-2	Fry-top placă cu dungi 2 zone pentru bancă	mm 800x900x900(960)
E9FM8MP-2	Fry-top placă mixtă netedeă/cu dungi 2 zone pentru bancă	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/CR	Fry-top placă netedăcromata 2 zone pentru bancă	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/SX	Fry-top placă netedălucidata 2 zone pentru bancă	mm 800x900x900(960)
E9FL8MP-2/CPD	Fry-top potențiat placă netedă 2 zone pentru bancă	mm 800x900x900(960)
E9FL8M-2/VTR	Fry-top potențiat placă cu dungi 2 zone pentru bancă	mm 800x900x900(960)
E9FL4B	Fry-top placă netedă pentru bancă	mm 400x900x290(455)
E9FR4B	Fry-top placă cu dungi pentru bancă	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/CR	Fry-top placă netedă cromata pentru bancă	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/SX	Fry-top placă netedă lucidata pentru bancă	mm 400x900x290(455)
E9FL4B/CPD	Fry-top potențiat placă netedă cromata pentru bancă	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP	Fry-top placă netedă 2 zone cu mobil	mm 400x900x290(455)
E9FR4BP	Fry top placă netedă cu mobil	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/CR	Fry top placă cu dungi mobil	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/SX	Fry top potențiat placă netedă pentru bancă	mm 400x900x290(455)
E9FL4BP/CPD	Fry top potențiat placă cu dungi pentru bancă	mm 400x900x290(455)
E9FL8B-2	Fry top potențiat placă netedă cromata pentru bancă	mm 800x900x290(455)
E9FR8B-2	Fry top potențiat placă netedă lucidata pentru bancă	mm 800x900x290(455)
E9FM8B-2	Fry top potențiat placă netedă cu mobil	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/CR	Fry top potențiat placă cu dungi mobil	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/SX	Fry top placă netedă cromată cu mobil	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/CPD	Fry top placă netedă lucidată cu mobil	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2	Fry-top placă netedă 2 zone pentru bancă	mm 800x900x290(455)
E9FR8BP-2	Fry-top placă cu dungi 2 zone pentru bancă	mm 800x900x290(455)
E9FM8BP-2	Fry-top placă mixtă netedă/cu dungi 2 zone pentru bancă	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/CR	Fry-top placă netedă cromata 2 zone pentru bancă	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/SX	Fry-top placă netedă lucidata 2 zone pentru bancă	mm 800x900x290(455)
E9FL8BP-2/CPD	Fry-top potențiat placă netedă 2 zone pentru bancă	mm 800x900x290(455)
E9FL8B-2/VTR	Fry-top potențiat placă cu dungi 2 zone pentru bancă	mm 800x900x290(455)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 148 21/01/2009 14.06.40

FRY TOP ELECTRICE SERIE S900

Aparat tip	Descriere	Dim.: (LxPxH) Plan de lucru (h totală)
SE9FL4MP	Fry-top potențiat placă netedă cu mobil	mm 400x900x900(960)
SE9FR4MP	Fry-top potențiat placă cu dungi mobil	mm 400x900x900(960)
SE9FL4MP/CR	Fry-top potențiat placă netedă cromată cu mobil	mm 400x900x900(960)
SE9FR4MP/CR	Fry-top potențiat placă cu dungi cromata cu mobil	mm 400x900x900(960)
SE9FL4MP/CPD	Fry-top potențiat placă netedă compusă cu mobil	mm 400x900x900(960)
SE9FL8MP-2	Fry-top potențiat placă netedă 2 zone cu mobil	mm 800x900x900(960)
SE9FM8MP-2	Fry top potențiat placă mixtă netedă/cu dungi2 zone cu mobil	mm 800x900x900(960)
SE9FR8MP-2	Fry top potențiat placă cu dungi 2 zone cu mobil	mm 800x900x900(960)
SE9FL8MP-2/CR	Fry top potențiat placă netedă cromata 2 zone cu mobil	mm 800x900x900(960)
SE9FM8MP-2/CR	Fry top potențiat placă mixtă netedă/cu dungi cromata 2 zone cu mobil	mm 800x900x900(960)
SE9FR8MP-2/CR	Fry top potențiat placă cu dungi cromata 2 zone cu mobil	mm 800x900x900(960)
SE9FL8MP-2/CPD	Fry top potențiat placă netedă compusă 2 zone cu mobil	mm 800x900x900(960)

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 149 21/01/2009 14.06.40

FRY TOP ELECTRICE SERIE 600 DATE TEHNICE

MODEL	Putere nominală	Zone gătit		Tensiune Nominală	Fir de legătură
	kW	n°	kW	V	mm²
E6FL3B - E6FR3B - E6FL3M - E6FR3M - E6FL3B/SX - E6FL3M/SX	2,7	1	2,7	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 1,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 1,5 mm²
E6FL3BP - E6FR3BP - E6FL3MP - E6FR3MP - E6FL3BP/CR - E6FL3BP/SX E6FL3MP/CR - E6FL3MP/SX	4	1	4	230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E6FL6B-2 - E6FR6B-2 - E6FM6B-2 - E6FR6M-2 - E6FL6M-2 - E6FM6M-2 E6FL6B-2/SX - E6FL6M-2/SX	5,4	2	2,7	230 - 240 ~	3 x 4 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E6FL6BP-2 - E6FR6BP-2 - E6FM6BP-2 - E6FL6MP-2 - E6FR6MP-2 E6FM6MP-2 - E6FL6BP-2/CR - E6FL6BP-2/SX - E6FL6MP-2/CRE6FL6MP-2/SX	8	2	4	230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

FRY TOP ELECTRICE SERIE 700 DATE TEHNICE

MODEL	Putere nominală	Zone gătit		Tensiune Nominală	Fir de legătură
	kW	n°	kW	V	mm²
E7FL4B - E7FR4B - E7FL4B/CR - E7FL4B/SX - E7FL4M - E7FR4M - E7FL4M/CR E7FL4M/SX	4	1	4	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 1,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 1,5 mm²
E7FL4MP/CR - E7FL4MP/SX - E7FL4BP - E7FR4BP - E7FL4BP/CR - E7FL4BP/SX E7FL4MP - E7FR4MP	4,8	1	4,8	230 - 240 ~	3 x 2,5 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8B-2 - E7FR8B-2 - E7FM8B-2 - E7FL8B-2/CR - E7FL8B-2/SX - E7FL8M-2 E7FR8M-2 - E7FM8M-2 - E7FL8M-2/CR - E7FL8M-2/SX	8	2	4	230 - 240 ~	3 x 6 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8BP-2 - E7FR8BP-2 - E7FM8BP-2 - E7FL8BP-2/CR - E7FL8BP-2/SX E7FL8MP-2 - E7FR8MP-2 - E7FM8MP-2 - E7FL8MP-2/CR - E7FL8MP-2/SX	9,6	2	4,8	230 - 240 ~	3 x 10 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E7FL8B-2/VTR - E7FL8M-2/VTR	5,5	2	2,75	230 - 240 ~	3 x 4 mm²
				230 - 240 3 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

FRY TOP ELECTRICE SERIE 900 DATE TEHNICE

MODEL	Putere nominală	Zone gătit		Tensiune Nominală	Fir de legătură
	kW	n°	kW	V	mm²
E9FL4M - E9FR4M - E9FL4M/CR - E9FL4M/SX - E9FL4M/CPD - E9FL4B E9FR4B - E9FL4B/CR - E9FL4B/SX - E9FL4B/CPD	5,7	1	5,7	230 - 240 ~	4 x 2,5 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL4MP - E9FR4MP - E9FL4MP/CR - E9FL4MP/SX - E9FL4MP/CPD - E9FL4BP E9FR4BP - E9FL4BP/CR - E9FL4BP/SX - E9FL4BP/CPD	6,8	1	6,8	230 - 240 3 ~	4 x 4 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8M-2 - E9FR8M-2 - E9FM8M-2 - E9FL8M-2/CR - E9FL8M-2/SX - E9FL8M-2/CPD E9FL8B-2 - E9FR8B-2 - E9FM8B-2 - E9FL8B-2/CR - E9FL8B-2/SX - E9FL8B-2/CPD	11,4	2	5,7	230 - 240 3 ~	4 x 4 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8MP-2 - E9FR8MP-2 - E9FM8MP-2 - E9FL8MP-2/CR - E9FL8MP-2/SX - E9FL8MP-2/CPD E9FL8BP-2 -E9FR8BP-2 - E9FM8BP-2 - E9FL8BP-2/CR - E9FL8BP-2/SX - E9FL8BP-2/CPD	13,6	2	6,8	230 - 240 3 ~	4 x 6 mm²
				400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
E9FL8M-2/VTR - E9FL8B-2/VTR	8,5	2	4,25	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

FRY TOP ELECTRICE SERIE S900 DATE TEHNICE

MODEL	Putere nominală	Zone gătit		Tensiune Nominală	Fir de legătură
	kW	n°	kW	V	mm²
SE9FL4MP - SE9FR4MP - SE9FL4MP/CR - SE9FR4MP/CR - SE9FL4MP/CPD	6,8	1	6,8	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²
SE9FL8MP-2 - SE9FM8MP-2 - SE9FR8MP-2 - SE9FL8MP-2/CR - SE9FM8MP-2/CR - SE9FR8MP-2/CR - SE9FL8MP-2/CPD	13,6	2	6,8	400 - 415 3N ~	5 x 2,5 mm²

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 150 21/01/2009 14.06.40

Caracteristicile aparatelor

Placa matricolei se află pe partea frontală a aparatului şi conţine toate datele necesare pentru legătură..

				CE
MOD.		N°:		
Σ Qn				
V	kW:	Hz: 50/60	IPX2	

Aparatele sunt conforme directivelor europene:

73/23 CEE	Partea electrică
89/336 CEE	Compatibilitate electromagnetică
93/68	Reglementări maşini
98/37	Reglementări maşini şi norme particulare de referinţă

INFORMAREA UTILIZATORILOR

Actualizând Directivele 2002/95/CE, 2002/96/CE şi 2003/108/CE, relative la reducerea folosirii substanţelor periculoase în aparaturi electrice şi electronice, dar şi aruncarea deşeurilor.

Simbolul coşului tăiat care se află pe aparat sau pe confecţiune indică că produsul la finalul vieţii sale utile trebuie adunat separat de alte resturi.

Adunarea diferenţiată a aparaturii prezente ajunsă la finalul vieţii e organizata şi gestionată de producător. Utilizatorul care va dori să arunce aparatura proprie trebuie deci să contacteze productorul şi să urmeze sistemul pe care acesta l-a adoptat pentru a permite adunarea separată a aparaturii ajunse la finalul vieţii. Adunarea diferenţiată potrivită pentru pornirea succesivă a aparaturii de reciclare, a tratamentului şi aruncării compatibile contribuie la evitarea efectelor negative posibile asupra mediului şi a sănătăţii şi favorizează reutilizarea şi/sau reciclarea materialelor din care e compusă aparatura.

Aruncarea abuzivă a produsului de către cel care o deţine duce la applicare sancţiunilor administrative prevăzute de normativa în vigoare.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 151 21/01/2009 14.06.40

ISTRUCȚIUNI PENTRU INSTALARE

DESCRIEREA APARATELOR

Structura robustă din oțel, cu 4 picioare reglabile în înălțime. Acoperirea externă în oțel de crom-nichel 18/10.
Plăci în oțel speciale cu suprafața netedă sau cu dungi și plăci în sticlă ceramică , toate dotate de protecții în oțel laterale și posteriore contra împroșcărilor.
E prevăzut în plus un sertar care adună sucurile în oțel inoxidabil. Încălzirea plăcii se face prin resistente de fier pentru plăcile în oțel și prin resistente cu infrarossi pentru planurile în sticlă ceramică.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Înainte de a începe punerea în funcțiune, scoateți aparatul din ambalaj. Unele piese sunt protejate cu pelicolă adezivă, care trebuie să fie eliminată cu atenție.
Dacă rămân lipite reziduri de lipici acestea sunt curățate cu substanțe potrivite, de exemplu benzina; nu folosiți pentru niciun motiv substanțe abrazive.
Montați picioarele aparatului; aparatul trebuie să fie nivelat cu bula de aer; mici denivelări pot fi evitate reglând picioarele. Întrerupătorul general sau priza trebuie să fie aproape de aparat și ușor de accesat.
E bine să puneți aparatul sub o hotă care aspiră pentru a evacua aburul rapid. Efectuați instalarea la o distanță de perete neinferioară la 5 cm dacă nu e rezistență la o temperatura de cel puțin 150°C (vezi fig. 1).
Dacă aparatul trebuie să fie situat foarte aproape de pereți, pereți care divid, mobile de bucătărie, pereți decorativi etc., e bine ca aceste să fie realizate cu material necombustibil; în caz contrar acestea trebuie acoperite cu un material necombustibil care are o izolare termică potrivită și trebuie să faceți multă atenție la reglementările care privesc prevenirea contra incendiilor.

Ventilarea localului
În local trebuie instalată aparatură, trebuie să fie prezente prize de aer pentru a garanta funcționarea corectă a aparaturii și pentru schimbul de aer din local.
Prizele de aer trebuie să aibă dimensioni potrivite, trebuie să fie protejate de grile și situate pentru a nu bloca. (Vezi Fig. 2 – Fig. 3).

Grijă- avertizare
Nu instala aparatul aproape de altele care ajung temperaturi prea mari pentru a nu dăuna componentele elctrice.
În faza de instalare asigurați-vă că firele de aspirare și expulzare a aerului sunt libere de obstacole eventuale.

INSTALARE

Instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea aparatului trebuie să fie realizate de personal calificat.

Toate lucrările necesare pentru instalare trebuie să fie realizate în conformitate cu normele în vigoare. Constructorul își declină orice responsabilitate în caz de rea funcționare din cauza unei instalări greșite sau neconforme.

Avertiazare!
Înainte de a realiza orice intervenție dezactivați alimentarea electrică generală.

Cum rezultă din dispoziții internazionale, în timpul conectării aparatului se poate prevedea același dispozitib care să permită scoaterea din priză în mod onipolar a aparatului de la rețea; acest dispozitiv trebuie să aibă o deschidere a contactelor de cel puțin 3mm.

Atenție!
Firul de împământare glben-verde nu trebuie să fie niciodată întrerupt

CONECTARE ELECTRICĂ

Efectuare conectarea aparatului la rețeaua de alimentare în modul indicat (vezi Fig.4 – Fig.5):

1) instalare, dacă nu e prezent, un întrerupător selecționator (A) aproape de aparat cu o clemă magnetotermică și blocare diferențială.
2) Deschidere dacă sunt prezente ușile (B) și deșurubați șuruburile (C) pentru a demonta cruscotul (D).
3) Conectați întrerupătorul selecționator (A) la cârlig (H) cum e indicat în figura și fișele electrice de la finalul manualului. Firul de legătură ales trebuie să aibă caracateristici neinferioare la tipul H07RN-F cu temperatura de utilizare de cel puțin 80°C și să aibă o secțiune potrivită la aparat (vezi DATE TEHNICE în tabeluri).
4) Treceți firul prin gaură și strângeți cu opritorul de fir, conectați conductorii în poziția corespunzătoare în clemă și fixați-l. Conductorul de împământare galben-verde trebuie să fie mai lung decât alții pentru ca în caz de ruptură să-l oprească și să scoată din priză firele de la curent.

Echipotențial
Aparatul este de conectat într-un sistem echipotențial. Clema de conectare e poziționată în imediatele poziții ale intrării firului de alimentare.
E semnat cu simbolul următor: ⏚

Atenție!
Producătorul nu e responsabil și nu plătește în garanție daunele provocate de instalații nepotrivite și neconforme instrucțiunilor.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 152 21/01/2009 14.06.40

VERIFICAREA APARATURII

Important
Înainte de punerea în funcțiune trebuie să fie realizată verificarea instalației cu scopul de a valuta condițiile de operare a fiecărui singur component și de a individua anomaliile eventuale.
În această fază e important ca toate condițiile de siguranță și de igienă să fie respectate riguros.

Pentru a efectua verificarea faceți aceste verificări:

1) verificare că tensiunea rețelei e conformă cu cea a aparaturii
2) acționați asupra întrerupătorului automat pentru a verifica conectarea electrică
3) verificare corecta funcționare a dispozitivelor de siguranță

Efectuată verificarea, dacă e necesar, instruiți anume utilizatorul până ce va avea toate competențele necesare pentru punerea în funcțiune a aparatului în condiții de siguranță cum e prevăzut de legile în vigoare în Țara de folosire.

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

ATENȚIE !
Utilizare aparatele doar sub supraveghere și nu lăsați niciodată să funcționeze în gol.
Ledurile luminoase indică starea de aprindere sau de stingere a tuturor aparaturilor.

Aparaturile nu prevăd intervenții particolare de reglare din partea personalului specializat, doar reglări realizate în faza de folosire de către utilizator.

Utilizare exclusiv accesoriile indicate de către constructor.
Aparaturile sunt costruite pentru a coace direct alimentele pe planul de gătit. Nu utilizați aparaturi pentru gătit cu ajutorul oalelor sau a altor recipiente.

Pentru un randament bun și un consum de energie economic e bine să lăsați să se decongeleze la temperatura mediului mâncărurile înghețate înainte de a le găti.
În timpul primevo utilizări ale aparaturii e posibil să simțiți un miros acru sau de uscat, Fenomenul dispare complet după două sau trei funcționări succesive.

După folosirea zonelor rămân calde pentru o perioadă anume de timp chiar închise (căldură reziduă). Evitați să puneți mâinile și țineți departe copii !

Aceste norme sunt foarte importante, dacă sunt evitate ar putea să se verifice situații de rea funcționare a aparturilor și situații de pericol pentru utilizator.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE FRY-TOP PLACĂ ÎN OȚEL

Prima gătire la placă
Important!
Înainte de a folosi aparatul pentru prima dată trebuie să-l curățați bine suprafața cu apă călduță și detergent, folosind o cârpă moale pentru a elimina orice urmă de antirugină aplicată în birou; uscați cu o cârpă curată (vezi paragraful "Îngrijirea aparatului").

Fiți siguri că recipientul care adună sucuri e poziționat.
Activacți întrerupătorul principal în susul aparatului.
Pentru aprindere rotiți mânerul de la poziția ●/○ la temperatura dorită cuprinsă între 50°C și 300°C; ledurile se aprind; acel verde indică că aparatul e la curent, acel portocaliu indică că rezistențele sunt în funcțiune. Imediat ce ajunge temperatura dorită acesta se stinge.
Încălzirea se face pe toată suprafața plăcii.
Modelurile cu placă dublă sunt dotate de două zone de gătit cu comenzi separate pentru reglarea independentă a temperaturii.
Pentru a închide aparatul, rotiți mânerul în poziție ●/○ .

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE FRY-TOP PLACA ÎN STICLĂ CERAMICA

Fiți siguri că recipientul adună sucuri e poziționat.
Activați întrerupătorul principal în susul aparatului. Pentru aprindere rotiți mânerul de la zona de gătit aleasă, ledul se aprinde pentru a indica că aparatul e în funcțiune, continuândcu rotirea mânerului se vor putea regla temperaturile de gătit dorite.
Încălzirea se face pe toată suprafața planului. E bine să aprindeți placa la temperatura maximă și imediat ce a ajuns temperatura duceți mțnerul într-o poziție inferioară. Închiderea oricărei zone se face rotind mânerul în poziție ● /○.

CURĂȚENIA CRISTALULUI
Cristalul trebuie spălat cu substanțe pentru eliminarea grăsimii lichide pe bază de oțet sau lămâie și potrivite pentru curățenia ceramicelor și a cristalelor.
În timpul acestor operațiuni e bine ca cristalul să nu fie complet rece, astfel încât mâncărurile care au căzut, grăsimile arse și altele să fie eliminate prin radere, cu scopul de a evita o degradare a suprafeței cristalului.
Nu folosiți detergenți abrazivi sau corozivi.

AVERTIZĂRI
Suprafața de gătit e rezistentă dar nu e infrangibilă și ar putea dăuna obiecte dure sau ascuțite care ar cădea deasupra. Dacă se verifică rupturi, găuri, nu utilizați aparatul și intrați imediat în contact cu Serviciul de Asistență.
Nu vărsați apa pe planul din sticlă ceramica în mod special când e încă cald pentru a nu-l dăuna.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 153 21/01/2009 14.06.40

ÎNTREȚINERE

ÎNGRIJIREA APARATULUI

ATENȚIE!

- Înainte de curățenie închideți și lăsați să se răcească aparatul.
- În caz de aparatură cu alimentare electrică acționați asupra întrerupătorului selecționator pentru a dezactiva alimentarea electrică.

Curățenia cu atenție zilnică a aparatului garantează funcționarea perfectă și de durată lungă.

Suprafețele în oțel trebuie curățate cu lichid de vase diluat cu multă apă caldă cu o cârpă moale; pentru murdăria dură folosiți alcool etilic, acetonă sau alt solvent halogenat; **nu folosiți detergenți prafuri abrazive sau substanțe corozive ca acid clorhidric / muriatic sau sulforic. Folosirea acizilor poate compromite funcționalitatea și siguranța aparatului.** Nu folosiți perii, palete sau discuri abrazive realizate cu alte metaluri care ar putea provoca pete de rugină prin contaminare. Pentru același motiv evitați contactul cu obiecte din fier. Atenție la perii din oțel inoxidabil care necontaminând suprafețele, pot cauza zgârieturi periculoase.

Dacă murdăria e accentuată, nu folosiți în mod absolut hârtie de sticlă; recomandăm ca folosire alternativă bureți sintetici (ex. burete Scotchbrite).

De exclus folosirea substanțelor pentru curățat argintul și faceți atenție la aburii de acid clordidric sau sulfuric care provin de exemplu din spălarea podelelor. **Nu îndreptați jeturile de apă directe pe aparatură pentru a nu o avaria.**

După curățenie, clătiți bine cu apă curată și uscați cu grijă utilizând o cârpă.

IMPORTANT

Pentru trage mai multă satisfacție de la utilizarea planurilor în sticlă ceramică e impostant să urmați unele sugerări și instrucțiuni:

1) 1) la finalul gătitului eliminați orice reziduu de murdărie de pe plan cu un anume instrument de ras.
2) vărsați pe planul rec unele picături de detergent poltrivi pentru curățenia planurilor în sticlă ceramică și curățați cu hârtie de bucătărie sau cu o cârpă moale. **Nu folosiți bureți sau produse abrazive de niciun fel. Chiar și detergenții corozivi ca spray pentru cuptor nu pot fi utilizați.**
3) Clătiți planul și uscați-l cu o cârpă moale sau hârtie de bucătărie.

E bine să curățați regulat planul de fiecare dată când e folosit.

ÎNLOCUIREA COMPONENTELOR (PIESE DE SCHIMB)

Folosiți în mod exclusiv piesele de schimb originale furnizate de constructor.

Orice lucrare de întreținere trebuie să fie realizată în mod exclusiv de personal calificat. Faceți un control regulat al apartului cel puțin o dată pe an; pentru acest scop recomandăm stipularea unui acord de întreținere.

NEACTIVITATE PRELUNGITĂ A APARTURII

Dacă aparatura trebuie să rămână neactivă pentru o lungă perioadă de timp procedați precum urmează:

1) acționați pe întrerupătorul selecționatorului aparaturii pentru a dezactiva conectarea liniei electrice principale.
2) curățare cu grijă aparatul și zona limitrofă
3) împrăștiere un strat de ulei pentru a alimenta suprafețele în inox oțel și toată suprafața plăcii
4) realizați toate operațiunile de întreținere
5) acoperiți aparatul cu un strat și lăsați unele găuri pentru circularea aerului

COMPORTAREA ÎN CAZ DE DEFECȚIUNE

În caz de defecțiune deconectați imediat aparatul de la rețeaua electrică și sunați Serviciul de Asistență.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 154 21/01/2009 14.06.40

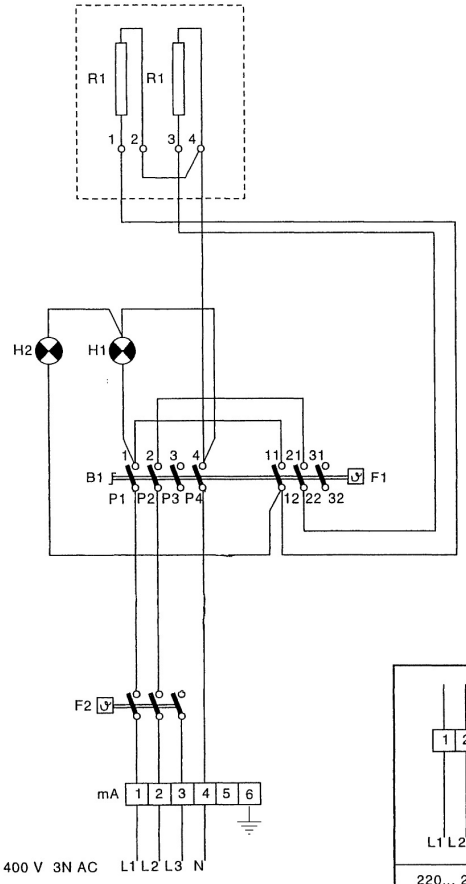

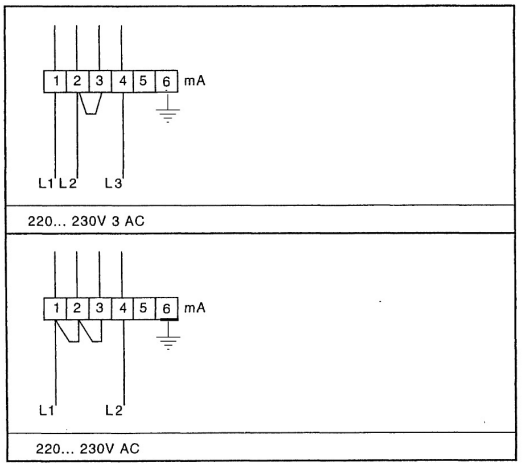

Mod. **• E6FL3B • E6FR3B • E6FL3B/SX**
• E6FL3M • E6FR3M • E6FL3M/SX

• Legenda schemi elettrici a pag. 167-168 • Legend for wiring diagrams on page 167-168 • Légende des schémas électriques page 167-168 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf s. 167-168 • Leyenda diagramas eléctricos en la pág. 167-168
• Legenda elektrische schema's op pag. 167-168 • Legenda esquemas eléctricos na pág. 167-168 • Λεζάντα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 167-168 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 167-168
• legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 167-168 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 167-168. oldalon található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 167-168
• Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 167-168 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 167-168 • Opis schematów elektrycznych na str. 167-168 • Legenda fişelor electrice la pag. 167-168

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 155 21/01/2009 14.06.40

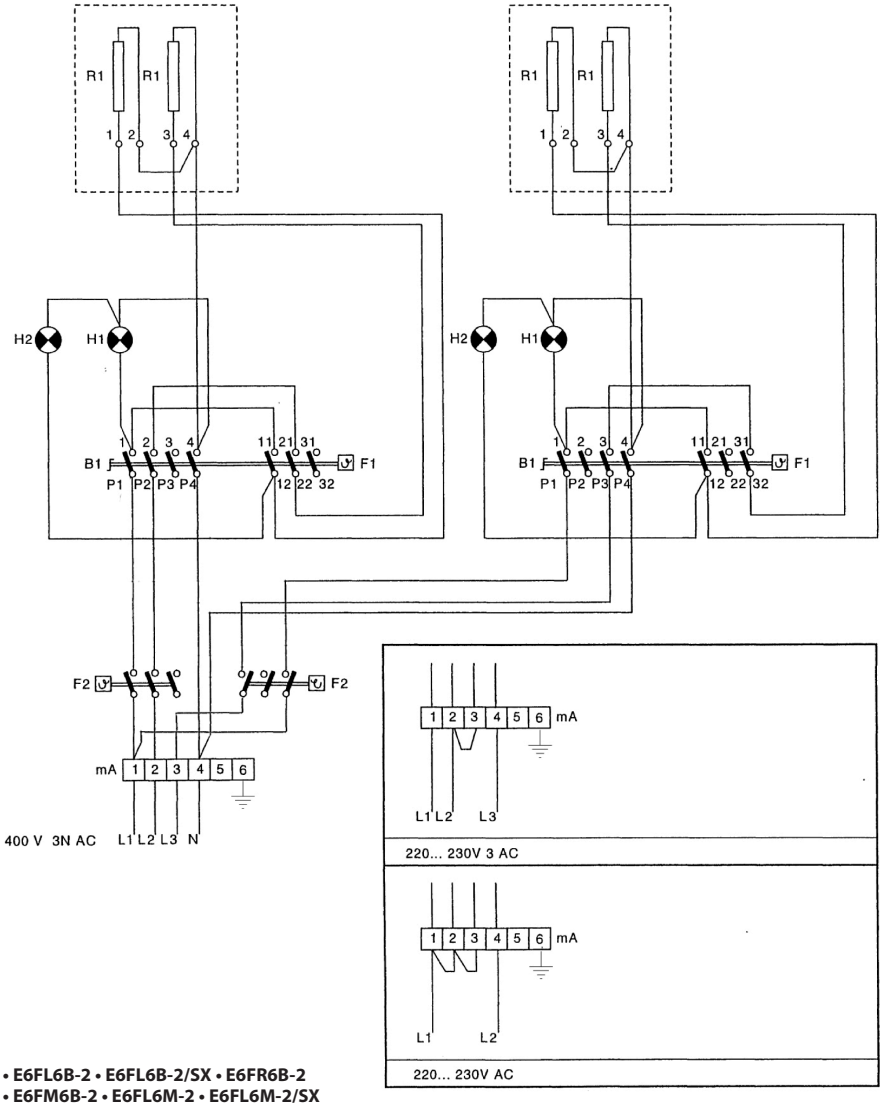

Mod. **• E6FL6B-2 • E6FL6B-2/SX • E6FR6B-2**
• E6FM6B-2 • E6FL6M-2 • E6FL6M-2/SX
• E6FR6M-2 • E6FL6M-2

• Legenda schemi elettrici a pag. 167-168 • Legend for wiring diagrams on page 167-168 • Légende des schémas électriques page 167-168 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf s. 167-168 • Leyenda diagramas eléctricos en la pág. 167-168
• Legenda elektrische schema's op pag. 167-168 • Legenda esquemas eléctricos na pág. 167-168 • Λεζάντα ηλεκτρικων σχεδίων σελ. 167-168 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 167-168
• legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 167-168 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 167-168. oldalon található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 167-168
• Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 167-168 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 167-168 • Opis schematów elektrycznych na str. 167-168 • Legenda fişelor electrice la pag. 167-168

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 156 21/01/2009 14.06.40

Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Diagramas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne • Fişe electrice

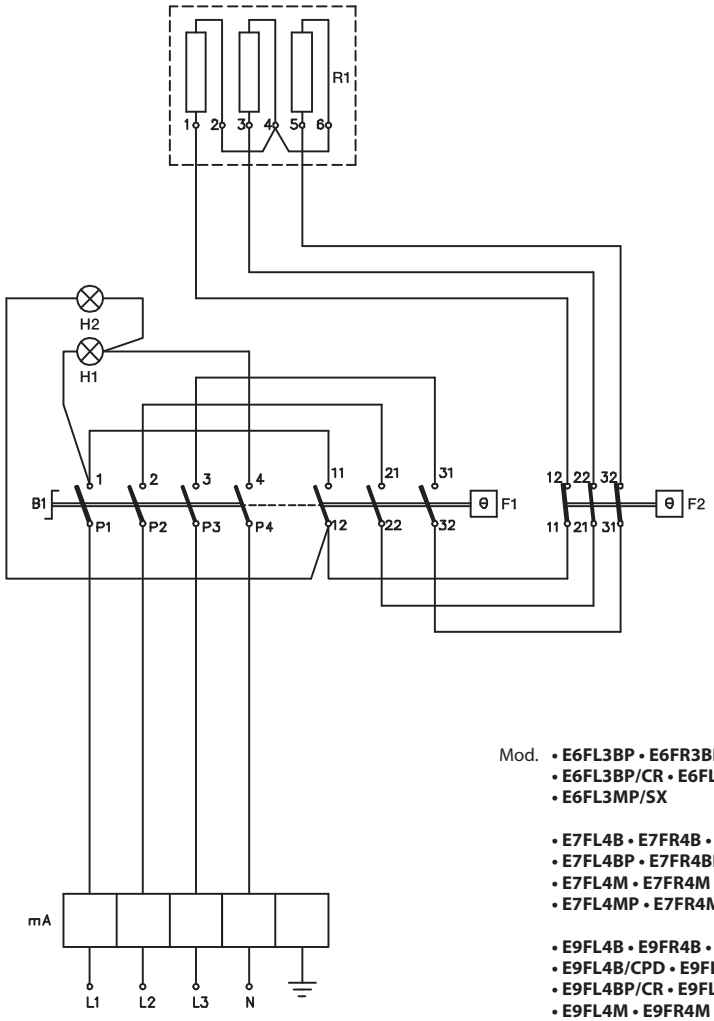

V400-415 3N~

Mod. **• E6FL3BP • E6FR3BP • E6FL3MP • E6FR3MP**
• E6FL3BP/CR • E6FL3BP/SX • E6FL3MP/CR
• E6FL3MP/SX

• E7FL4B • E7FR4B • E7FL4B/CR • E7FL4B/SX
• E7FL4BP • E7FR4BP • E7FL4BP/CR • E7FL4BP/SX
• E7FL4M • E7FR4M • E7FL4M/CR • E7FL4M/SX
• E7FL4MP • E7FR4MP • E7FL4MP/CR • E7FL4MP/SX

• E9FL4B • E9FR4B • E9FL4B/CR • E9FL4B/SX
• E9FL4B/CPD • E9FL4BP • E9FR4BP
• E9FL4BP/CR • E9FL4BP/SX • E9FL4BP/CPD
• E9FL4M • E9FR4M • E9FL4M/CR • E9FL4M/SX
• E9FL4M/CPD • E9FL4MP • E9FR4MP
• E9FL4MP/CR • E9FL4MP/SX • E9FL4MP/CPD

• SE9FL4MP • SE9FR4MP • SE9FL4MP/CR
• SE9FR4MP/CR • SE9FL4MP/CPD

• Legenda schemi elettrici a pag. 167-168 • Legend for wiring diagrams on page 167-168 • Légende des schémas électriques page 167-168 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf s. 167-168 • Leyenda diagramas eléctricos en la pág. 167-168
• Legenda elektrische schema's op pag. 167-168 • Legenda esquemas eléctricos na pág. 167-168 • Λεζάντα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 167-168 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 167-168
• legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 167-168 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 167-168. oldalon található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 167-168
• Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 167-168 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 167-168 • Opis schematów elektrycznych na str. 167-168 • Legenda fişelor electrice la pag. 167-168

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 157 21/01/2009 14.06.41

Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Diagramas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne • Fişe electrice

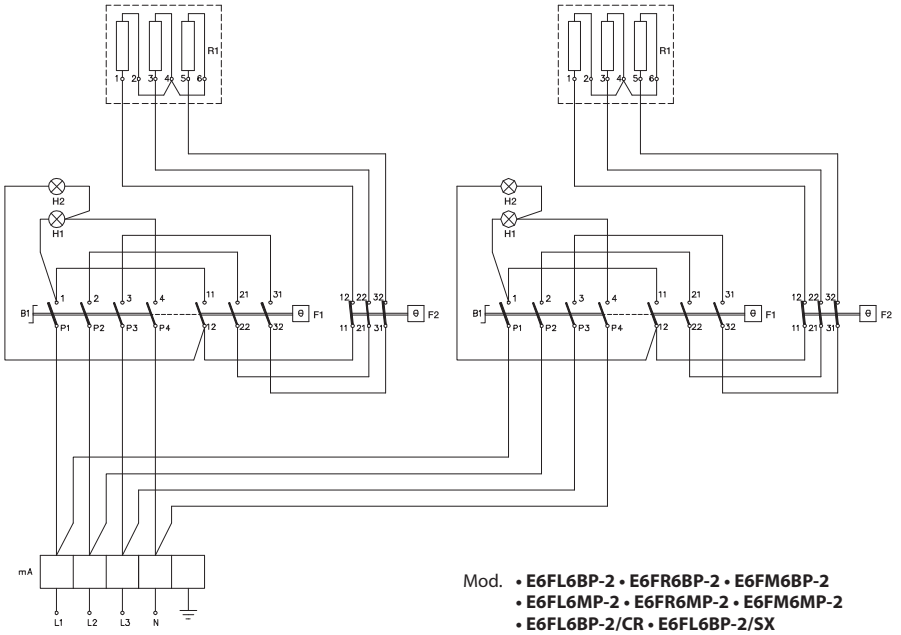

V400-415 3N~

Mod. **• E6FL6BP-2 • E6FR6BP-2 • E6FM6BP-2**
• E6FL6MP-2 • E6FR6MP-2 • E6FM6MP-2
• E6FL6BP-2/CR • E6FL6BP-2/SX
• E6FL6MP-2/CR • E6FL6MP-2/SX

• E7FL8B-2 • E7FR8B-2 • E7FM8B-2
• E7FL8B-2/CR • E7FL8B-2/SX
• E7FL8BP-2 • E7FR8BP-2 • E7FM8BP-2
• E7FL8BP-2/CR • E7FL8BP-2/SX
• E7FL8M-2 • E7FR8M-2 • E7FM8M-2
• E7FL8M-2/CR • E7FL8M-2/SX
• E7FL8MP-2 • E7FR8MP-2 • E7FM8MP-2
• E7FL8MP-2/CR • E7FL8MP-2/SX

• E9FL8B-2 • E9FR8B-2 • E9FM8B-2 • E9FL8B-2/CR
• E9FL8B-2/SX • E9FL8B-2/CPD E9FL8BP-2
• E9FR8BP-2 • E9FM8BP-2 E9FL8BP-2/CR
• E9FL8BP-2/SX E9FL8BP-2/CPD • E9FL8M-2
• E9FR8M-2 E9FM8M-2 • E9FL8M-2/CR
• E9FL8M-2/SX • E9FL8M-2/CPD • E9FL8MP-2
• E9FR8MP-2 E9FM8MP-2 • E9FL8MP-2/CR
• E9FL8MP-2/SX • E9FL8MP-2/CPD

• SE9FL8MP-2 • SE9FR8MP-2- SE9FM8MP-2
• SE9FL4MP/CR • SE9FR4MP/CR SE9FM4MP/CR
• SE9FL4MP/CPD

• Legenda schemi elettrici a pag. 167-168 • Legend for wiring diagrams on page 167-168 • Légende des schémas électriques page 167-168 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf s. 167-168 • Leyenda diagramas eléctricos en la pág. 167-168
• Legenda elektrische schema's op pag. 167-168 • Legenda esquemas eléctricos na pág. 167-168 • Λεζάντα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 167-168 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 167-168
• legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 167-168 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 167-168. oldalon található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 167-168
• Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 167-168 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 167-168 • Opis schematów elektrycznych na str. 167-168 • Legenda fişelor electrice la pag. 167-168

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 158 21/01/2009 14.06.41

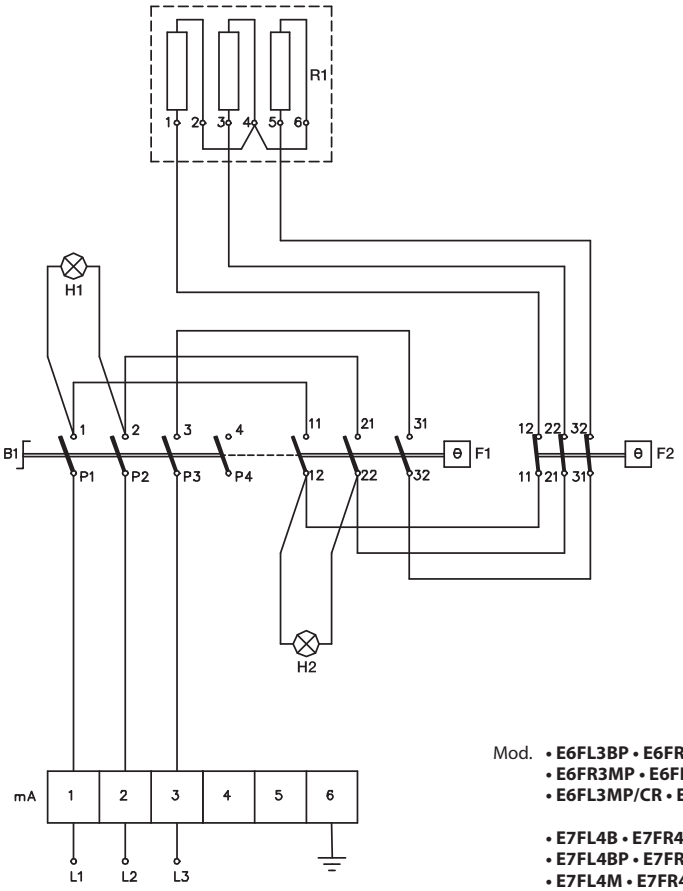

V440 3 ~

Mod. **• E6FL3BP • E6FR3BP • E6FL3MP**
• E6FR3MP • E6FL3BP/CR • E6FL3BP/SX
• E6FL3MP/CR • E6FL3MP/SX

• E7FL4B • E7FR4B • E7FL4B/CR • E7FL4B/SX
• E7FL4BP • E7FR4BP • E7FL4BP/CR • E7FL4BP/SX
• E7FL4M • E7FR4M • E7FL4M/CR • E7FL4M/SX
• E7FL4MP • E7FR4MP • E7FL4MP/CR • E7FL4MP/SX

• E9FL4B • E9FR4B • E9FL4B/CR • E9FL4B/SX
• E9FL4B/CPD • E9FL4BP • E9FR4BP • E9FL4BP/CR
• E9FL4BP/SX • E9FL4BP/CPD • E9FL4M • E9FR4M
• E9FL4M/CR • E9FL4M/SX • E9FL4M/CPD
• E9FL4MP • E9FR4MP • E9FL4MP/CR
• E9FL4MP/SX • E9FL4MP/CPD

• SE9FL4MP • SE9FR4MP • SE9FL4MP/CR
• SE9FR4MP/CR • SE9FL4MP/CPD

• Legenda schemi elettrici a pag. 167-168 • Legend for wiring diagrams on page 167-168 • Légende des schémas électriques page 167-168 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf s. 167-168 • Leyenda diagramas eléctricos en la pág. 167-168
• Legenda elektrische schema's op pag. 167-168 • Legenda esquemas eléctricos na pág. 167-168 • Λεζάντα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 167-168 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 167-168
• legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 167-168 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 167-168. oldalon található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 167-168
• Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 167-168 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 167-168 • Opis schematów elektrycznych na str. 167-168 • Legenda fişelor electrice la pag. 167-168

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 159 21/01/2009 14.06.41

Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Diagramas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne • Fişe electrice

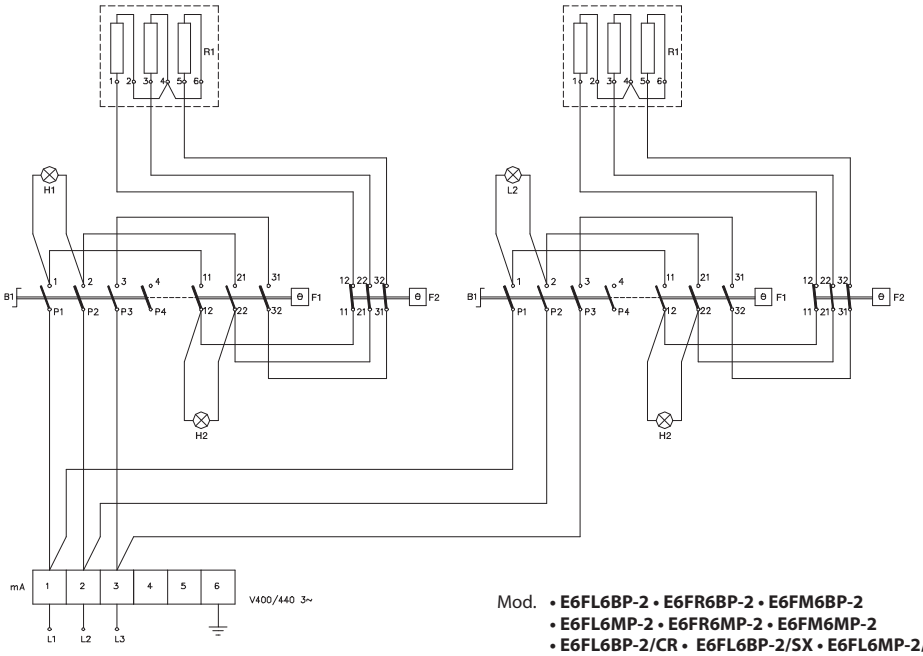

V440 3 ~

Mod. **• E6FL6BP-2 • E6FR6BP-2 • E6FM6BP-2**
• E6FL6MP-2 • E6FR6MP-2 • E6FM6MP-2
• E6FL6BP-2/CR • E6FL6BP-2/SX • E6FL6MP-2/CR
• E6FL6MP-2/SX

• E7FL8B-2 • E7FR8B-2 • E7FM8B-2 • E7FL8B-2/CR
• E7FL8B-2/SX • E7FL8BP-2 • E7FR8BP-2
• E7FM8BP-2 • E7FL8BP-2/CR • E7FL8BP-2/SX
• E7FL8M-2 • E7FR8M-2 • E7FM8M-2
• E7FL8M-2/CR • E7FL8M-2/SX • E7FL8MP-2
• E7FR8MP-2 • E7FM8MP-2 • E7FL8MP-2/CR
• E7FL8MP-2/SX

• E9FL8B-2 • E9FR8B-2 • E9FM8B-2 • E9FL8B-2/CR
• E9FL8B-2/SX • E9FL8B-2/CPD E9FL8BP-2
• E9FR8BP-2 • E9FM8BP-2 E9FL8BP-2/CR
• E9FL8BP-2/SX E9FL8BP-2/CPD • E9FL8M-2
• E9FR8M-2 E9FM8M-2 • E9FL8M-2/CR
• E9FL8M-2/SX E9FL8M-2/CPD • E9FL8MP-2
• E9FR8MP-2 E9FM8MP-2 • E9FL8MP-2/CR
• E9FL8MP-2/SX • E9FL8MP-2/CPD

• SE9FL8MP-2 • SE9FR8MP-2 • SE9FM8MP-2
• SE9FL4MP/CR • SE9FR4MP/CR SE9FM4MP/CR
• SE9FL4MP/CPD

• Legenda schemi elettrici a pag. 167-168 • Legend for wiring diagrams on page 167-168 • Légende des schémas électriques page 167-168 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf s. 167-168 • Leyenda diagramas eléctricos en la pág. 167-168
• Legenda elektrische schema's op pag. 167-168 • Legenda esquemas eléctricos na pág. 167-168 • Λεζάντα ηλεκτρικών σχεδίων σελ. 167-168 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 167-168
• legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 167-168 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 167-168. oldalon található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 167-168
• Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 167-168 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 167-168 • Opis schematów elektrycznych na str. 167-168 • Legenda fişelor electrice la pag. 167-168

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 160 21/01/2009 14.06.41

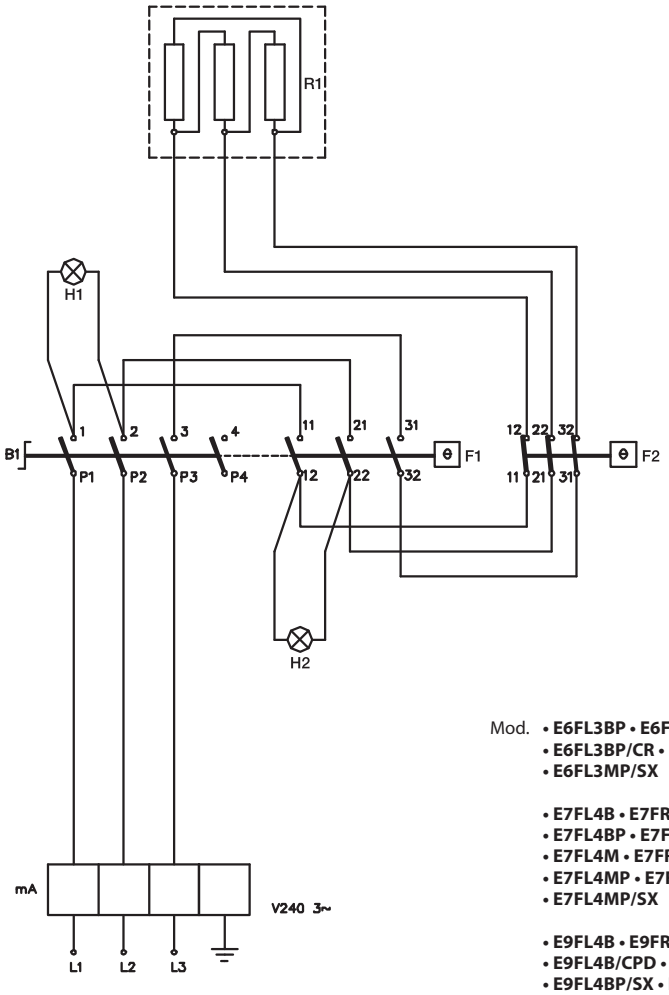

V230-240 3~

Mod. **• E6FL3BP • E6FR3BP • E6FL3MP • E6FR3MP**
• E6FL3BP/CR • E6FL3BP/SX • E6FL3MP/CR
• E6FL3MP/SX

• E7FL4B • E7FR4B • E7FL4B/CR • E7FL4B/SX
• E7FL4BP • E7FR4BP • E7FL4BP/CR • E7FL4BP/SX
• E7FL4M • E7FR4M • E7FL4M/CR • E7FL4M/SX
• E7FL4MP • E7FR4MP • E7FL4MP/CR
• E7FL4MP/SX

• E9FL4B • E9FR4B • E9FL4B/CR • E9FL4B/SX
• E9FL4B/CPD • E9FL4BP • E9FR4BP • E9FL4BP/CR
• E9FL4BP/SX • E9FL4BP/CPD • E9FL4M • E9FR4M
• E9FL4M/CR • E9FL4M/SX • E9FL4M/CPD
• E9FL4MP • E9FR4MP • E9FL4MP/CR
• E9FL4MP/SX • E9FL4MP/CPD

• SE9FL4MP • SE9FR4MP • SE9FL4MP/CR
• SE9FR4MP/CR • SE9FL4MP/CPD

• Legenda schemi elettrici a pag. 167-168 • Legend for wiring diagrams on page 167-168 • Légende des schémas électriques page 167-168 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf s. 167-168 • Leyenda diagramas eléctricos en la pág. 167-168
• Legenda elektrische schema's op pag. 167-168 • Legenda esquemas eléctricos na pág. 167-168 • Λεζάντα ηλεκτρικων σχεδίων σελ. 167-168 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 167-168
• legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 167-168 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 167-168. oldalon található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 167-168
• Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 167-168 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 167-168 • Opis schematów elektrycznych na str. 167-168 • Legenda fişelor electrice la pag. 167-168

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 161 21/01/2009 14.06.41

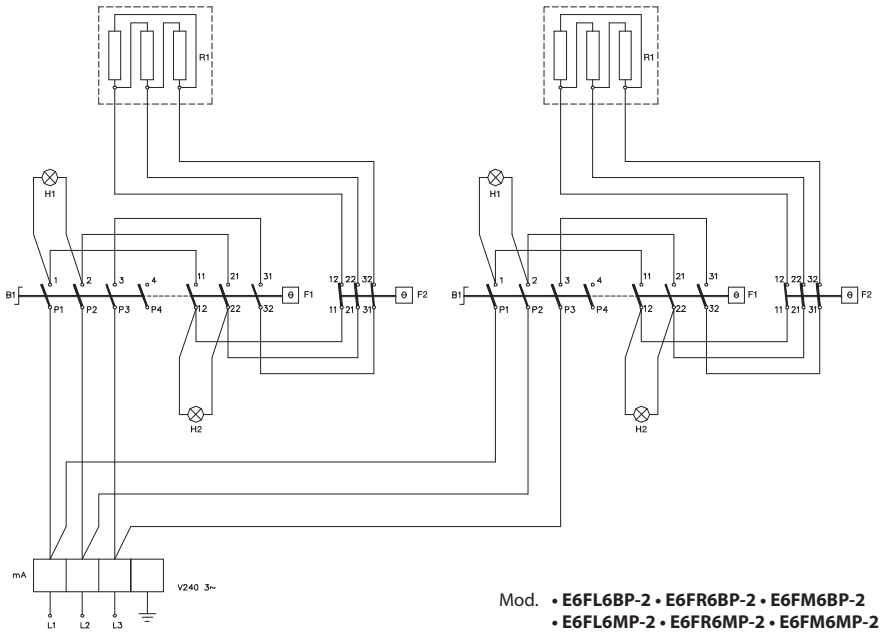

V230-240 3~

Mod. **• E6FL6BP-2 • E6FR6BP-2 • E6FM6BP-2**
• E6FL6MP-2 • E6FR6MP-2 • E6FM6MP-2
• E6FL6BP-2/CR • E6FL6BP-2/SX • E6FL6MP-2/CR
• E6FL6MP-2/SX

• E7FL8B-2 • E7FR8B-2 • E7FM8B-2 • E7FL8B-2/CR
• E7FL8B-2/SX • E7FL8BP-2 • E7FR8BP-2
• E7FM8BP-2 • E7FL8BP-2/CR • E7FL8BP-2/SX
• E7FL8M-2 • E7FR8M-2 • E7FM8M-2
• E7FL8M-2/CR • E7FL8M-2/SX • E7FL8MP-2
• E7FR8MP-2 • E7FM8MP-2 • E7FL8MP-2/CR
• E7FL8MP-2/SX

• E9FL8B-2 • E9FR8B-2 • E9FM8B-2 • E9FL8B-2/CR
• E9FL8B-2/SX • E9FL8B-2/CPD E9FL8BP-2
• E9FR8BP-2 • E9FM8BP-2 E9FL8BP-2/CR
• E9FL8BP-2/SX E9FL8BP-2/CPD • E9FL8M-2
• E9FR8M-2 E9FM8M-2 • E9FL8M-2/CR
• E9FL8M-2/SX E9FL8M-2/CPD • E9FL8MP-2
• E9FR8MP-2 E9FM8MP-2 • E9FL8MP-2/CR
• E9FL8MP-2/SX • E9FL8MP-2/CPD

• SE9FL8MP-2 • SE9FR8MP-2 • SE9FM8MP-2
• SE9FL4MP/CR • SE9FR4MP/CR SE9FM4MP/CR
• SE9FL4MP/CPD

• Legenda schemi elettrici a pag. 167-168 • Legend for wiring diagrams on page 167-168 • Légende des schémas électriques page 167-168 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf s. 167-168 • Leyenda diagramas eléctricos en la pág. 167-168
• Legenda elektrische schema's op pag. 167-168 • Legenda esquemas eléctricos na pág. 167-168 • Λεζάντα ηλεκτρικων σχεδίων σελ. 167-168 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 167-168
• legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 167-168 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 167-168. oldalon található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 167-168
• Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 167-168 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 167-168 • Opis schematów elektrycznych na str. 167-168 • Legenda fişelor electrice la pag. 167-168

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 162 21/01/2009 14.06.41

Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Diagramas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne • Fişe electrice

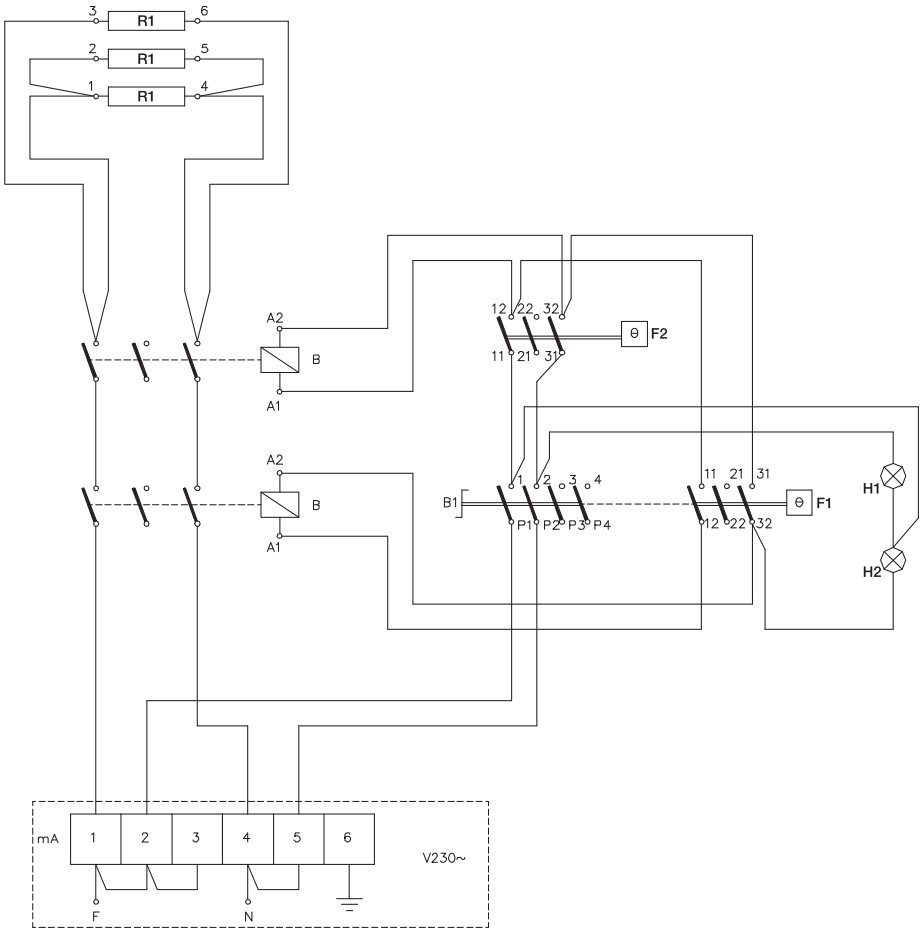

V230-240 ~

Mod. **• E6FL3BP • E6FR3BP • E6FL3MP • E6FR3MP**
• E6FL3BP/CR • E6FL3BP/SX E6FL3MP/CR
• E6FL3MP/SX

• E7FL4B • E7FR4B • E7FL4B/CR • E7FL4B/SX
• E7FL4BP • E7FR4BP • E7FL4BP/CR • E7FL4BP/SX
• E7FL4M • E7FR4M • E7FL4M/CR • E7FL4M/SX
• E7FL4MP • E7FR4MP • E7FL4MP/CR
• E7FL4MP/SX

• Legenda schemi elettrici a pag. 167-168 • Legend for wiring diagrams on page 167-168 • Légende des schémas électriques page 167-168 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf s. 167-168 • Leyenda diagramas eléctricos en la pág. 167-168
• Legenda elektrische schema's op pag. 167-168 • Legenda esquemas eléctricos na pág. 167-168 • Λεζάντα ηλεκτρικων σχεδίων σελ. 167-168 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 167-168
• legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 167-168 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 167-168. oldalon található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 167-168
• Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 167-168 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 167-168 • Opis schematów elektrycznych na str. 167-168 • Legenda fişelor electrice la pag. 167-168

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 163 21/01/2009 14.06.41

Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Diagramas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne • Fişe electrice

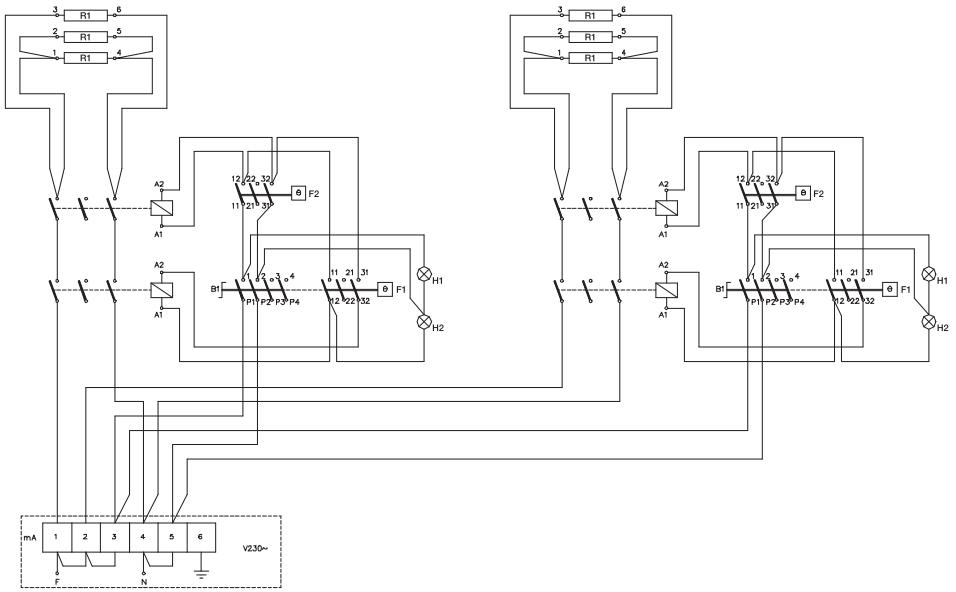

V230-240 ~

Mod. **• E6FL6BP-2 • E6FR6BP-2 • E6FM6BP-2**
• E6FL6MP-2 • E6FR6MP-2 • E6FM6MP-2
• E6FL6BP-2/CR • E6FL6BP-2/SX • E6FL6MP-2/CR
• E6FL6MP-2/SX

• E7FL8B-2 • E7FR8B-2 • E7FM8B-2 • E7FL8B-2/CR
• E7FL8B-2/SX • E7FL8BP-2 • E7FR8BP-2
• E7FM8BP-2 • E7FL8BP-2/CR • E7FL8BP-2/SX
• E7FL8M-2 • E7FR8M-2 • E7FM8M-2
• E7FL8M-2/CR • E7FL8M-2/SX • E7FL8MP-2
• E7FR8MP-2 • E7FM8MP-2 • E7FL8MP-2/CR
• E7FL8MP-2/SX

• Legenda schemi elettrici a pag. 167-168 • Legend for wiring diagrams on page 167-168 • Légende des schémas électriques page 167-168 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf s. 167-168 • Leyenda diagramas eléctricos en la pág. 167-168
• Legenda elektrische schema's op pag. 167-168 • Legenda esquemas eléctricos na pág. 167-168 • Λεζάντα ηλεκτρικων σχεδίων σελ. 167-168 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 167-168
• legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 167-168 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 167-168. oldalon található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 167-168
• Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 167-168 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 167-168 • Opis schematów elektrycznych na str. 167-168 • Legenda fişelor electrice la pag. 167-168

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 164 21/01/2009 14.06.41

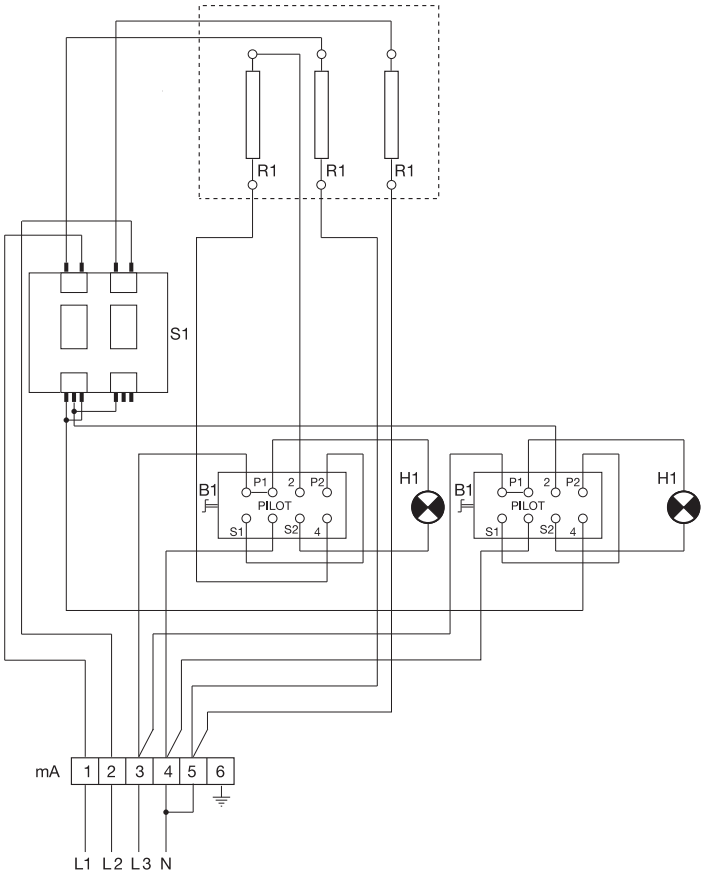

V 400-415 3N ~

Mod. **• E7FL8B-2/VTR • E7FL8M-2/VTR**

• Legenda schemi elettrici a pag. 167-168 • Legend for wiring diagrams on page 167-168 • Légende des schémas électriques page 167-168 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf s. 167-168 • Leyenda diagramas eléctricos en la pág. 167-168
• Legenda elektrische schema's op pag. 167-168 • Legenda esquemas eléctricos na pág. 167-168 • Λεζάντα ηλεκτρικων σχεδίων σελ. 167-168 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 167-168
• legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 167-168 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 167-168. oldalon található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 167-168
• Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 167-168 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 167-168 • Opis schematów elektrycznych na str. 167-168 • Legenda fişelor electrice la pag. 167-168

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 165 21/01/2009 14.06.41

Schemi elettrici • Wiring diagrams • Schemas électriques • Schaltpläne
Esquemas electricos • Elektrische schema's • Diagramas eléctricos • Ηλεκτρικά σχέδια
Elektrická schémata • Elektrické schémy • Elektromos kapcsolási rajzok
Eldiagrammer • Elektriske oversiktsskjema • Kopplingsscheman • Schematy elektryczne • Fişe electrice

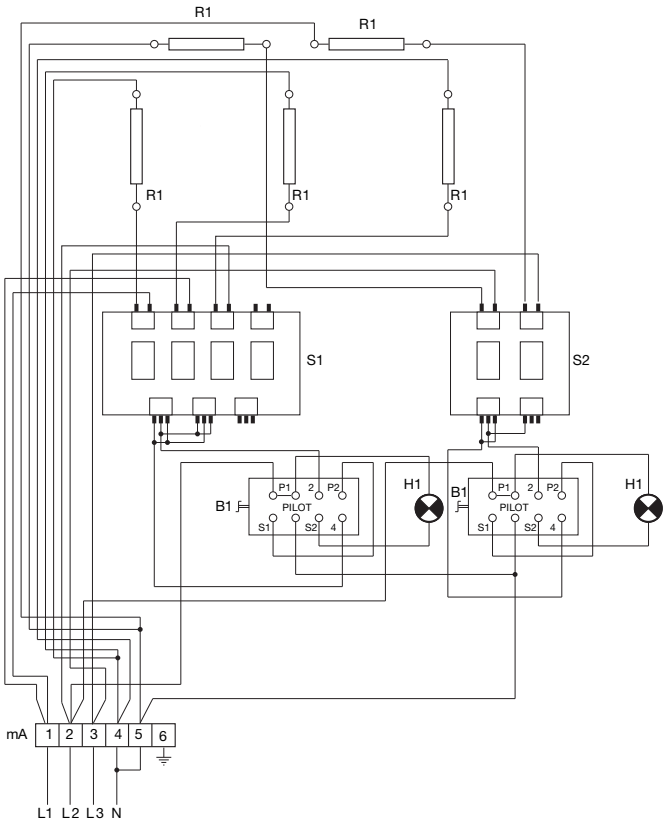

V 400-415 3N ~

Mod. **• EE9FL8B-2/VTR • E9FL8M-2/VTR**

• Legenda schemi elettrici a pag. 167-168 • Legend for wiring diagrams on page 167-168 • Légende des schémas électriques page 167-168 • Zeichenerklärung Schaltpläne auf s. 167-168 • Leyenda diagramas eléctricos en la pág. 167-168
• Legenda elektrische schema's op pag. 167-168 • Legenda esquemas eléctricos na pág. 167-168 • Λεζάντα ηλεκτρικων σχεδίων σελ. 167-168 • Legendu k elektrickým schématům naleznete na str. 167-168
• legendu k elektrickým schémam nájdete na str. 167-168 • A kapcsolási rajzokhoz tartozó jelmagyarázat a 167-168. oldalon található • Forklaringer til eldiagrammer på sd. 167-168
• Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema, side. 167-168 • Teckenförklaring till kopplingsschemana på sid. 167-168 • Opis schematów elektrycznych na str. 167-168 • Legenda fişelor electrice la pag. 167-168

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 166 21/01/2009 14.06.41

Legenda schemi elettrici • Wiring diagrams legend • Légende des schémas électriques • Zeichenerklärung Schaltpläne Leyenda diagramas eléctricos • Legenda elektrische schema's • Legenda esquemas eléctricos • Λεζάντα ηλεκτρικών σχεδίων Legenda k elektrickým schématům • Legenda k elektrickým schémam • Jelmagyarázat a kapcsolási rajzokhoz Forklaringer til eldiagrammer • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema • Teckenförklaring till kopplingsschemana Opis schematów elektrycznych • Legenda fişelor electrice

mA	Morsettiera arrivo linea	Line arrival terminal board	Bornier d'arrivée du réseau	Klemmenleiste Leitungszugang
mD	Morsettiera di derivazione	Shunt terminal board	Bornier de dérivation	Verteilerklemmenleiste
B1	Interruttore/commutatore	Switch/selector switch	Interrupteur/commutateur	Schalter/Umschalter
B2	Interrruttore forno	Oven switch	Interrupteur four	Schalter Backofen
B3	Selettore forno	Oven selector	Sélecteur four	Wahlschalter Backofen
B4	Regolatore en. doppio circuito	Dual-circuit power regulator	Régulateur én. double circuit	Energieregl. doppelter Kreislauf
F1	Termostato di regolazione	Temperature-control thermostat	Thermostat de réglage	Regelthermostat
F2	Termostato di sicurezza	Safety thermostat	Thermostat de sécurité	Sicherheitsthermostat
H1	Lampada spia verde (tensione)	Green indicator light (voltage)	Voyant lumineux vert (tension)	Grüne Kontrollleuchte (Spannung)
H2	Lampada spia arancio	Orange indicator light	Voyant lumineux orange	Orangefarbene Kontrollleuchte
R1	Resistenze di cottura	Cooking heating elements	Résistances de cuisson	Heizwiderstände Herd
R2/R3	Resistenze forno (sup./inf.)	Oven heating elements (top/bottom)	Résistances du four (sup./inf.)	Heizwiderstände Ofen (Oberh./Unterh.)
U	Utilizzatore	Utilization	Utilisation	Benutzer
M	Motoventilatore	Motor fan	Motoventilateur	Motorbetriebener Ventilator
D1	Rilevatore vetro caldo	Hot glass detector	Détecteur verre chaud	Temperaturmesser Glas
S1	Scheda relè	Relay card	Carte relais	Relaiskarte
F	Filtro	Filter	Filtre	Filter
G	Generatore	Generator	Générateur	Generator
B	Bobine induttore	Inductor coils	Bobines inducteur	Induktionsspulen
T	Temperatura bobine	Coil temperature	Température bobines	Temperatur der Spulen
P	Pannello di controllo	Control panel	Panneau de contrôle	Steuertafel

mA	Tablero de bornes de llegada de línea	Aansluitklemmenbord	Régua de bornes chegada linha	Πλακέτα ακροδεκτών άφιξης γραμμής
mD	Tablero de bornes de derivació	Aftakklemmenbord	Régua de bornes de derivação	Πλακέτα ακροδεκτών διακλάδωσης
B1	Interruptor/conmutador	Schakelaar/keuzeschakelaar	Interruptor/comutador	Διακόπτης/μεταλλακτήρας
B2	Interruptor horno	Ovenschakelaar	Interruptor forno	Διακόπτης φούρνου
B3	Selector horno	Keuzeschakelaar oven	Selector forno	Επιλογέας φούρνου
B4	Regulador en. doble circuito	Regelaar ing. dubbel circuit	Regulador en. circuito duplo	Ρυθμιστής εν. διπλού κυκλώματος
F1	Termostato de regulación	Regelthermostaat	Termostato de regulação	Θερμοστάτης ρύθμισης
F2	Termostato de seguridad	Veiligheidsthermostaat	Termostato de segurança	Θερμοστάτης ασφαλείας
H1	Luz testigo verde (tensión)	Groen controlelampje (spanning)	Lâmpada piloto verde (tensão)	Φωτεινή λυχνία πράσινη (τάση)
H2	Luz testigo naranja	Oranje controlelampje	Lâmpada piloto laranja	Φωτεινή λυχνία πορτοκαλί
R1	Resistencias de cocción	Bereidingsweerstanden	Resistências de cozedura	Αντιστάσεις ψησίματος
R2/R3	Resistencias horno (sup./inf.)	Ovenweerstanden (boven/onder)	Resistências forno (sup./inf.)	Αντιστάσεις φούρνου (άνω/κάτω)
U	Utilización	Gebruiker	Utilizador	Χρήστης
M	Motoventilador	Ventilator	Motoventilador	Ανεμιστήρας με κινητήρα
D1	Detector de vidrio caliente	Melder voor heet glas	Detector vidro quente	Ανιχνευτής ζεστού τζαμιού
S1	Tarjeta relés	Relaiskaart	Placa relé	Κάρτα ρελέ
F	Filtro	Filter	Filtro	Φίλτρο
G	Generador	Generator	Gerador	Γεννήτρια
B	Bobinas del inductor	Inductorspoelen	Bobinas indutoras	Πηνία επαγωγέα
T	Temperatura bobinas	Temperatuur van de spoelen	Temperatura bobinas	Θερμοκρασία πηνίων
P	Panel de control	Bedieningspaneel	Painel de controlo	Πίνακας ελέγχου

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 167 21/01/2009 14.06.42

Legenda schemi elettrici • Wiring diagrams legend • Légende des schémas électriques • Zeichenerklärung Schaltpläne Leyenda diagramas eléctricos • Legenda elektrische schema's • Legenda esquemas eléctricos • Λεζάντα ηλεκτρικών σχεδίων Legenda k elektrickým schématům • Legenda k elektrickým schémam • Jelmagyarázat a kapcsolási rajzokhoz Forklaringer til eldiagrammer • Symbolforklaring elektriske oversiktsskjema • Teckenförklaring till kopplingsschemana Opis schematów elektrycznych • Legenda fişelor electrice

mA	Svorkovnice pro přívod vedení	Svorkovnica pre peívod vedenia	Belépő vezeték sorkapocs	Klemkasse ankomst linje
mD	Svorkovnice derivace	Svorkovnica derivácie	Leágazó sorkapocs	Forgreningsklemkasse
B1	Vypínač/přepínač	Vypínač/prepínač	Megszakító kapcsoló/átkapcsoló	Afbryder/omstiller
B2	Vypínač trouby	Vypínač rúry	Sütő kapcsoló	Afbryder ovn
B3	Přepínač trouby	Prepínač rúry	Sütő választókapcsoló	Vælger ovn
B4	Regulátor en. dvojitého obvodu	Regulátor en. dvojitého obvodu	Kétáramkörös energiaszabályozó	Regulator en. dobbelt kreds
F1	Regulační termostat	Regulačný termostat	Szabályozó termosztát	Reguleringstermostat
F2	Bezpečnostní termostat	Bezpečnostný termostat	Biztonsági termosztát	Sikkerhedstermostat
H1	Kontrolní žárovka zelené barvy (napětí)	Kontrolná žiarovka zelenej farby (napätie)	Zöld jelzőlámpa (feszültség)	Grøn kontrollampe (spænding)
H2	Kontrolní žárovka oranžové barvy	Kontrolná žiarovka oranžovej farby	Narancssárga jelzőlámpa	Orange kontrollampe
R1	Pečná topná tělesa	Pečné topné telesá	Főzőlap ellenállások	Kogemodstande
R2/R3	Topná tělesa trouby (hor./spo.)	Topné telesá rúry (hor./spo.)	Sütő ellenállások (felső/alsó)	Ovnmodstande (oppe/nede)
U	Uživatel	Užívateľ	Felhasználó	Bruger
M	Motorový ventilátor	Motorový ventilátor	Motoros ventilátor	Motorventilator
D1	Detektor horkého skla	Detektor horúceho skla	Meleg üveg érzékelő	Føler rudeophedning
S1	Reléová karta	Reléová karta	Relékártya	Relækort
F	Filtr	Filter	Szűrő	Filter
G	Generátor	Generátor	Generátor	Generator
B	Indukční cívky	Indukčné cievky	Indukciós tekercsek	Induktionsspoler
T	Teplota cívek	Teplota cievok	Tekercsek hőmérséklete	Spolernes temperatur
P	Řídící panel	Riadiaci panel	Kezelőpanel	Betjeningspanel

mA	Koplingspanel inngangslinje	Anslutningsplint för matarledningen	Tabliczka zaciskowa obwodu	Cutie de borne sosire linie
mD	Koplingspanel fordeling	Förgreningsplint	Tabliczka zaciskowa odgałęzienia	Cutie de derivaţie
B1	Bryter/strømvender	Strömbrytare/omkopplare	Wyłącznik/przełącznik	Întrerupător/comutator
B2	Ovnsbryter	Ugnsströmbrytare	Wyłącznik piekarnika	Întrerupător cuptor
B3	Ovnsbryter	Ugnsväljare	Przełącznik piekarnika	Selector cuptor
B4	Regulator en. dobbel krets	Energiregulator med dubbla kretsar	Regulator en. podwójnego obwodu	Regulator en. dunlu circuit
F1	Termostatregulering	Termostat	Termostat regulacji	Termostat de reglare
F2	Sikkerhetstermostat	Säkerhetstermostat	Termostat bezpieczeństwa	Termostat de siguranţă
H1	Grønn varsellampe (spenning)	Grön kontrollampa (spänning)	Lampka kontrolna zielona (napięcie)	Led indicator verde (tensiune)
H2	Oransje varsellampe	Orange kontrollampa	Lampka kontrolna pomarańczowa	Led indicator portocaliu
R1	Kokemotstand	Tillagningsmotstånd	Grzałka gotowania	Rezistenţe de coacere
R2/R3	Motstand ovn (over/under)	Ugnsmotstånd (övre/nedre)	Grzałki piekarnika (górn./doln.)	Rezistenţe cuptor (sup./inf.)
U	Apparat	Användare	Użytkownik	Utilizator
M	Motorvifte	Fläkt	Wentylator	Motoventilator
D1	Detektor for varmt glass	Detektor för varmt glas	Wykrywacz gorącego szkła	Detector sticlă caldă
S1	Relekort	Reläkort	Karta przekaźnika	Fişă releu
F	Filter	Filter	Filtr	Filtru
G	Generator	Generator	Wytwornica	Generator
B	Spoler induktor	Induktorspolar	Cewki indukcyjne	Bobine inductor
T	Temperatur spoler	Spoltemperatur	Temperatura cewek	Temperatură bobine
P	Kontrollpanel	Kontrollpanel	Panel kontrolny	Panou de control

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 168 21/01/2009 14.06.42

AVVERTENZA

IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER LE POSSIBILI INESATTEZZE CONTENUTE NEL PRESENTE OPUSCOLO IMPUTABILI AD ERRORI DI TRASCRIZIONE O STAMPA
SI RISERVA INOLTRE IL DIRITTO DI APPORTARE AL PRODOTTO QUELLE MODIFICHE CHE RITIENE UTILI O NECESSAIRE, SENZA PREGIUDICARNE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI.
IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITÀ QUALORA NON VENISSERO STRETTAMENTE OSSERVATE LE NORME CONTENUTE IN QUESTO MANUALE.
IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER DANNI DIRETTI E INDIRETTI CAUSATI DA ERRATA INSTALLAZIONE, MANOMISSIONI, CATTIVA MANUTENZIONE, IMPERIZIA NELL'USO.

ATTENTION!

THE MANUFACTURER DECLINES ALL RESPONSIBILITY FOR ANY INACCURACIES IN THIS HANDBOOK DUE TO TYPING OR PRINTING ERRORS.
THE MANUFACTURER RESERVES THE RIGHT TO MAKE ANY CHANGES THAT MAY BE REQUIRED WITHOUT ALTERING THE BASIC FEATURES OF THE PRODUCT.
THE MANUFACTURER DECLINES ALL RESPONSIBILITY IN THE EVENT THAT THE INSTRUCTIONS GIVEN IN THIS HANDBOOK ARE NOT FULLY OBSERVED.
THE MANUFACTURER DECLINES ALL RESPONSIBILITY FOR ANY DIRECT OR INDIRECT DAMAGED CAUSED BY INCORRECT INSTALLATION, TAMPERING, POOR MAINTENANCE AND NEGLIGENT USE.

AVERTISSEMENT

LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR D'ÉVENTUELLES INEXACTITUDES CONTENUES DANS CE MANUEL, IMPUTABLES À DES ERREURS DE TRANSCRIPTION OU AUX IMPRESSIONS. IL SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER À SES PRODUITS LES MODIFICATIONS QU'IL CONSIDÈRE COMME ÉTANT UTILES OU NÉCESSAIRES, SANS EN COMPROMETTRE LES CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES.
LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS PROVOQUÉS PAR UNE MAUVAISE INSTALLATION, DES ALTÉRATIONS, UNE MAUVAISE MAINTENANCE, UNE INEXPÉRIENCE LORS DE L'UTILISATION.

WARNUNG

DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR EVENTUELLE, IN DIESEM HANDBUCH ENTHALTENE UNRICHTIGKEITEN,
DIE AUF SCHREIB- ODER DRUCKFEHLER ZURÜCKZUFÜHREN SIND.
WEITERHIN BEHÄLT ER SICH DAS RECHT VOR, AM ERZEUGNIS ALLE VON IHM FÜR SINNVOLL ODER NOTWENDIG BEFUNDENEN ÄNDERUNGEN VORZUNEHMEN,
SOFERN DIESE DIE WESENTLICHEN EIGENSCHAFTEN DES ERZEUGNISSES NICHT BEEINTRÄCHTIGEN.
DER HERSTELLER ÜBERNIMMT KEINERLEI VERANTWORTUNG, FALLS DIE IN DIESEM HANDBUCH ENTHALTENEN VORSCHRIFTEN NICHT STRENGSTENS BEFOLGT WERDEN.
AUSSERDEM HAFTET DER HERSTELLER NICHT FÜR DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, DIE AUS DER FEHLERHAFTEN INSTALLATION, DER MANIPULATION, EINER FALSCHEN ODER UNZUREICHENDEN WARTUNG ODER DEM UNSACHGEMÄSSEN GEBRAUCH ENTSTEHEN.

ADVERTENCIA

EL FABRICANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD POR LAS POSIBLES INCORRECCIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE MANUAL DEBIDAS A ERRORES DE TRANSCRIPCIÓN O IMPRESIÓN.
ADEMÁS EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL PRODUCTO, COMO CREA NECESARIO, SIN VARIAR LAS CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL MISMO.
EL FABRICANTE DECLINA TODA RESPONSABILIDAD EN CASO DE QUE NO SE RESPETEN ESTRICTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ILUSTRADAS EN EL PRESENTE MANUAL. TAMBIÉN DECLINA TODA RESPONSABILIDAD POR LOS POSIBLES DAÑOS, DIRECTOS E INDIRECTOS, DEBIDOS A UNA INCORRECTA INSTALACIÓN, MANIPULACIONES INDEBIDAS, MANTENIMIENTO INSUFICIENTE Y USO INEXACTO.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 169 21/01/2009 14.06.42

WAARSCHUWING

DE FABRIKANT WIJST ELKE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR MOGELIJKE FOUTEN IN DEZE BROCHURE ,DIE TE WIJTEN ZIJN AAN OVERSCHRIJF- OF DRUKFOUTEN.
HIJ BEHOUDT ZICH BOVENDIEN HET RECHT VOOR AL DIE WIJZINGEN AAN HET PRODUCT AAN TE BRENGEN DIE HIJ VOOR NUTTIG EN NOODZAKELIJK HOUDT, ZONDER DE FUNDAMENTELE KENMERKEN ERVAN TE SCHADEN.
DE FABRIKANT WIJST ELKE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID AF, ALS DE VOORSCHRIFTEN IN DEZE HANDLEIDING NIET STRIKT IN ACHT WORDEN GENOMEN.
DE FABRIKANT WIJST ELKE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID AF VOOR DIRECTE- EN INDIRECTE SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN VERKEERDE INSTALLATIE, GEKNOEI, SLECHT ONDERHOUD, VERKEERD GEBRUIK.

AVISO

O FABRICANTE EXIME-SE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR ALGUMA FALHA CONTIDA NESTE OPÚSCULO QUE POSSA SER ATRIBUÍDA A ERRO DE TRANSCRIÇÃO OU IMPRESSÃO.
RESERVA-SE TAMBÉM O DIREITO DE EFECTUAR NO PRODUTO AQUELAS MODIFICAÇÕES QUE CONSIDERAR ÚTEIS OU NECESSÁRIAS, SEM PREJUDICAR AS SUAS CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS.
O FABRICANTE EXIME-SE DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE SE NÃO FOREM RIGOROSAMENTE OBSERVADAS AS NORMAS CONTIDAS NESTE MANUAL.
O FABRICANTE DESOBRIGA-SE DE QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS DIRECTOS E INDIRECTOS PROVOCADOS PELA INSTALAÇÃO ERRADA, ADULTERAÇÕES, MANUTENÇÃO IMPRÓPRIA, IMPERÍCIA NO USO.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ Ή ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ.
ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΠΟΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΡΙΝΕΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ Ή ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΑΚΥΒΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ.
Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΑ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ.
Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΚΑΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ.

UPOZORNĚNÍ

VÝROBCE NENESE ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV PŘÍPADNÉ NEPŘESNOSTI, ZPŮSOBENÉ CHYBOU PŘEPISOVÁNÍ A TISKU, VYSKYTUJÍCÍ SE V TÉTO BROŽUŘE.
NAVÍC JE VÝROBCE OPRÁVNĚN POZMĚNIT VÝROBEK, KDYKOLIV TO UZNÁ ZA VHODNÉ ČI UŽITEČNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE TÍM NEBUDOU OVLYVNĚNÉ JEHO ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY.
VÝROBCE NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ POKYNŮ OBSÁHNUTÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE.
VÝROBCE NENESE ODPOVĚDNOSŤ ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ŠKODY, ZPŮSOBENÉ NESPRÁVNOU INSTALACÍ, MANIPULACÍ, NEDOSTATEČNOU ÚDRŽBOU A NEZNALOSTÍ PŘI POUŽITÍ.

UPOZORNENIE

VÝROBCA NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRÍPADNÉ NEPRESNOSTI, SPÔSOBENÉ CHYBOU PRI PREPISOVANÍ A TLAČI, VYSKYTUJÚCE SA V TEJTO BROŽÚRE.
OKREM TOHO JE VÝROBCA OPRÁVNENÝ POZMENIŤ VÝROBOK, KEDYKOĽVEK TO UZNÁ ZA VHODNÉ ČI UŽITOČNÉ ZA PREDPOKLADU, ŽE TÝM NEBUDÚ OVPLYVNENÉ JEHO ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY.
VÝROBCA NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ V PRÍPADE NEDODRŽANIA POKYNOV OBSIAHNUTÝCH V TEJTO PRÍRUČKE.
VÝROBCA NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK PRIAME ČI NEPRIAME ŠKODY, SPÔSOBENÉ NESPRÁVNOU INŠTALÁCIOU, MANIPULÁCIOU, NEDOSTATOČNOU ÚDRŽBOU A NEZNALOSŤOU PRI POUŽITÍ.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 170 21/01/2009 14.06.42

FIGYELMEZTETÉS

A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A JELEN FÜZET TARTALMÁNAK ESETLEGES, ÁTÍRÁSI- VAGY NYOMDAHIBÁBÓL EREDŐ PONTATLANSÁGAIÉRT.
FENNTARTJA TOVÁBBÁ ANNAK JOGÁT, HOGY A TERMÉKEN A SZÜKSÉGESNEK VAGY HASZNOSNAK VÉLT MÓDOSÍTÁSOKAT ESZKÖZÖLJE, ANÉLKÜL, HOGY ANNAK LÉNYEGI JELLEMZŐIN VÁLTOZTATNA.
A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL SEMMILYEN FELELŐSSÉGET ABBAN AZ ESETBEN, AMIKOR NEM TARTJÁK BE SZIGORÚAN A JELEN ÚTMUTATÓBA FOGLALT ELŐÍRÁSOKAT.
A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL SEMMILYEN FELELŐSSÉGET AZOKÉRT A KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT KÁROKÉRT, MELYET A KÉSZÜLÉK HELYTELEN BESZERELÉSE, ILLETÉKTELEN BEAVATKOZÁS, NEM MEGFELELŐ KARBANTARTÁSA, ILLETVE HOZZÁ NEM ÉRTŐ SZEMÉLY ÁLTALI HASZNÁLATA OKOZ.

ADVARSEL

FABRIKANTEN FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR EVENTUELLE UNØJAGTIGHEDER I DETTE HÆFTE, DER SKYLDES KOPIERINGS- ELLER TRYKFEJL.
FABRIKANTEN FORBEHOLDER SIG DESUDEN RETTEN TIL AT FORETAGE ALLE NØDVENDIGE OG NYTTIGE ÆNDRINGER AF PRODUKTET, SÅFREMT DE IKKE HAR NOGEN INDVIRKNING PÅ DETS GRUNDLÆGGENDE EGENSKABER.
FABRIKANTEN FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR, HVIS FORSKRIFTERNE I DENNE VEJLEDING IKKE OVERHOLDES FULDSTÆNDIGT.
FABRIKANTEN FRALÆGGER SIG ETHVERT ANSVAR FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADER, DER SKYLDES FORKERT INSTALLATION, MANIPULERING, RINGE VEDLIGEHOLDELSE, UKYNDIG ANVENDELSE.

VÆR OPPMERKSOM

PRODUSENTEN FRASIR SEG ETHVERT ANSVAR FOR MULIGE UNØYAKTIGHETER SOM MÅTTE FINNES I DETTE HEFTET SOM FØLGE AV TRYKK- ELLER TRANSKRIPSJONSFEIL.
MAN RESERVERER SEG VIDERE RETTEN TIL Å GJØRE DE ENDRINGER PÅ PRODUKTET MAN MÅTTE ANSE SOM NYTTIGE ELLER NØDVENDIGE, UTEN AT PRIMÆREGENSKAPENE ENDRES.
PRODUSENTEN FRASIR SEG ETHVERT ANSVAR I DE TILFELLER DER NORMENE OG ANVISNINGENE I DENNE HÅNDBOKEN IKKE BLIR FULGT TIL PUNKT OG PRIKKE.
PRODUSENTEN FRASIR SEG ETHVERT ANSVAR FOR DIREKTE OG INDIREKTE SKADER SOM ER FORÅRSAKET AV FEIL INSTALLASJON, ULOVLIGE INNGREP, DÅRLIG VEDLIKEHOLD, UFORSIKTIGHET VED BRUK.

VARNING

TILLVERKAREN PÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR EVENTUELLA SKRIV- ELLER TRYCKFEL I DENNA BROSCHYR.
TILLVERKAREN FÖRBEHÅLLER SIG OCKSÅ RÄTTEN ATT GÖRA DE FÖRÄNDRINGAR AV PRODUKTEN SOM ANSES LÄMPLIGA ELLER NÖDVÄNDIGA UTAN ATT PÅVERKA DESS GRUNDLÄGGANDE EGENSKAPER.
TILLVERKAREN PÅTAR SIG INGET ANSVAR OM ANVISNINGARNA I DENNA BRUKSANVISNING INTE FÖLJS NOGGRANT.
TILLVERKAREN PÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV FELAKTIG INSTALLATION, MODIFIERINGAR, BRISTANDE UNDERHÅLL ELLER FELAKTIG HANTERING.

OSTRZEŻENIE

PRODUCENT NIE BIERZE NA SIEBIE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA MOŻLIWE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZAWARTE W NINIEJSZEJ BROSZURZE WYNIKAJĄCE Z BŁĘDÓW W PRZEPISYWANIU LUB PODCZAS DRUKU.
ZASTRZEGA SOBIE RÓWNIEŻ PRAWO DO WNOSZENIA DO WYROBU TYCH ZMIAN, KTÓRE UZNA ZA UŻYTECZNE LUB KONIECZNE, NIE WPŁYWAJĄCYCH NA PODSTAWOWE DANE.
KONSTRUKTOR NIE BIERZE NA SIEBIE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI JEŚLI NIE SĄ ŚCIŚLE PRZESTRZEGANE PRZEPISY ZAWARTE W TEJ INSTRUKCJI.
KONSTRUKTOR NIE BIERZE NA SIEBIE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE I POŚREDNIE SPOWODOWANE NIEPRAWIDŁOWYM MONTAŻEM, NARUSZENIEM, ZŁĄ KONSERWACJĄ, NIEKOMPETENTNYM UŻYCIEM.

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 171 21/01/2009 14.06.42

CERTIFICATO DI GARANZIA

DITTA: .....

INDIRIZZO: .....

DATA DI INSTALLAZIONE: .....

MODEL:
PART NUMBER:

WARRANTY CERTIFICATE

COMPANY NAME: .....

ADDRESS: .....

INSTALLATION DATE: .....

MODEL:
PART NUMBER:

CERTIFICAT DE GARANTIE

SOCIÉTÉ : .....

ADRESSE : .....

DATE D'INSTALLATION : .....

MODEL:
PART NUMBER:

GARANTIESCHEIN

FIRMA: .....

ANSCHRIFT: .....

INSTALLIERT AM: .....

MODEL:
PART NUMBER:

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 172 21/01/2009 14.06.42

CERTIFICADO DE GARANTÍA

EMPRESA: .....

DIRECCIÓN: .....

FECHA DE LA INSTALACIÓN: .....

MODEL:
PART NUMBER:

GARANTIEBEWIJS

FIRMA: .....

ADRES: .....

INSTALLATIEDATUM: .....

MODEL:
PART NUMBER:

CERTIFICADO DE GARANTIA

EMPRESA: .....

ENDEREÇO: .....

DATA DE INSTALAÇÃO: .....

MODEL:
PART NUMBER:

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ: .....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: .....

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ: .....

MODEL:
PART NUMBER:

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 173 21/01/2009 14.06.42

ZÁRUČNÍ LIST

FIRMA: .....

ADRESA: .....

DATUM INSTALACE: .....

MODEL:
PART NUMBER:

ZÁRUČNÝ LIST

FIRMA: .....

ADRESA: .....

DÁTUM INŠTALÁCIE: .....

MODEL:
PART NUMBER:

JÓTÁLLÁSI JEGY

VÁLLALAT: .....

CÍM: .....

BESZERELÉS IDŐPONTJA: .....

MODEL:
PART NUMBER:

GARANTIBEVIS

FIRMA: .....

ADRESSE: .....

INSTALLATIONSDATA : .....

MODEL:
PART NUMBER:

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 174 21/01/2009 14.06.42

GARANTISEDDEL

BEDRIFT: .....

ADRESSE: .....

INSTALLASJONSDATO: .....

MODEL:
PART NUMBER:

GARANTIBEVIS

FÖRETAG: .....

ADRESS: .....

INSTALLATIONSDATUM: .....

MODEL:
PART NUMBER:

ŚWIADECTWO GWARANCJI

FIRMA: .....

ADRES: .....

DATA MONTAŻU: .....

MODEL:
PART NUMBER:

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 175 21/01/2009 14.06.42

Cod. 31877000

Manuale_FRYTOP_elettrico_31877000_21_01_2009.indd 176 21/01/2009 14.06.42